#### APRILIA DESIDERA RINGRAZIARI A

per aver scelto uno dei suoi prodotti. Abbiamo preparato questo manuale per consentirLe di apprezzarne appieno le qualità. Le raccomandiamo di leggerlo in tutte le sue parti prima di accingersi per la prima volta alla guida. In esso sono contenute informazioni, consigli ed avvertenze diretti all'utilizzo del Suo veicolo; scoprirà altresì caratteristiche, particolari ed accorgimenti che la convinceranno della bontà della Sua scelta. Siamo certi che tenendone conto, Le sarà facile entrare in sintonia con il Suo nuovo veicolo, di cui potrà servirsi a lungo con piena soddisfazione. La presente pubblicazione costituisce parte integrante del veicolo ed in caso di vendita dello stesso, deve essere consegnata al nuovo proprietario.

### APRILIA MÖCHTE IHNEN DANKEN

dass Sie eines ihrer Produkte gewählt haben. Wir haben diese Bedienungsanleitung erstellt, damit Sie die Qualität des Fahrzeugs voll genießen können. Wir empfehlen Ihnen vor dem Antritt der ersten Fahrt, die Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam zu lesen. Sie enthält nützliche Informationen, Ratschläge und Hinweise für den richtigen Gebrauch Ihres Fahrzeugs. Weiterhin erfahren Sie technische Details und Einzelheiten, die Sie von der Richtigkeit Ihrer Wahl überzeugen werden. Wir sind sicher, dass Sie sich bei Beachtung aller Anweisungen schnell mit Ihrem neuen Fahrzeug vertraut machen, und es lange Zeit mit Zufriedenheit nutzen werden. Diese Anleitung ist grundlegender Bestandteil des Fahrzeugs und muss bei Verkauf dem neuen Eigentümer übergeben werden.



Le istruzioni di questo manuale sono state preparate per fornire soprattutto una guida semplice e chiara all'uso; sono indicate anche operazioni di piccola manutenzione e controlli periodici ai quali il veicolo deve essere sottoposto presso i **Concessionari o Officine autorizzate aprilia**. Il libretto contiene inoltre le istruzioni per alcune semplici riparazioni. Le operazioni non descritte esplicitamente in questa pubblicazione, richiedono la disponibilità di particolari attrezzature e/o di specifiche conoscenze tecniche; per la loro esecuzione consigliamo quindi di rivolgersi a **Concessionari o Officine autorizzate aprilia**.

Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung wurden so zusammengestellt, dass sie in erster Linie eine klare und einfache Gebrauchsanleitung liefern. Außerdem werden kleine Wartungsarbeiten und die regelmäßigen Kontrollen beschrieben, die beim **aprilia-Vertragshändler oder bei einer aprilia-Vertragswerkstatt** durchgeführt werden sollen. Dieses Heft enthält außerdem Anleitungen für einige einfache Reparaturarbeiten. Arbeiten, die nicht ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, erfordern besondere Werkzeuge bzw. besondere technische Kenntnisse. Wenden Sie sich für diese Arbeiten an eine **aprilia-Vertragswerkstatt bzw. an einen Vertragshändler**.



#### Sicurezza delle Persone

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni può comportare pericolo grave per l'incolumità delle persone.



### Sicherheit der personen

Die mangelnde oder nicht vollständige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere Gefahren für die Sicherheit und Unversehrtheit der Personen verursachen.



### Salvaguardia dell'Ambiente

Indica i giusti comportamenti da tenere perchè l'uso del veicolo non rechi alcun danno alla natura.

### Umweltschutz

Gibt die richtigen Verhaltensweisen an, so dass der Einsatz des Fahrzeuges keine Schäden an der Umwelt verursacht.



### Integrità del Veicolo

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni comporta il pericolo di seri danni al veicolo e talvolta anche il decadimento della garanzia.

### Unversehrtheit des fahrzeugs

Die mangelnde oder nicht vollständige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere Gefahren für die Sicherheit und Unversehrtheit des Fahrzeuges verursachen, oder auch den Verfall der Garantieleistungen

I segnali sopra indicati sono molto importanti. Servono infatti ad evidenziare parti del libretto sulle quali è necessario soffermarsi con più attenzione. Come vedete, ogni segnale è costituito da un diverso simbolo grafico per rendere subito facile ed evidente la collocazione degli argomenti nelle diverse aree. Prima di avviare il motore, leggere attentamente questo manuale, e in particolare il paragrafo "GUIDA SICURA". La Vostra sicurezza e quella altrui non dipende solo dalla Vostra prontezza di riflessi e agilità, ma anche dalla conoscenza del veicolo, dal suo stato di efficienza e dalla conoscenza delle regole fondamentali per la GUIDA SICURA. Vi consigliamo pertanto di familiarizzare con il veicolo in modo tale da muoverVi in tutte le situazioni di guida con padronanza e sicurezza. IMPORTANTE Questo manuale deve essere considerato parte integrante del veicolo e deve sempre accompagnarlo anche in caso di rivendita.

Die oben angegebenen Zeichen sind sehr wichtig. Sie dienen dazu bestimmte Stellen in diesem Heft besonders hervorzuheben, denen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Wie Sie sehen, bestehen diese Zeichen aus einem ieweils unterschiedlichen graphischen Symbol und einer unterschiedlichen Farbe, was Ihnen ermöglichen soll sofort, einfach und klar die Zuordnung des Inhalts zu dem ieweiligen Bereich vorzunehmen. Vor dem Starten des Motors sollte diese Bedienungsanleitung, und besonders der Abschnitt "SICHERES FAHREN", aufmerksam gelesen werden. Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer hängt nicht nur von Ihren Reflexen und Fertigkeiten, sondern auch von der Kenntnis des Fahrzeugs, dem Fahrzeugzustand und den Grundkenntnissen für ein SICHERES FAHREN ab. Wir empfehlen Ihnen daher, sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen, um es in allen Fahrsituationen sicher zu beherrschen. WICHTIG Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Fahrzeugs und muss bei einem Weiterverkauf zusammen mit dem Fahrzeug übergeben werden.

# INDICE INHALTSVERZEICHNIS

NORME GENERALI	9	ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN	. 9
Premessa	10	Einleitung	. 10
Monossido di carbonio	10	Kohlenmonoxid	. 10
Combustibile	11	Kraftstoff	. 11
Componenti caldi	13	Heiße Bauteile	. 13
Refrigerante	13	Kühlmittel	. 13
Olio motore e olio cambio usati	14	Verbrauchtes Motor- und Getriebeöl	. 14
Liquido freni e frizione	15	Brems- und Kupplungsflüssigkeit	. 15
Elettrolita e gas idrogeno della batteria	16	Elektrolyt und Wasserstoffgas der Batterie	. 16
Cavalletto		Ständer	
Precauzioni avvertenze generali	18	Mitteilung von Defekten, die dich Sicherheit beeinflussen	. 18
VEICOLO	23	FAHRZEUG	. 23
Ubicazione componenti principali	24	Anordnung der Hauptkomponenten	. 24
Plancia		Das cockpit	
Quadro strumenti analogico	28	Analoge instrumente	. 28
Gruppo spie	28	Kontrolllampeneinheit	. 28
Impostazione totalizzatore e parziali	29	Einstellung gesamt - kilometerstand und tageskilometer	. 29
Tasti di comando	31	Steuertasten	. 31
Funzioni avanzate	33	Fortschrittliche Funktionen	. 33
Commutatore di accensione	33	Zündschlüsselschalter	. 33
Inserimento bloccasterzo	34	Lenkerschloss absperren	. 34
Pulsante clacson	35	Hupendruckknopf	. 35
Commutatore lampeggiatori	35	Lenkradschloss absperren	. 35
Pedale del cambio	36	Gangschaltpedal	. 36
Commutatore luci	36	Lichtumschalter	. 36
Pulsante avviamento	37	Startschalter	. 37
Comando starter manuale	37	Manueller Choke	. 37
Accesso al serbatoio benzina	38	Zugang zum benzintank	. 38
Serbatoio olio miscela	40	2-Taktöltank	. 40
Carenature	42	Karosserieteile	. 42
La sella	45	Het zadel	. 45

Apertura sella	45	Sitzbanköffnung	45
Vano portadocumenti / kit attrezzi	47	Dokumenten-/Werkzeugfach	47
L'identificazione	47	Fahrgestell- und motornummer	47
L'USO	49	BENUTZUNGSHINWEISE	49
Controlli	50	Kontrollen	50
Rifornimenti	53	Auftanken	53
Regolazione forcella anteriore	54	Einstellung der Vorderradgabel	54
Regolazione leva frizione	55	Einstellung des Kupplungshebels	55
Rodaggio	56	Einfahren	56
Avviamento motore	58	Starten van de motor	
Avviamento difficoltoso	61	Bei startschwierigkeiten	61
Partenza e guida	63	Anfahren / Fahren	63
Arresto motore	71	Abstellen des Motors	71
Parcheggio	72	Parken	72
Marmitta catalitica		Katalysator	73
Cavalletto	74	Ständer	. 74
Suggerimenti contro i furti	75	Empfehlungen zum Diebstahlschutz	75
LA MÄNUTENZIONE		WARTUNG	
Livello olio cambio	78	Getriebeölstand	
Pneumatici	81	Reifen	81
Smontaggio candela	84	Ausbau der zündkerze	84
Smontaggio filtro aria	86	Ausbau luftfilter	86
Pulizia del filtro aria	87	Reinigung des Luftfilters	87
Livello liquido di raffreddamento	89	Kühlflüssigkeitsstand	89
Controllo liquido di raffreddamento	91	Kontrolle der Kühlflüssigkeit	91
Rabbocco liquido di raffreddamento	92	Nachfüllen der Kühlflüssigkeit	92
Controllo livello liquido freni	93	Kontrolle bremsflüssigkeitsstand	93
Rabbocco liquido impianto frenante	95	Auffüllen von bremsflüssigkeit	95
Batteria	96	Batterie	96
Messa in servizio di una nuova batteria	98	Inbetriebnahme einer neuen Batterie	98
Ricarica batteria	99	Nachladen der Batterie	99
Lunga inattività	100	Längerer stillstand	100
Fusibili	100	Sicherungen	100
Lampade	102	Lampen	
Regolazione proiettore	106	Einstellung des scheinwerfers	106
Indicatori di direzione anteriori		Vordere Blinker	
Gruppo ottico posteriore	108	Rücklichteinheit	108
Indicatori di direzione posteriori		Hintere blinker	109
Regolazione del minimo		Leerlaufeinstellung	109
<u> </u>		<u> </u>	

Freno a disco anteriore e posteriore1	110
Inattività del veicolo1	113
Pulizia veicolo1	115
Trasporto1	
Catena di trasmissione1	122
Controllo del gioco catena1	123
Regolazione gioco catena1	124
Controllo dell'usura catena, pignone e corona1	
Lubrificazione e pulitura della catena1	126
DATI TECNICI	129 <b>T</b>
Attrezzi di corredo1	136
MANUTENZIONE PROGRAMMATA 1	137 <b>C</b>
Tabella manutenzione programmata1	138
Tabella prodotti consigliati1	144

Hinterrad-scheiben-bremse	110
Stilllegen des fahrzeugs	113
Fahrzeugreinigung	
Transport	119
Antriebskette	
Kontrolle des Kettenspiels	123
Einstellung Kettenspiel	124
Verschleißkontrolle an Kette, Ritzel und Kettenblatt	124
Schmieren und Reinigen der Kette	126
ECHNISCHE DATEN	129
Bordwerkzeug	136
DAS WARTUNGSPROGRAMM	137
Tabelle wartungsprogramm	138
Tabelle empfohlene produkte	144

# RS4 50 aprilia



Cap. 01
Norme generali
Kap. 01
Allgemeine
Vorschriften

### **Premessa**

### **NOTA BENE**

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PER-CORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPORTIVA.

### Einleitung

### **ANMERKUNG**

BEI SPORTLICHER FAHRWEISE ODER WENN DAS FAHRZEUG AUF NASSEN UND STAUBIGEN STRASSEN BZW. AUF UNEBENEM GELÄNDE BENUTZT WIRD, MÜSSEN DIE INSPEKTIONS- UND WARTUNGSARBEITEN DOPPELT SO HÄUFIG VORGENOMMEN WERDEN.

### Monossido di carbonio

Se è necessario far funzionare il motore per poter effettuare qualche operazione, assicurarsi che questo avvenga in uno spazio aperto o in un locale ben ventilato. Non fare mai funzionare il motore in spazi chiusi. Se si opera in uno spazio chiuso, utilizzare un sistema di evacuazione dei fumi di scarico.

### ATTENZIONE



I FUMI DI SCARICO CONTENGONO MONOSSIDO DI CARBONIO, UN GAS VELENOSO CHE PUÒ PROVOCARE LA PERDITA DI CONOSCENZA E AN-CHE LA MORTE.

### Kohlenmonoxid

Arbeiten bei laufendem Motor sollen in einem offenen bzw. gut belüfteten Raum vorgenommen werden. Den Motor niemals in geschlossenen Räumen laufen lassen. Falls man in geschlossenen Räumen arbeitet, soll ein zum Abführen der Abgase geeignetes System verwendet werden.

### **Achtung**



ABGASE ENTHALTEN KOHLENMONOXID, EIN GIFTGAS, DAS ZU BEWUSSTLOSIGKEIT UND SOGAR ZUM TOD FÜHREN KANN.

### Combustibile

### **ATTENZIONE**





IL CARBURANTE UTILIZZATO PER LA PROPULSIONE DEI MOTORI A SCOP-PIO È ESTREMAMENTE INFIAMMABI-LE E PUÒ DIVENIRE ESPLOSIVO IN DETERMINATE CONDIZIONI. È OP-PORTUNO EFFETTUARE IL RIFORNI-MENTO E LE OPERAZIONI DI MANU-**TENZIONE IN UNA ZONA VENTILATA E A MOTORE SPENTO. NON FUMARE DURANTE IL RIFORNIMENTO E IN VI-**CINANZA DI VAPORI DI CARBURAN-TE. EVITANDO ASSOLUTAMENTE IL CONTATTO CON FIAMME LIBERE. SCINTILLE E QUALSIASI ALTRA FON-TE CHE POTREBBE CAUSARNE L'ACCENSIONE O L'ESPLOSIONE.

NON DISPERDERE IL CARBURANTE NELL'AMBIENTE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

### Kraftstoff

### Achtung





DER FÜR DEN ANTRIEB IN VERBREN-NUNGSMOTOREN **BENUTZTE** KRAFTSTOFF IST EXTREM ENT-FLAMMBAR UND KANN UNTER BE-STIMMTEN UMSTÄNDEN EXPLOSIV WERDEN. DAS TANKEN UND DIE WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN IN EINEM GUT GELÜFTETEN BEREICH UND BEI ABGESTELLTEM MOTOR VORGENOMMEN WERDEN. BEIM TANKEN UND IN DER NÄHE VON BENZINDÄMPFEN NICHT RAUCHEN. FREIE FLAMMEN. FUNKENBILDUNG **UND ANDERE QUELLEN UNBEDINGT** VERMEIDEN. DIE ZU EINEM ENTZÜN-DEN ODER EINER EXPLOSION FÜH-REN KÖNNEN.

FREISETZUNG VON KRAFTSTOFF IN DIE UMWELT VERMEIDEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.



LA CADUTA O L'ECCESSIVA INCLI-NAZIONE DEL VEICOLO POSSONO



BEIM FALLEN ODER STARKER NEI-GUNG DES FAHRZEUGES KÖNNTE KRAFTSTOFF HERAUSFLIESSEN. CAUSARE L'USCITA DEL CARBU-RANTE



EVITARE INOLTRE LA FUORIUSCITA DI CARBURANTE DAL BOCCHETTO-NE, IN QUANTO POTREBBE INCEN-DIARSI AL CONTATTO CON LE SU-PERFICI ROVENTI DEL MOTORE.

NEL CASO IN CUI INVOLONTARIA-MENTE VENISSE VERSATO DEL CAR-BURANTE, CONTROLLARE CHE LA ZONA SIA COMPLETAMENTE ASCIUTTA, PRIMA DELL'AVVIAMEN-TO DEL VEICOLO.

IL CARBURANTE SI DILATA AL CA-LORE E SOTTO L'AZIONE DELL'IR-RAGGIAMENTO SOLARE, PERCIÒ NON RIEMPIRE MAI IL SERBATOIO SI-NO ALL'ORLO.

CHIUDERE ACCURATAMENTE IL TAPPO AL TERMINE DELL'OPERA-ZIONE DI RIFORNIMENTO.

EVITARE IL CONTATTO DEL CARBU-RANTE CON LA PELLE, L'INALAZIO-NE DEI VAPORI, L'INGESTIONE E IL TRAVASO DA UN CONTENITORE AL-L'ALTRO CON L'USO DI UN TUBO.



DARAUF ACHTEN, DASS KEIN BEN-ZIN AUS DEM TANKSTUTZEN TROPFT, DA ES SICH BEI KONTAKT MIT DEM HEISSEN MOTOR ENTZÜN-DEN KÖNNTE.

BEI VERSEHENTLICHEM VERSCHÜTTEN VON KRAFTSTOFF MUSS VOR DEM STARTEN DES FAHRZEUGS KONTROLLIERT WERDEN, DASS DER BEREICH VOLLSTÄNDIG GETROCKNET IST.

BEI HITZEEINWIRKUNG ODER SON-NENEINSTRAHLUNG DEHNT SICH DER KRAFTSTOFF AUS. DESHALB DEN TANK NIE BIS ZUM RAND FÜL-LEN.

NACH DEM TANKEN DEN TANKDE-CKEL SORGFÄLTIG SCHLIESSEN.

HAUTKONTAKT MIT DEM KRAFT-STOFF VERMEIDEN, KEINE DÄMPFE EINATMEN ODER EINNEHMEN, KRAFTSTOFF NICHT MIT EINEM SCHLAUCH VON EINEM BEHÄLTER IN EINEN ANDEREN UMFÜLLEN.

### Componenti caldi

Il motore e i componenti dell'impianto di scarico diventano molto caldi e rimangono caldi per un certo periodo anche dopo che il motore è stato spento. Prima di maneggiare questi componenti, indossare guanti isolanti o attendere fino a che il motore e l'impianto di scarico si sono raffreddati.

### Heiße Bauteile

Der Motor und die Teile der Auspuffanlage werden sehr heiß und bleiben auch nach Abstellen des Motors noch für eine gewisse Zeit heiß. Bevor an diesen Bauteilen gearbeitet wird, Isolierhandschuhe anziehen oder abwarten, bis der Motor und die Auspuffanlage abgekühlt sind.

### Refrigerante

Il liquido refrigerante contiene glicole etilenico che, in certe condizioni, diventa infiammabile. Bruciando produce fiamme invisibili che, tuttavia, causano ustioni.

### **ATTENZIONE**





PORRE ATTENZIONE A NON VERSA-**RE IL LIQUIDO REFRIGERANTE SUL-**LE PARTI ROVENTI DEL MOTORE E DELL'IMPIANTO DI SCARICO; PO-TREBBE INCENDIARSI EMETTENDO FIAMME INVISIBILI. NEL CASO DI IN-TERVENTI DI MANUTENZIONE, SI **CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN** LATTICE. PUR ESSENDO TOSSICO, IL LIQUIDO REFRIGERANTE HA UN SA-PORE DOLCE CHE LO RENDE ESTRE-MAMENTE INVITANTE PER GLI ANI-MALI. NON LASCIARE MAI IL LIQUIDO REFRIGERANTE IN RECIPIENTI APERTI E IN POSIZIONI ACCESSIBILI

### Kühlmittel

Die Kühlflüssigkeit enthält Äthylen-Glykol, das unter bestimmten Bedingungen entflammbar wird. Es brennt mit unsichtbarer Flamme und kann Verbrennungen verursachen.

### Achtung





DARAUF ACHTEN KÜHLFLÜSSIG-KEIT NICHT AUF DIE HEISSEN TEILE DES MOTORS UND DER AUSPUFF-ANLAGE ZU SCHÜTTEN; SIE KÖNNTE SICH MIT UNSICHTBARER FLAMME ENTZÜNDEN. BEI WARTUNGSARBEI-TEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN. KÜHLFLÜS-SIGKEIT IST GIFTIG UND FÜR TIERE SEHR GEFÄHRLICH DURCH DEN OF-FENSICHTLICH SÜSSEN, VERLOCK-ENDEN GESCHMACK. DESHALB IST DIESE NIEMALS IN OFFENEN BEHÄL-TERN, AN FÜR TIERE LEICHT ZUGÄN- AD ANIMALI CHE POTREBBERO BERLO.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NON RIMUOVERE IL TAPPO RADIA-TORE CON IL MOTORE ANCORA CALDO. IL LIQUIDO REFRIGERANTE È SOTTO PRESSIONE E POTREBBE CAUSARE BRUCIATURE. GLICHEN STELLEN AUFZUBEWAH-REN, DA SIE DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT TRINKEN KÖNNTEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

DEN KÜHLERVERSCHLUSSDECKEL NIEMALS BEI WARMEM MOTOR ENTFERNEN. DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT STEHT NÄMLICH UNTER DRUCK UND KÖNNTE VERBRENNUNGEN VERURSACHEN.

## Olio motore e olio cambio usati

### ATTENZIONE





NEL CASO DI INTERVENTI DI MANU-TENZIONE SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE.

L'OLIO MOTORE O CAMBIO PUO'
CAUSARE SERI DANNI ALLA PELLE
SE MANEGGIATO A LUNGO E QUOTIDIANAMENTE.

SI CONSIGLIA DI LAVARE ACCURA-TAMENTE LE MANI DOPO AVERLO MANEGGIATO.

CONSEGNARLO O FARLO RITIRARE DALLA PIÙ VICINA AZIENDA DI RE-

# Verbrauchtes Motor- und Getriebeöl

### Achtung





BEI WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN.

MOTOR- ODER GETRIEBEÖL KANN BEI HÄUFIGEM UND TÄGLICHEM UM-GANG SCHWERE HAUTSCHÄDEN VERURSACHEN.

NACH DER ARBEIT MIT ÖL SOLLTEN DIE HÄNDE GRÜNDLICH GEWASCHEN WERDEN.

ALTÖL MUSS ZU EINER ALTÖLSAM-MELSTELLE GEBRACHT ODER VOM LIEFERANTEN ABGEHOLT WERDEN. CUPERO OLI USATI O DAL FORNITO-RE.

UMWELT VERMEIDEN

NON DISPERDERE L'OLIO NELL'AMBIENTE

VON KINDERN FERNHALTEN.

FREISETZUNG VON ALTÖL IN DIE

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

### Liquido freni e frizione

Liquido freni e frizione



I LIQUIDI FRENI E FRIZIONE POSSO-NO DANNEGGIARE LE SUPERFICI VERNICIATE. IN PLASTICA O GOM-MA. QUANDO SI EFFETTUA LA MA-NUTENZIONE DELL'IMPIANTO FRE-NANTE O DELL'IMPIANTO FRIZIONE. PROTEGGERE QUESTI COMPONEN-TI CON UNO STRACCIO PULITO, IN-DOSSARE SEMPRE OCCHIALI DI PROTEZIONE QUANDO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. IL LIQUIDO FRENI E FRIZIONE SONO ESTREMAMENTE DANNOSI PER GLI OCCHI. IN CASO DI CONTATTO ACCI-DENTALE CON GLI OCCHI, SCIAC-QUARE IMMEDIATAMENTE CON AB-BONDANTE ACQUA FRESCA E PULITA, INOLTRE CONSULTARE IM-MEDIATAMENTE UN MEDICO.

### Brems- und Kupplungsflüssigkeit

Brems- und Kupplungsflüssigkeit



DIE BREMS- UND KUPPLUNGSFLÜS-SIGKEIT KANN LACKIERTE KUNST-STOFF- ODER GUMMIOBERFLÄ-CHEN BESCHÄDIGEN. BEI WAR-TUNG DER BREMS- ODER KUPP-LUNGSANLAGE SOLLEN DIESE TEI-LE MIT EINEM SAUBEREN TUCH GESCHÜTZT WERDEN. BEI AUSFÜH-RUNG DER WARTUNGSARBEITEN AN DEN ANLAGEN IMMER SCHUTZ-**BRILLEN TRAGEN. DIE BREMS- UND** KUPPLUNGSFLÜSSIGKEIT IST HÖCHSTGEFÄHRLICH FÜR DIE AU-GEN. KOMMT DIE FLÜSSIGKEIT ZU-FÄLLIG MIT DEN AUGEN IN BERÜH-RUNG. MIT VIEL KALTEM UND SAUBEREM WASSER AUSSPÜLEN UND SOFORT EINEN ARZT AUFSU-CHEN.

### Elettrolita e gas idrogeno della batteria

### **ATTENZIONE**



L'ELETTROLITA DELLA BATTERIA È TOSSICO, CAUSTICO E A CONTATTO CON L'EPIDERMIDE PUÒ CAUSARE **USTIONI. IN QUANTO CONTIENE ACI-**DO SOLFORICO, INDOSSARE GUAN-TI BEN ADERENTI E ABBIGLIAMEN-TO PROTETTIVO QUANDO SI MA-NEGGIA L'ELETTROLITA DELLA BATTERIA. SE DEL LIQUIDO ELET-TROLITICO VENISSE A CONTATTO CON LA PELLE. LAVARE ABBON-DANTEMENTE CON ACQUA FRESCA. E' PARTICOLARMENTE IMPORTAN-TE PROTEGGERE GLI OCCHI. PER-CHE' UNA QUANTITA' ANCHE MINU-SCOLA DI ACIDO DELLA BATTERIA PUO' CAUSARE LA CECITA'. SE VE-NISSE A CONTATTO CON GLI OCCHI. LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA PER QUINDICI MINUTI, QUIN-DI RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE A UN OCULISTA. SE VENISSE INGE-RITO ACCIDENTALMENTE, BERE AB-BONDANTI QUANTITA' DI ACQUA O LATTE. CONTINUARE CON LATTE DI

### **Elektrolyt und Wasserstoffgas** der Batterie

### Achtung



DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT IST GIF-TIG UND ÄTZEND UND KANN, DA SIE SCHWEFELSÄURE ENTHÄLT, BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT VERÄT-ZUNGEN VERURSACHEN. BEIM UM-GANG MIT BATTERIEFLÜSSIGKEIT **ENG ANLIEGENDE HANDSCHUHE** UND SCHUTZKLEIDUNG TRAGEN. KOMMT DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT MIT DER HAUT IN BERÜHRUNG. SO-FORT MIT VIEL FRISCHEM WASSER ABSPÜLEN. ES IST BESONDERS WICHTIG. DIE AUGEN ZU SCHÜTZEN. **DENN AUCH EINE WINZIGE MENGE** BATTERIESÄURE KANN ZU ERBLIN-DUNG FÜHREN. BEI KONTAKT MIT **DEN AUGEN, MIT VIEL FLIESSENDEM** WASSER FÜR UNGEFÄHR 15 MINU-TEN SPÜLEN UND UMGEHEND EINEN ARZT AUFSUCHEN. BEI VERSEHENT-LICHER EINNAHME. GROSSE MEN-GEN WASSER ODER MILCH TRIN-KEN, ANSCHLIESSEND MAGNESIUM-MILCH ODER PFLANZENÖL TRINKEN **UND DANN UMGEHEND EINEN ARZT**  MAGNESIA OD OLIO VEGETALE, QUINDI RIVOLGERSI PRONTAMENTE A UN MEDICO. LA BATTERIA EMANA GAS ESPLOSIVI, E' OPPORTUNO TENERE LONTANE FIAMME, SCINTILLE, SIGARETTE E QUALSIASI ALTRA FONTE DI CALORE. PREVEDERE UN'AERAZIONE ADEGUATA QUANDO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE O LA RICARICA DELLA BATTERIA.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

IL LIQUIDO DELLA BATTERIA E' COR-ROSIVO. NON VERSARLO O SPAR-GERLO, IN SPECIAL MODO SULLE PARTI IN PLASTICA. ACCERTARSI CHE L'ACIDO ELETTROLITICO SIA SPECIFICO PER LA BATTERIA DA AT-TIVARE. AUFSUCHEN. DIE BATTERIE BILDET EXPLOSIVE GASE. FLAMMEN, FUNKEN UND ANDERE HITZEQUELLEN FERNHALTEN UND NICHT RAUCHEN. BEIM WARTEN ODER AUFLADEN DER BATTERIE STETS FÜR AUSREICHENDE BELÜFTUNG SORGEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT IST ÄTZEND. NICHT UMKIPPEN ODER VERSCHÜTTEN, DAS GILT BESONDERS FÜR DIE PLASTIKTEILE. SICHERSTELLEN, DASS DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT FÜR DIE ZU BENUTZENDE BATTERIE GEEIGNET IST.

### Cavalletto



PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE IL CAVALLETTO SIA COMPLETAMENTE RIENTRATO IN POSIZIONE.

NON CARICARE NE' IL PROPRIO PE-SO, NE' QUELLO DEL PASSEGGERO SUL CAVALLETTO LATERALE.

### Ständer



VOR DER ANFAHRT SICHERSTEL-LEN, DASS DER STÄNDER RICHTIG IN DIE RUHEPOSITION EINGE-KLAPPT IST.

WEDER DAS EIGENE NOCH DAS BEI-FAHRERGEWICHT AUF DEN SEITEN-STÄNDER VERLAGERN.

# Precauzioni avvertenze generali

### PRECAUZIONI E INFORMAZIONI GENERALI

Quando si esegue la riparazione, lo smontaggio e il rimontaggio del veicolo attenersi scrupolosamente alle seguenti raccomandazioni.

# Mitteilung von Defekten, die dich Sicherheit beeinflussen

### ALLGEMEINE VORSICHTSMASS-NAHMEN UND INFORMATIONEN

Bei Reparatur, Ausbau und Wiedereinbau des Fahrzeuges sind folgende Empfehlungen strikt zu beachten.

### PRIMA DELLO SMONTAGGIO DEI COMPONENTI

 Rimuovere lo sporco, il fango, la polvere e i corpi estranei dal veicolo prima dello smontaggio dei componenti. Impiegare, dove previsto, gli attrezzi speciali progettati per questo veicolo.

### **SMONTAGGIO DEI COMPONENTI**

- Non allentare e/o serrare le viti e i dadi utilizzando pinze o altri attrezzi ma impiegare sempre la chiave apposita.
- Contrassegnare le posizioni su tutti i giunti di connessioni (tubi, cavi, ecc.) prima di dividerli e identificarli con segni distintivi differenti.
- Ogni pezzo va segnato chiaramente per poter essere identificato in fase di installazione.
- Pulire e lavare accuratamente i componenti smontati, con deter-

### **VOR DEM AUSBAU DER BAUTEILE**

 Vor Ausbau der Teile sind Schmutz, Schlamm, Staub und jegliche Fremdkörper zu entfernen. Wo vorgesehen, die für dieses Fahrzeug entwickelten Spezialwerkzeuge verwenden.

### **AUSBAU DER BAUTEILE**

- Zum Lockern bzw. Festziehen der Schrauben und Muttern keine Zangen oder andere Werkzeuge, sondern immer den geeigneten Schlüssel verwenden.
- Vor dem Trennen der Verbindungen (Leitungen, Kabel usw.) die Positionen markieren und durch das Anbringen unterschiedlicher Zeichen kennzeichnen.
- Jedes Teil muss klar gekennzeichnet werden, damit es beim erneuten Einbau nicht verwechselt werden kann.

- gente a basso grado di infiammabilità.
- Tenere insieme le parti accoppiate tra di loro, perché si sono "adattate" l'una all'altra in seguito alla normale usura.
- Alcuni componenti devono essere utilizzati assieme oppure sostituiti completamente.
- Tenersi Iontani da fonti di calore.

- Die entfernten Teile sorgfältig mit einem schwer entflammbaren Reinigungsmittel reinigen und waschen.
- Die aufeinander angepassten Teile zusammen lassen, da sie infolge des normalen Verschleißes gegenseitig "eingelaufen" sind.
- Einige Bauteile müssen gemeinsam verwendet oder komplett ausgewechselt werden.
- Von Wärmequellen fernhalten.

### RIMONTAGGIO DEI COMPONENTI

### **ATTENZIONE**

I CUSCINETTI DEVONO RUOTARE LI-BERAMENTE, SENZA IMPUNTAMEN-TI E/O RUMOROSITÀ, ALTRIMENTI DEVONO ESSERE SOSTITUITI.

### **WIEDEREINBAU DER BAUTEILE**

### Achtung

DIE LAGER MÜSSEN SICH FREI, OH-NE KLEMMUNG UND GERÄUSCHE DREHEN LASSEN. ANDERNFALLS MÜSSEN SIE AUSGEWECHSELT WERDEN.

- Utilizzare esclusivamente RI-CAMBI ORIGINALI aprilia.
- Attenersi all'impiego dei lubrificanti e del materiale di consumo consigliato.
- Lubrificare le parti (quando è possibile) prima di rimontarle.
- Nel serraggio di viti e dadi, iniziare con quelli di diametro maggiore oppure quelli interni, procedendo in diagonale. Eseguire il serraggio con passaggi suc-

- Ausschließlich ORIGINAL-ER-SATZTEILE Aprilia verwenden.
- Ausschließlich die empfohlenen Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien verwenden.
- Die Teile (wenn möglich) vor dem Wiedereinbau schmieren.
- Beim Festziehen der Schrauben und Muttern mit den Schrauben und Muttern mit größerem Durchmesser oder mit den inneren anfangen und kreuzweise

- cessivi, prima di applicare la coppia di serraggio.
- Sostituire sempre i dadi autobloccanti, le guarnizioni, gli anelli di tenuta, gli anelli elastici, gli anelli O-Ring (OR), le copiglie e le viti, se presentano danneggiamenti alla filettatura, con altri nuovi.
- Quando si montano i cuscinetti, lubrificarli abbondantemente.
- Controllare che ogni componente sia stato montato in modo corretto.
- Dopo un intervento di riparazione o di manutenzione periodica, effettuare i controlli preliminari e collaudare il veicolo in una proprietà privata o in una zona a bassa intensità di circolazione.
- Pulire tutti i piani di giunzione, i bordi dei paraolio e le guarnizioni prima del rimontaggio. Applicare un leggero velo di grasso a base di litio sui bordi dei paraolio. Rimontare i paraolio e i cuscinetti con il marchio o numero di fabbricazione rivolti verso l'esterno (lato visibile).

- festziehen. In mehreren Durchgängen bis zum endgültigen Drehmoment festziehen.
- Alle selbstsichernde Muttern, Dichtungen, Dichtungsringe, Sprengringe, O-Ring-Dichtungen (OR), Splinte und Schrauben, deren Gewinde beschädigt ist, immer durch neue ersetzen.
- Lager vor der Montage immer ausgiebig schmieren.
- Kontrollieren, dass jeder Bestandteil korrekt montiert wurde.
- Nach Reparaturen oder der regelmäßigen Instandhaltung entsprechende Vorkontrollen durchführen und das Fahrzeug auf einem Privatgrundstück oder in einem wenig befahrenen Gebiet testen.
- Alle Passflächen, die Ränder der Öldichtringe und die Dichtungen vorm Wiedereinbau reinigen. Eine dünne Schutzschicht Lithiumfett auf die Ränder der Ölabdichtungen auftragen. Ölabdichtungen und Lager mit dem Markenzeichen oder der Nummer des Herstellers nach außen gerichtet (sichtbare Seite) montieren.

### CONNETTORI ELETTRICI

I connettori elettrici vanno scollegati come seque, il mancato rispetto di queste

### **KABELSTECKER**

Die Kabelstecker müssen immer wie folgt beschrieben abgetrennt werden. Die Nichteinhaltung dieser Maßnahmen procedure causa danni irreparabili al connettore e al cablaggio:

Se presenti, premere sugli appositi agganci di sicurezza.

- Afferrare i due connettori e disinserirli tirando in senso opposto uno all'altro.
- In presenza di sporcizia, ruggine, umidità, ecc, pulire accuratamente l'interno del connettore utilizzando un getto d'aria in pressione.
- Accertarsi che i cavi siano correttamente aggraffati ai terminali interni ai connettori.
- Inserire successivamente i due connettori accertandosi del corretto accoppiamento (se presenti gli opposti agganci si udirà il tipico "click").

### ATTENZIONE

PER DISINSERIRE I DUE CONNETTO-RI NON TIRARE I CAVI.

### **NOTA BENE**

I DUE CONNETTORI HANNO UN SOLO SENSO DI INSERIMENTO, PRESEN-TARLI ALL'ACCOPPIAMENTO NEL GIUSTO SENSO.

**COPPIE DI SERRAGGIO** 

kann zu irreparablen Schäden an Kabelstecker und Kabelbaum führen:

Falls vorhanden, auf die entsprechenden Sicherheitshäken drücken.

- Beide Kabelstecker festhalten und in entgegengesetzte Richtungen ziehen, um diese voneinander abzutrennen.
- Ist Schmutz, Rost, Feuchtigkeit, usw. vorhanden, den Kabelstecker innen mit einem Druckluftstrahl sauber machen.
- Sicherstellen, dass die Kabel an die Innenanschlüsse der Kabelstecker richtig angecrimpt sind.
- Beide Kabelstecker einstecken und prüfen, ob sie richtig einrasten (falls die Häkchen vorhanden sind, ist ein typisches "Klick" zu hören).

### Achtung

NICHT AN DEN KABELN ZIEHEN, UM DIE STECKER ABZUTRENNEN.

### ANMERKUNG

BEIDE KABELSTECKER HABEN EINEN EINZIGEN EINBAUSINN. BEIM EINSTECKEN IN DIE RICHTIGE RICHTUNG DREHEN.

**DREHMOMENTE** 

### **ATTENZIONE**

NON DIMENTICARE CHE LE COPPIE DI SERRAGGIO DI TUTTI GLI ELE-MENTI DI FISSAGGIO POSTI SU RUO-TE, FRENI, PERNI RUOTA E ALTRI COMPONENTI DELLE SOSPENSIONI SVOLGONO UN RUOLO FONDAMEN-TALE NEL GARANTIRE LA SICUREZ-ZA DEL VEICOLO E VANNO MANTE-NUTE AI VALORI PRESCRITTI. CON-TROLLARE REGOLARMENTE LE COPPIE DI SERRAGGIO DEGLI ELE-MENTI DI FISSAGGIO E UTILIZZARE SEMPRE UNA CHIAVE DINAMOME-TRICA QUANDO LI SI RIMONTA. IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI QUESTE AVVERTENZE. UNO DI QUE-STI COMPONENTI POTREBBE AL-LENTARSI E STACCARSI ANDANDO A BLOCCARE UNA RUOTA O PROVO-CANDO ALTRI PROBLEMI CHE PRE-GIUDICHEREBBERO LA MANOVRA-BILITÀ. CAUSANDO CADUTE CON IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI O DI MOR-TE.

### Achtung

NICHT VERGESSEN. DASS DIE DREH-MOMENT-RICHTWERTE ALLER BE-FESTIGUNGSELEMENTE AN DEN RÄ-DERN, BREMSEN, RADACHSEN UND ANDEREN AUFHÄNGUNGSBAUTEI-LEN EINE GRUNDLEGENDE ROLLE BEI DER GARANTIE DER FAHRZEUG-SICHERHEIT SPIELEN UND AUF DEN VORGEGEBENEN WERTEN GEHAL-TEN WERDEN MÜSSEN. DIE DREH-MOMENT-RICHTWERTE DER BEFES-TIGUNGSELEMENTE REGELMÄSSIG PRÜFEN UND BEIM WIEDEREINBAU **IMMER EINEN** DREHMOMENT-**SCHLÜSSEL** VERWENDEN. NICHTEINHALTUNG DIESER HINWEI-SE KÖNNTE SICH EINES DIESER BAUTEILE LÖSEN UND TRENNEN UND DABEI EIN RAD BLOCKIEREN **ODER ANDERE PROBLEME VERUR-**SACHEN, WELCHE DIE LENKBAR-KEIT DES FAHRZEUGES BEEIN-TRÄCHTIGEN UND ZU EINEM STURZ MIT SCHWERER VERLETZUNGS-ODER TODESGEFAHR FÜHREN KÖNNTEN.


# RS4 50 aprilia




Cap. 02 Veicolo Kap. 02 Fahrzeug

# Ubicazione componenti principali (02\_01, 02\_02)

### Anordnung der Hauptkomponenten (02\_01, 02\_02)

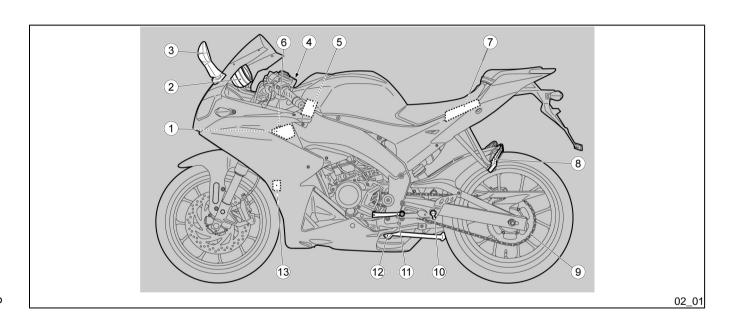

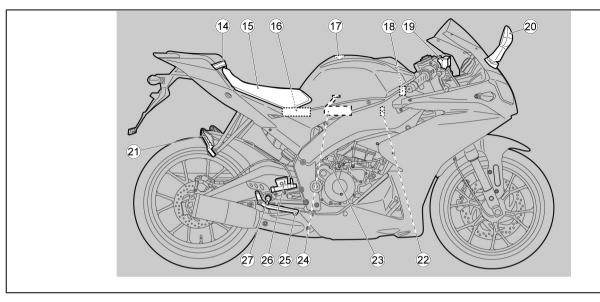

02\_02

### **LEGENDA**

- 1. Serbatoio liquido refrigerante
- 2. Cruscotto
- 3. Specchietto retrovisore sinistro
- Interruttore accensione/bloccasterzo
- 5. Batteria
- 6. Tappo vaso espansione liquido refrigerante
- 7. Vano portadocumenti/kit attrezzi
- Poggiapiede sinistro passeggero (a scatto, chiuso/aperto) (paesi dove previsto)

### ZEICHENERKLÄRUNG


- Kühlflüssigkeitsbehälter
- 2. Armaturenbrett
- 3. Linker Rückspiegel
- 4. Zündschloss/ Lenkerschloss
- 5. Batterie
- 6. Deckel Kühlflüssigkeits-Ausdehnungsgefäß
- 7. Handschuhfach/ Bordwerkzeug
- Linke Beifahrer-Fußraste (einrastend, offen/ geschlossen) (in den Ländern wo vorgesehen)
- 9. Antriebskette

- Catena di trasmissione
- 10. Poggiapiede sinistro pilota (con molla, sempre aperto)
- 11. Leva comando cambio
- 12. Cavalletto laterale
- 13. Avvisatore acustico
- 14. Cinghia appiglio passeggero
- 15. Sella pilota
- 16. Filtro aria
- 17. Tappo serbatoio carburante
- 18. Portafusibili
- 19. Serbatoio liquido freno anteriore
- 20. Specchietto retrovisore destro
- Poggiapiedi destro passeggero (a scatto chiuso/aperto) (Paesi dove previsto)
- 22. Candela
- 23. Vite regolazione minimo
- 24. Serbatoio olio miscelatore
- 25. Leva comando freno posteriore
- 26. Pompa freno posteriore
- 27. Poggiapiede destro pilota (con molla, sempre aperto)

- Linke Fahrer-Fußraste (mit Feder, immer offen)
- 11. Schalthebel
- 12. Seitenständer
- 13. Hupe
- 14. Beifahrer-Festhalteriemen
- 15. Fahrer-Sitzbank
- 16. Luftfilter
- 17. Benzintankdeckel
- 18. Sicherungshalter
- Bremsflüssigkeitsbehälter Vorderradbremse
- 20. Rückspiegel rechts
- Rechte Beifahrer-Fußraste (einrastend, offen/ geschlossen) (in den Ländern wo vorgesehen)
- 22. Zündkerze
- 23. Leerlauf-Einstellschraube
- 24. 2-Taktöltank
- Hinterradbremshebel
- 26. Hauptbremszylinder Hinterradbremse
- 27. Rechte Fahrer-Fußraste (mit Feder, immer offen)

Plancia (02\_03)

Das cockpit (02\_03)

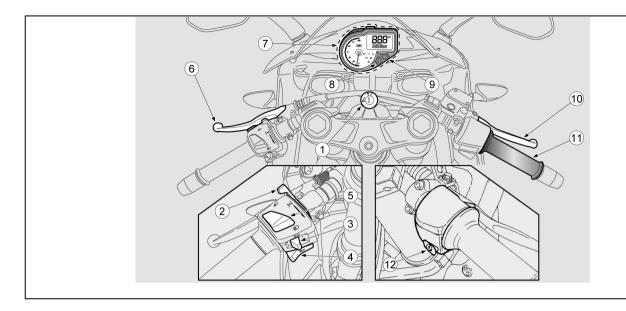


02\_03

### **LEGENDA**

- Interruttore di accensione / bloccasterzo
- 2. Leva per l'avviamento a freddo
- 3. Interruttore indicatori di direzione
- 4. Pulsante avvisatore acustico
- 5. Deviatore luci
- 6. Leva comando frizione
- 7. Strumenti e indicatori
- 8. Pulsante SET B
- 9. Pulsante SET A
- 10. Leva freno anteriore
- 11. Manopola acceleratore

### ZEICHENERKLÄRUNG

- 1. Zündschloss/ Lenkerschloss
- 2. Hebel für Kaltstart
- 3. Blinkerschalter
- 4. Hupenschalter
- 5. Licht-Wechselschalter
- 6. Kupplungshebel
- 7. Instrumente und Anzeigen
- 8. Taste SET B
- 9. Taste SET A
- 10. Bremshebel Vorderradbremse
- 11. Gasgriff
- 12. Anlasserschalter

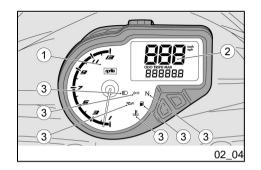

# Quadro strumenti analogico (02\_04)


### **LEGENDA**

- 1. Contagiri
- 2. Display digitale multifunzione
- 3. Spie

### Analoge instrumente (02\_04)

### ZEICHENERKLÄRUNG

- 1. Drehzahlmesser
- 2. Multifunktions-Digitaldisplay
- 3. Kontrolllampen

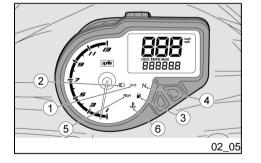

### **Gruppo spie (02\_05)**


### **LEGENDA**

- Spia indicatori di direzione (colore verde)
- 2. Spia luce abbagliante (colore blu)
- 3. Spia riserva carburante (colore giallo ambra)
- Spia cambio in folle (colore verde)
- 5. Spia riserva olio miscelatore (colore rosso)
- Spia temperatura acqua (colore rosso)

### Kontrolllampeneinheit (02 05)

### ZEICHENERKLÄRUNG

- 1. Blinkerkontrolle (grün)
- 2. Fernlichtkontrolle (blau)
- 3. Benzinreservekontrolle (bernsteinfarben)
- 4. Leerlaufkontrolle (grün)
- 5. 2-Taktölreservekontrolle (rot)
- Wasser-Temperaturkontrolle (rot)

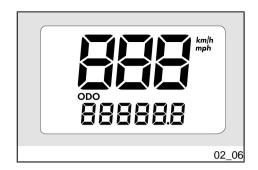


# Impostazione totalizzatore e parziali (02\_06, 02\_07, 02\_08, 02\_09)

### **ODOMETRO TOTALE (ODO)**

Il dato visualizzato sul display indica la distanza totale percorsa dal veicolo.

Il dato non è azzerabile.

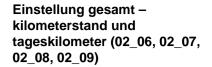

### **GESAMT-KILOMETERZÄHLER (ODO)**

Am Display wird die Gesamt-Fahrstrecke des Fahrzeugs angezeigt.

Dieser Wert kann nicht auf Null zurückgestellt werden.



### **ODOMETRO PARZIALE (TRIP I)**

Con visualizzata la funzione ODO e con una breve pressione del pulsante SET B, il display visualizza il dato relativo alla funzione TRIP I: distanza parziale di viaggio calcolata dall'ultimo azzeramento.

Con il valore TRIP I visualizzato:

 premere il pulsante SET A per un tempo superiore a tre secondi per azzerare il valore.

### TEILSTRECKEN-KILOMETERZÄH-LER (TRIP I)

Bei Anzeige der Funktion ODO und kurzem Druck auf die Taste SET B erscheint am Display die Anzeige der Teilstreckenlänge TRIP I: Die Fahrt-Teilstrecke wird ab dem letzten Nullstellen berechnet.

Bei angezeigtem Wert für TRIP I:

 Die Taste SET A länger als drei Sekunden drücken, um den Wert auf Null zurückzusetzen.



### **ODOMETRO PARZIALE (TRIP II)**

Con visualizzata la funzione TRIP I e con una breve pressione del pulsante SET B, il display visualizza il dato relativo alla funzione TRIP II: distanza parziale di viaggio calcolata dall'ultimo azzeramento.

Con il valore TRIP II visualizzato:


 premere il pulsante SET A per un tempo superiore a 3 secondi per azzerare il valore.

### TEILSTRECKEN-KILOMETERZÄH-LER (TRIP II)

Bei Anzeige der Funktion TRIP I und kurzem Druck auf die Taste SET B erscheint am Display die Anzeige der Teilstreckenlänge TRIP II: Die Fahrt-Teilstrecke wird ab dem letzten Nullstellen berechnet.

Bei angezeigtem Wert für TRIP II:

 Die Taste SET A länger als 3 Sekunden drücken, um den Wert auf Null zurückzusetzen.3

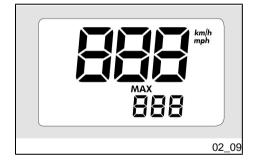

### **VELOCITA' MASSIMA (MAX)**

Con visualizzata la funzione TRIP II e una pressione del pulsante SET B, il display visualizza il dato relativo a MAX, velocità massima raggiunta dall'ultimo azzeramento.

Con il valore MAX visualizzato:

premere il tasto SET A per un tempo superiore a tre secondi per azzerare il valore.

premere il tasto SET B per un tempo breve per tornare alla funzione ODO.


### HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (MAX)

Bei Anzeige der Funktion TRIP II und Druck auf die Taste SET B erscheint am Display die Anzeige des Wertes MAX, das ist die Höchstgeschwindigkeit, die seit dem letzten Nullstellen erreicht wurde.

Bei angezeigtem Wert für MAX:

Die Taste SET A länger als drei Sekunden drücken, um den Wert auf Null zurückzusetzen.

Die Taste SET B kurz drücken, um auf Funktion ODO zurückzustellen.

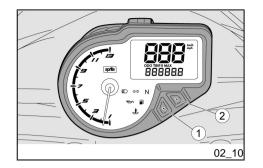

# Tasti di comando (02\_10, 02\_11, 02\_12)

Pulsante SET B (1):


 pressione breve: commuta le funzioni.

Pulsante SET A (2):

 pressione prolungata (per più di tre secondi): effettua il reset delle funzioni (ad eccezione dell'O-DO).

Pulsanti SET B e SET A (contemporaneamente):

pressione prolungata (dieci secondi, entro i cinque secondi seguenti al key on): modifica l'unità di misura di distanaza e velocità (km-mi, km/h-mph e viceversa).

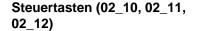

Taste SET B (1):


 Kurzer Druck: Schaltet die Funktionen um.

Taste SET A (2):

 Langer Druck (länger als drei Sekunden): Rücksetzen der Funktionen (mit Ausnahme vom Kilometerzähler).

Tasten SET B und SET A (gleichzeitig):

 Langer Druck (zehn Sekunden, innerhalb der folgenden fünf Sekunden Schlüssel auf ON): Ändert die Maßeinheit für Fahrtstrecke und Geschwindigkeit (km-mi, km/h-mph und umgekehrt).

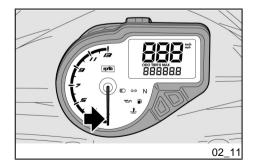


Ruotare la chiave di accensione nella posizione 'key on', sul cruscotto si accendono per due secondi:

- Tutte le spie;
- La retroilluminazione;
- Sul display si accendono tutti i segmenti.

La lancetta del contagiri raggiunge il fondoscala e ritorna alla posizione iniziale. Bei Drehen des Zündschlüssels auf Position "KEY ON", leuchtet am Armaturenbrett für zwei Sekunden lang folgendes auf:

- Alle Kontrolllampen.
- Die Hintergrundbeleuchtung.
- Alle Segmente auf dem Display.

Der Zeiger des Drehzahlmessers stellt sich auf Vollausschlag und wieder zurück auf Ausgangsstellung.

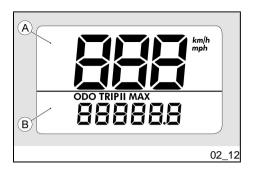

Dopo il check iniziale, tutti gli strumenti indicheranno istantaneamente il valore corrente delle grandezze misurate.

Le impostazioni standard visualizzate sul display sono:

- ZONA A: velocità istantanea;
- ZONA B: Odometro totale (ODO) / odometro parziale (TRIP I; TRIP II) / velocità massima (MAX).

### Descrizione delle funzioni:

Premendo in sequenza il pulsante SET B, nella zona B si visualizzano ciclicamente le sequenti funzioni:

- ODOMETRO TOTALE (ODO);
- ODOMETRO PARZIALE (TRIP I):
- ODOMETRO PARZIALE (TRIP II);
- VELOCITA' MASSIMA (MAX).

Nach der Anfangs-Überprüfung zeigen alle Instrumente sofort den Istwert der Messwerte an.


Folgende Standard-Einstellungen werden am Display angezeigt:

- BEREICH A: Ist-Geschwindigkeit.
- BEREICH B: Gesamt-Kilometerzähler (ODO), Teilstrecken-Kilometerzähler (TRIP I; TRIP II) / Höchstgeschwindigkeit (MAX).

### Beschreibung der Funktionen

Im Bereich B am Display werden bei jedem Druck auf die Taste SET B nacheinander folgende Funktionen angezeigt:

- GESAMT-KILOMETERZÄH-LER (ODO).
- TEILSTRECKEN-KILOME-TERZÄHLER (TRIP I).
- TEILSTRECKEN-KILOME-TERZÄHLER (TRIP II).
- HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (MAX).

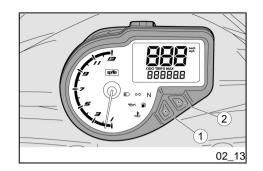

### Funzioni avanzate (02\_13)

### **SELEZIONE CHILOMETRI O MIGLIA**

Durante i primi cinque secondi dall'attacco batteria con chiave in "key on", tenedo premuti i pulsanti SET A (2) e SET B (1), è possibile commutare l'unità di misura del cruscotto da chilometri (km) a miglia (mi) e viceversa, sia nell'odometro (ODO, TRIP I, TRIPII, MAX) che nel tachimetro.

# Fortschrittliche Funktionen (02\_13)

### AUSWAHL KILOMETER ODER MEI-LEN

Innerhalb der ersten fünf Sekunden nach Anschließen der Batterie kann bei Schlüssel auf "ON" und gleichzeitig gedrückt gehaltenen Tasten SET A (2) und SET B (1) die Maßeinheit am Armaturenbrett von Kilometer (km) auf Meilen (mi) und umgekehrt umgestellt werden. Das gilt sowohl für den Kilometerzähler (ODO, TRIP I, TRIP II, MAX) als auch für den Tachometer

# Commutatore di accensione (02\_14)

L'interruttore di accensione si trova sulla piastra superiore del cannotto dello sterzo.

### **NOTA BENE**

LA CHIAVE AZIONA L'INTERRUTTO-RE DI ACCENSIONE/BLOCCASTER-ZO, LA SERRATURA TAPPO SERBA-TOIO CARBURANTE E LA SERRATU-RA SELLA.

CON IL VEICOLO VENGONO CONSE-GNATE DUE CHIAVI (UNA DI RISER-VA).


# Zündschlüsselschalter (02\_14)

Das Zündschloss befindet sich an der oberen Lenkrohrplatte.

### ANMERKUNG

MIT DEM SCHLÜSSEL WERDEN DAS ZÜNDSCHLOSS/ LENKERSCHLOSS, DAS SCHLOSS AM TANKDECKEL UND DAS SITZBANKSCHLOSS BETÄ-TIGT.

ZUSAMMEN MIT DEM FAHRZEUG WERDEN ZWEI SCHLÜSSEL AUS-GEHÄNDIGT (EINER IST DER RESER-VESCHLÜSSEL).

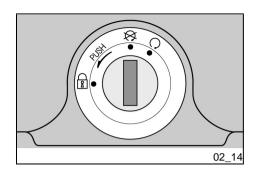

**LOCK:** Lo sterzo è bloccato. Non è possibile avviare il motore e azionare le luci. È possibile togliere la chiave


**OFF:** Il motore e le luci non possono essere messi in funzione. È possibile togliere la chiave.

**ON**: Il motore può essere messo in funzione. Non è possibile togliere la chiave

**LOCK:** Die Lenkung ist blockiert. Es ist nicht möglich den Motor zu starten und die Beleuchtung einzuschalten. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

**OFF:** Der und Motor und die Beleuchtung können nicht eingeschaltet werden. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

**ON**: Der Motor kann eingeschaltet werden. Der Schlüssel kann nicht abgezogen werden.

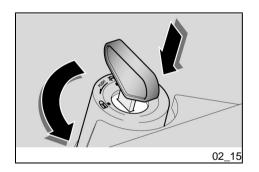

# Inserimento bloccasterzo (02\_15)

### ATTENZIONE

NON GIRARE MAI LA CHIAVE IN PO-SIZIONE «LOCK» DURANTE LA MAR-CIA, ONDE EVITARE LA PERDITA DI CONTROLLO DEL VEICOLO.

# Lenkerschloss absperren (02 15)

### Achtung


UM DIE KONTROLLE ÜBER DAS FAHRZEUG NICHT ZU VERLIEREN, DEN ZÜNDSCHLÜSSEL NIEMALS WÄHREND DER FAHRT AUF «LOCK» DREHEN.

### Per bloccare lo sterzo:

- Girare il manubrio completamente verso sinistra.
- Ruotare la chiave in posizione «OFF».
- Premere, ruotare la chiave in senso antiorario (verso sinistra), sterzare lentamente il manubrio fino a posizionare la chiave su «LOCK».

### Zum Blockieren der Lenkung:

- Den Lenker ganz nach links drehen.
- Den Schlüssel auf die Position «OFF» drehen.
- Drücken, den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn (nach links) drehen, den Lenker langsam einschlagen, bis der Schlüssel auf «LOCK» steht.

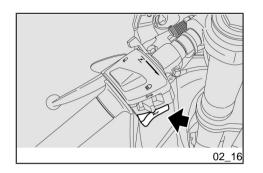


### Pulsante clacson (02\_16)

Premuto, mette in funzione l'avvisatore acustico.

### **Hupendruckknopf (02\_16)**

Beim Drücken schaltet sich die Hupe ein.

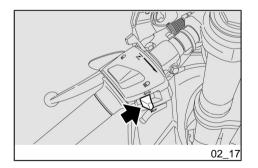

# Commutatore lampeggiatori (02\_17)

Spostare l'interruttore verso sinistra, per indicare la svolta a sinistra; spostare l'interruttore verso destra, per indicare la svolta a destra. Premere l'interruttore per disattivare l'indicatore di direzione.

### **ATTENZIONE**


NEL CASO IN CUI LA SPIA FRECCE LAMPEGGI VELOCEMENTE VUOL DI-RE CHE UNA O PIU' LAMPADINE DE-GLI INDICATORI DI DIREZIONE SONO BRUCIATE.

# Lenkradschloss absperren (02\_17)

Wenn nach links abgebogen werden soll, den Blinkerschalter nach links stellen; Wenn nach rechts abgebogen werden soll, den Blinkerschalter nach rechts stellen. Zum Ausschalten der Blinker auf den Schalter drücken.

### Achtung

FALLS DIE BLINKERKONTROLLE SCHNELL BLINKT, HEISST ES, DASS EINE ODER MEHRERE BLINKERLAM-PEN DURCHGEBRANNT SIND.

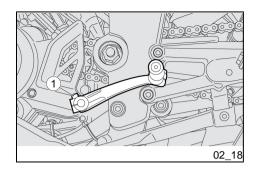

### Pedale del cambio (02 18)

E' possibile regolare la posizione della leva del cambio come segue.

- Allentare la vite (1).
- Sfilare la leva del cambio verso l'esterno.
- Rimettere la leva nella posizione desiderata, prestando attenzione a non danneggiare la zigrinatura dell'albero e della leva stessa.
- Serrare la vite (1).



FARE ATTENZIONE AL CORRETTO SERRAGGIO DELLA VITE (1). TRA AL-BERO E LEVA NON DEVE ESSERE PRESENTE GIOCO.


### Gangschaltpedal (02\_18)

Die Position des Schaltpedals kann wie folgt eingestellt werden:

- Die Schraube (1) lösen.
- Den Schalthebel nach außen herausziehen.
- Den Schalthebel in der gewünschten Position wieder einsetzen. Darauf achten, dass die Rändelung an der Welle und am Hebel nicht beschädigt wird.
- Die Schraube (1) festziehen.



AUF DAS RICHTIGE FESTZIEHEN DER SCHRAUBE (1) ACHTEN. ZWISCHEN WELLE UND HEBEL DARF KEIN SPIEL VORHANDEN SEIN.

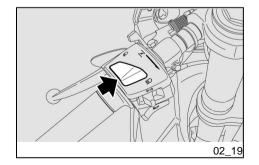

### Commutatore luci (02\_19)

In posizione anabbagliante sono sempre azionate: le luci di posizione, la luce cruscotto e la luce anabbagliante.

In posizione abbagliante, si aziona la luce abbagliante.

### **NOTA BENE**

LO SPEGNIMENTO LUCI È SUBORDI-NATO ALLO SPEGNIMENTO MOTO-RE.


### Lichtumschalter (02\_19)

In Position Abblendlicht ist folgendes immer eingeschaltet: das Standlicht, die Cockpitbeleuchtung und das Abblendlicht.

In Position Fernlicht wird das Fernlicht eingeschaltet.

#### **ANMERKUNG**

ZUM AUSSCHALTEN DER BELEUCH-TUNG MUSS DER MOTOR AUSGE-SCHALTET WERDEN.

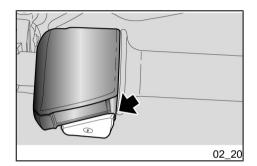


## Pulsante avviamento (02\_20)

Premendo il pulsante d'avviamento, con l'interruttore chiave ruotato su KEY-ON, il motorino d'avviamento fa girare il motore.

### Startschalter (02 20)

Wird der Anlasserschalter bei Zündschloss auf ON gedrückt, wird der Motor vom Anlassermotor gedreht.

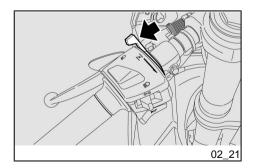

# Comando starter manuale (02\_21)

Ruotando verso il basso la leva "per l'avviamento a freddo ", entra in funzione lo starter per l'avviamento a freddo del motore.

Per disinserire lo starter, riportare la leva "per l'avviamento a freddo " nella posizione iniziale.

## Manueller Choke (02\_21)

Wird der Hebel für "Kaltstart" nach unten gedreht, wird der Choke für den Motor-Kaltstart eingeschaltet.

Zum Ausschalten des Choke den Hebel für "Kaltstart" wieder auf Ausgangsposition zurückstellen.

Accesso al serbatoio benzina (02\_22, 02\_23, 02\_24, 02\_25)

SPOSTAMENTO SERBATOIO CARBURANTE

**ATTENZIONE** 



PERICOLO DI INCENDIO.

ATTENDERE IL COMPLETO RAF-FREDDAMENTO DEL MOTORE E DEL SILENZIATORE DI SCARICO.

I VAPORI DI CARBURANTE SONO NO-CIVI ALLA SALUTE.

ASSICURARSI, PRIMA DI PROCEDE-RE, CHE IL LOCALE IN CUI SI OPERA ABBIA UN ADEGUATO RICAMBIO D'ARIA.

NON INALARE I VAPORI DI CARBURANTE.

NON FUMARE E NON UTILIZZARE FIAMME LIBERE.

NON DISPERDERE IL CARBURANTE DIE UMWELT VERMEIDEN. NELL'AMBIENTE.

Zugang zum benzintank (02 22, 02 23, 02 24, 02 25)

**VERSCHIEBEN BENZINTANK** 

Achtung



BRANDGEFAHR.

ABWARTEN, BIS MOTOR UND DER SCHALLDÄMPFER VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT SIND.


DIE BENZINDÄMPFE SIND GESUND-HEITSSCHÄDLICH.

VOR WEITEREN ARBEITSSCHRITTEN SICHERSTELLEN, DASS DER RAUM AUSREICHEND GELÜFTET IST.


DIE KRAFTSTOFFDÄMPFE NICHT EINATMEN.

NICHT RAUCHEN UND OFFENE FLAMMEN FERNHALTEN.

FREISETZUNG VON KRAFTSTOFF IN DIE UMWELT VERMEIDEN.

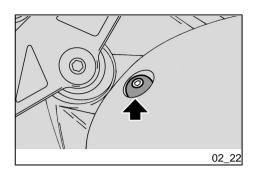


- Rimuovere la sella.
- Svitare e togliere la vite e recuperare la rondella.
- Die Sitzbank ausbauen.
- Die Schraube abschrauben und entfernen und die Unterlegscheibe aufbewahren.

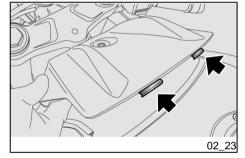


• Sfilare la copertura facendo attenzione agli agganci.

 Die Verkleidung abziehen, dabei auf die Steckverbindungen achten.

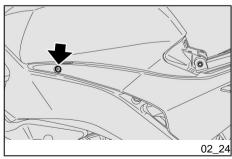

Operando da entrambi i lati, svitare e togliere la vite di fissaggio fiancatina laterale.  Von beiden Seiten arbeiten und die Befestigungsschraube am Seitenteil abschrauben und entfernen.

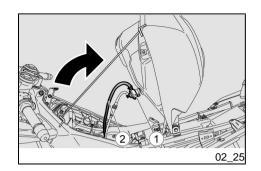

- Rimuovere la sella passeggero e recuperare l'asta di sostegno serbatoio carburante.
- Sollevare il serbatoio fermandolo con il corretto posizionamento dell'asta di sostegno, nelle apposite sedi.

#### **ATTENZIONE**

#### MANEGGIARE CON CURA.

NEL SOLLEVARE IL SERBATOIO CARBURANTE NON FORZARE IL TU-BO CARBURANTE (2).

PRESTARE ATTENZIONE AL RUBI-NETTO CARBURANTE (1).

NON SCHIACCIARE I TUBI (2). PERI-COLO DI FUORIUSCITA CARBURAN-TE.

- Die Beifahrer-Sitzbank ausbauen und die Stange der Benzintank-Halterung aufbewahren.
- Den Benzintank anheben und durch richtiges Anbringen der Benzintank-Halterung in den entsprechenden Sitzen sichern.


#### Achtung

#### VORSICHTIG HANDHABEN.

BEIM ANHEBEN DES TANK NICHT AN DER BENZINLEITUNG (2) ZIEHEN.

**AUF DEN BENZINHAHN (1) ACHTEN.** 

DIE LEITUNGEN (2) NICHT QUET-SCHEN. GEFAHR VON AUSTRETEN VON BENZIN.

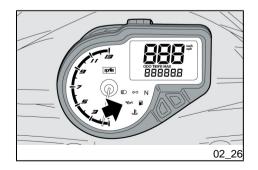

# Serbatoio olio miscela (02\_26, 02\_27)

Il veicolo è provvisto di miscelatore separato che consente la miscelazione della benzina con olio per la lubrificazione del motore.

L'entrata in riserva è indicata dall'accensione dell'indicatore riserva olio miscelatore.

## 2-Taktöltank (02\_26, 02\_27)

Das Fahrzeug ist mit einer getrennten 2-Taktölpumpe ausgestattet mit der das Benzin mit dem Öl gemischt wird, das für die Motorschmierung benötigt wird.

Das Erreichen der 2-Taktölreserve wird durch Aufleuchten der 2-Taktölreservekontrolle angezeigt.



L'UTILIZZO DEL VEICOLO SENZA OLIO MISCELATORE CAUSA GRAVI DANNI AL MOTORE.

NEL CASO IN CUI SI ESAURISCA L'O-LIO CONTENUTO NEL SERBATOIO MISCELATORE O SE VIENE RIMOSSO IL TUBO OLIO MISCELATORE, È NE-CESSARIO RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia, CHE PROVVEDERÀ ALLO SPURGO.


QUESTA OPERAZIONE È INDISPEN-SABILE IN QUANTO IL FUNZIONA-MENTO DEL MOTORE CON ARIA NEL-L'IMPIANTO DELL'OLIO MISCELATO-RE POTREBBE CAUSARE GRAVI DANNI AL MOTORE STESSO.



DER EINSATZ DES FAHRZEUGS OH-NE 2-TAKTÖL KANN SCHWERE SCHÄDEN AM MOTOR VERURSA-CHEN.

SOLLTE DAS ÖL AUS DEM 2-TAKTÖLTANK AUFGEBRAUCHT ODER
DIE ENTSPRECHENDE ÖLLEITUNG
ENTFERNT WORDEN SEIN, MUSS DIE
ANLAGE VON EINEM offiziellen Aprilia-Vertragshändler ENTLÜFTET
WERDEN.

DIESE MASSNAHME IST UNBEDINGT ERFORDERLICH, DA EIN MOTORBE-TRIEB MIT LUFT IN DER 2-TAKT-ÖL-ANLAGE SCHWERE SCHÄDEN AM MOTOR VERURSACHEN KANN.

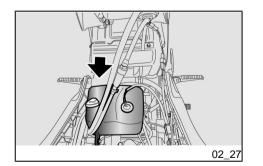

#### **ATTENZIONE**



LAVARE ACCURATAMENTE LE MANI DOPO AVER MANEGGIATO L'OLIO. NON DISPERDERE L'OLIO NELL'AM-BIENTE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

#### Caratteristiche tecniche

Serbatojo olio miscelatore

#### Achtung



NACH DER ARBEIT MIT ÖL SOLLTEN DIE HÄNDE GRÜNDLICH GEWA-SCHEN WERDEN. ÖL NICHT IN DIE UMWELT VERSCHÜTTEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

## Technische angaben

2-Taktöltank

1,5 I (0.330 UK gal; 0.396 US gal)

1,5 I (0.330 UK gal; 0.396 US gal)

Riserva olio miscelatore

0,4 I (0.088 UK gal; 0.105 US gal)

2-Taktöl-Reserve

0,4 I (0.088 UK gal; 0.105 US gal)

# Carenature (02\_28, 02\_29, 02\_30)

Le seguenti operazioni sono descritte per un lato del veicolo ma sono valide per entrambi.

Per il rimontaggio dei componenti rimossi in base alle istruzioni elencate, operare seguendo l'ordine inverso alla rimozione.

#### **ATTENZIONE**



PRIMA DI EFFETTUARE LE SUCCES-SIVE OPERAZIONI, LASCIARE RAF-FREDDARE IL MOTORE E LA MAR-MITTA SINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE PER EVITARE POSSIBILI SCOTTATU-RE.

#### **NOTA BENE**

MANEGGIARE CON CURA I COMPO-NENTI IN PLASTICA E QUELLI VERNI-CIATI; NON STRISCIARLI O ROVINAR-LI.

NON FORZARE I CAVI ELETTRICI.

# Karosserieteile (02\_28, 02\_29, 02\_30)

Die folgenden Arbeiten beziehen sich auf eine Fahrzeugseite, gelten aber für beide.

Beim Wiedereinbau der vorschriftsgemäß ausgebauten Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau vorgehen.

#### Achtung




BEVOR DIE NÄCHSTEN ARBEITS-SCHRITTE AUSGEFÜHRT WERDEN, DEN MOTOR UND DEN AUSPUFF AUF RAUMTEMPERATUR ABKÜHLEN LASSEN, UM MÖGLICHE VERBREN-NUNGEN ZU VERMEIDEN.

#### **ANMERKUNG**

MIT DEN PLASTIKTEILEN UND DEN LACKIERTEN TEILEN VORSICHTIG UMGEHEN; NICHT ZERKRATZEN ODER BESCHÄDIGEN.

#### NICHT AN DEN STROMKABELN ZIE-HEN

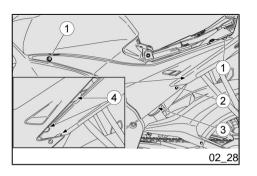


#### RIMOZIONE FIANCATINA LATERALE

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Rimuovere la sella.
- Svitare e togliere le due viti (1).
- Svitare e togliere la vite (2) e recuperare la rondella.
- Svitare e togliere la vite inferiore
   (3).
- Sfilandola dalle alette di incastro (4) e prestando attenzione all'integrità delle plastiche, rimuovere la fiancatina laterale.

#### **AUSBAU SEITENTEIL**

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Sitzbank ausbauen.
- Die beiden Schrauben (1) abschrauben und entfernen.
- Die Schraube (2) abschrauben und entfernen und die Unterlegscheibe aufbewahren.
- Die untere Schraube (3) abschrauben und entfernen.
- Das Seitenteil zum Ausbau aus den Steckverbindungen (4) ziehen. Darauf achten, dass die Kunststoffteile nicht beschädigt werden.

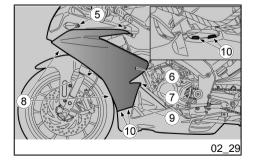

#### RIMOZIONE CARENA


- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Rimuovere fiancatina laterale.
- Svitare e togliere le due viti (5) e recuperare le relative rondelle.
- Svitare e togliere la vite (6) e recuperare la rondella.
- Rimuovere il rivetto (7).
- Operando dal lato anteriore del veicolo, rimuovere i tre rivetti (8).
- Svitare e togliere la vite (9).

#### AUSBAU KAROSSERIE

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Das Seitenteil abmontieren.
- Die zwei Schrauben (5) abschrauben und entfernen und die entsprechenden Unterlegscheiben aufbewahren.
- Die Schraube (6) abschrauben und entfernen und die Unterlegscheibe aufbewahren.
- Die Niete (7) entfernen.

 Sfilandola dalle alette di incastro (10) e prestando attenzione all'integrità delle plastiche, rimuovere la carena.

- Von der Fahrzeug-Vorderseite arbeiten und die drei Nieten (8) entfernen.
- Die Schraube (9) lösen und entfernen.
- Die Karosserie zum Ausbau aus den Steckverbindungen (10) ziehen. Darauf achten, dass die Kunststoffteile nicht beschädigt werden.

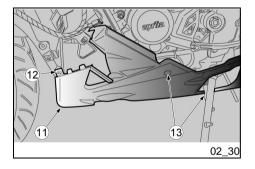

#### RIMOZIONE PUNTALE INFERIORE

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Rimuovere la carena.
- Rimuovere il rivetto (11).
- Svitare e togliere la vite (12).
- Svitare e togliere le due viti (13).

Nel caso della rimozione del semipuntale destro:

 sfilare inferiormente il componente.

Nel caso della rimozione del semipuntale sinistro:

- sfilare inferiormente il componente fino ad appoggiarlo sulla superficie di appoggio del veicolo.
- Seguendo le indicazioni descritte rimuovere il veicolo dal cavalletto e spostarlo anteriormente, fino a superare il semipuntale appoggiato precedentemente.
- Posizionare il veicolo sul cavalletto, seguendo la procedura de-

#### AUSBAU SPITZE KAROSSERIE-UN-TERTEIL

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Karosserie entfernen.
- Die Niete (11) entfernen.
- Die Schraube (12) lösen und entfernen.
- Die beiden Schrauben (13) abschrauben und entfernen.

Im Fall, dass die rechte Unterteil-Hälfte ausgebaut wird:

 Das Bauteil nach unten herausziehen.


Im Fall, dass die linke Unterteil-Hälfte ausgebaut wird:

- Das Bauteil soweit nach unten herausziehen, bis es auf der Fahrzeug-Stellfläche abgelegt werden kann.
- Gemäß der Anleitungen das Fahrzeug vom Ständer nehmen und soweit nach vorne schieben, dass es über die vorher

scritta nella sezione dedicata e recuperare il semipuntale sinistro precedentemente rimosso.

- ausgebaute und abgelegte Unterteil-Hälfte geschoben wird.
- Das Fahrzeug gemäß der Anleitungen aus dem entsprechenden Abschnitt auf den Ständer stellen und die vorher ausgebaute Unterteil-Hälfte aufbewahren.

#### La sella

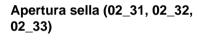

#### RIMOZIONE SELLA PILOTA

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Inserire la chiave nella serratura.
- Ruotare la chiave in senso orario.
- Sollevare e rimuovere la sella.

#### Nel rimontaggio:

- Inserire le linguette posteriori della sella inferiormente al codone.
- Abbassare la sella.

#### Het zadel


# Sitzbanköffnung (02\_31, 02\_32, 02\_33)

#### **AUSBAU FAHRER-SITZBANK**

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Den Schlüssel in das Schloss stecken.
- Den Schlüssel in Uhrzeigersinn drehen.
- Die Sitzbank anheben und ausbauen.

#### Beim Wiedereinbau:

- Die hinteren Steckverbindungen der Sitzbank unterhalb des Heckteils einsetzen.
- Die Sitzbank runterklappen.

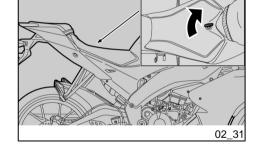


Ruotare la chiave in senso antiorario bloccando la sella.


#### ATTENZIONE

PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA, ACCERTARSI CHE LA SELLA SIA BLOCCATA CORRETTAMENTE. Den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Sitzbank verriegeln.

#### Achtung

VOR FAHRTANTRITT PRÜFEN, DASS DIE SITZBANK RICHTIG VERRIEGELT IST.

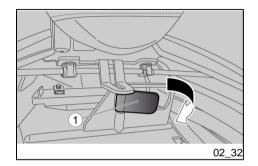

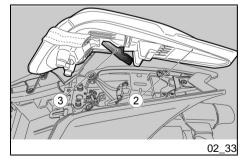

#### RIMOZIONE SELLA PASSEGGERO

- Rimuovere la sella pilota.
- Intervenendo sulla leva (1), far scattare il fermo sella passeggero.
- Sfilare superiormente la sella passeggero (2), liberandola dall'aggancio (3).

#### **ATTENZIONE**


PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA, ACCERTARSI CHE LA SELLA (2) SIA BLOCCATA CORRETTAMENTE.

#### **AUSBAU BEIFAHRER-SITZBANK**

- Die Fahrer-Sitzbank entfernen.
- Bei Betätigung des Hebels (1) rastet die Verriegelung der Beifahrer-Sitzbank aus.
- Die Beifahrer-Sitzbank (2) aus der Einhakvorrichtung (3) lösen und nach oben herausziehen.

#### Achtung

VOR FAHRTANTRITT PRÜFEN, DASS DIE SITZBANK (2) RICHTIG VERRIE-GELT IST.

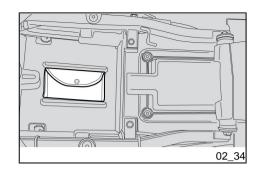

# Vano portadocumenti / kit attrezzi (02\_34)

Il vano portadocumenti/kit attrezzi è situato sotto la sella pilota; per accedervi:

Rimuovere la sella pilota

# Dokumenten-/Werkzeugfach (02\_34)

Das Fach Dokumentenablage/ Bordwerkzeug befindet sich unter der Fahrer-Sitzbank. Um an das Handschuhfach gelangen zu können:

Die Fahrer-Sitzbank entfernen.

# L'identificazione (02\_35, 02\_36)

È buona norma riportare i numeri di telaio e del motore nell'apposito spazio riservato in questo libretto. Il numero di telaio può essere usato per l'acquisto di parti di ricambio.

#### **ATTENZIONE**



LA MODIFICA DEI CODICI DI IDENTI-FICAZIONE COSTITUISCE UN REATO CHE PUÒ ESSERE PUNITO CON GRA-VI IMPUTAZIONI CRIMINALI. INOL-TRE, LA GARANZIA LIMITATA PER NUOVI VEICOLI VERRÀ CANCELLA-TA SE LA MATRICOLA DI IDENTIFI-CAZIONE DEL VEICOLO (VIN) È STA-TA MODIFICATA O NON PUÒ ESSERE PRONTAMENTE DETERMINATA.

# Fahrgestell- und motornummer (02\_35, 02\_36)


Die Motor- und Rahmennummer sollten in den dafür vorgesehenen Bereich in der Bedienungsanleitung eingetragen werden. Die Rahmennummer kann beim Ersatzteilkauf verwendet werden.

#### Achtung



DAS ÄNDERN VON RAHMEN- UND MOTORNUMMER IST EINE STRAFTAT UND KANN MIT EINER SCHWEREN STRAFRECHTLICHEN ANKLAGE BESTRAFT WERDEN. AUSSERDEM VERFÄLLT DIE GARANTIE FÜR
NEUFAHRZEUGE, WENN DIE FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER
(VIN) GEÄNDERT WORDEN IST ODER

# NICHT SOFORT FESTGESTELLT WERDEN KANN.

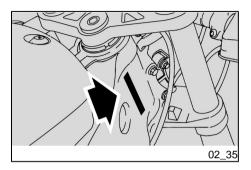

#### **NUMERO DI TELAIO**


Il numero di telaio è stampigliato sul cannotto dello sterzo, lato destro.

Telaio nº		_			
	elaid	n no			

#### **RAHMENNUMMER**

Die Rahmennummer ist auf der rechten Seite am Lenkrohr eingestanzt.

Rahmennummer	
rannici il idililici	

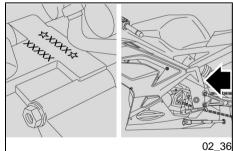

# **NUMERO DI MOTORE** (paesi dove previsto)

Il numero di motore è stampigliato sulla parte superiore del carter motore sul lato sinistro, in prossimità del pignone catena.

Per accedervi osservare posteriormente dal lato sinistro.

Motore no	

**MOTORNUMMER** (in den Ländern wo vorgesehen)

Die Motornummer ist oben links am Motorgehäuse in der Nähe des Kettenritzels eingestanzt.

Die Motornummer ist von links hinten sichtbar.

VIOt	ori	าเ	ır	n	-										
mer						 		 	 					 	

# RS4 50 aprilia



Cap. 03 L'uso Kap. 03 Benutzungshinw eise

#### Controlli





NEL CASO DI GUASTO DELLA BAT-TERIA O DI AVVIAMENTO A SPINTA, NON SONO GARANTITI IL FUNZIONA-MENTO CORRETTO DEL VEICOLO E IL RISPETTO DELLE NORMATIVE VI-GENTI.

#### Kontrollen





BEI EINER STÖRUNG AN DER BATTERIE UND STARTEN DURCH ANSCHIEBEN SIND DIE RICHTIGE FAHRZEUGFUNKTION UND DIE EINHALTUNG DER GELTENDEN VORSCHRIFTEN NICHT GARANTIERT.

#### ATTENZIONE



PRIMA DELLA PARTENZA. EFFET-TUARE SEMPRE UN CONTROLLO PRELIMINARE DEL VEICOLO, PER UNA CORRETTA E SICURA FUNZIO-NALITÀ. LA MANCATA ESECUZIONE DI TALI OPERAZIONI PUÒ PROVOCA-RE GRAVI LESIONI PERSONALI O **GRAVI DANNI AL VEICOLO. NON ESI-**TARE A RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia, QUALORA NON SI COMPRENDA IL FUNZIONA-MENTO DI ALCUNI COMANDI O SI RI-SCONTRINO O SOSPETTINO ANOMA-LIE DI FUNZIONAMENTO. IL TEMPO NECESSARIO PER UNA VERIFICA È ESTREMAMENTE LIMITATO E LA SI-CUREZZA CHE NE DERIVA È NOTE-VOLE.

#### **Achtung**



VOR FAHRTANTRITT STETS DAS **FAHRZEUG AUF FUNKTION UND SI-**CHERHEIT KONTROLLIEREN. DIE NICHTAUSFÜHRUNG DIESER KON-TROLLARBEITEN KANN ZU SCHWE-REN PERSÖNLICHEN VERLETZUN-GEN ODER SCHWEREN FAHRZEUG-SCHÄDEN FÜHREN. NICHT ZÖGERN SICH AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler ZU WENDEN, FALLS DIE FUNKTION EINIGER BEDIENELE-MENTE NICHT VERSTANDEN WURDE ODER VERMUTET WIRD, DASS **FUNKTIONSSTÖRUNGEN** BESTE-HEN. FÜR DIE KONTROLLE WIRD SEHR WENIG ZEIT BENÖTIGT. DER SICHERHEITSGEWINN IST GROSS.

## CONTROLLI PRELIMINARI

## KONTROLLEN VOR FAHRANTRITT

Freno anteriore e posteriore a disco	Controllare il funzionamento, la corsa a vuoto delle leve di comando, il livello del liquido ed eventuali perdite. Verificare l'usura delle pastiglie. Se necessario, effettuare il rabbocco del liquido freni.	Vordere und hintere Scheibenbremse	Den Funktion, den Leerhub der Bremshebel, den Bremsflüssigkeitsstand und eventuelle Lecks kontrollieren. Den Verschleißzustand der Bremsbeläge prüfen. Gegebenenfalls Bremsflüssigkeit nachfüllen.				
Acceleratore	Controllare che funzioni dolcemente e che si possa aprire e chiudere completamente, in tutte le posizioni dello sterzo. Registrare e/ o lubrificare se necessario.	Gasgriff	Kontrollieren, dass er sich leicht bedienen und bei allen Lenkerpositionen vollständig öffnen und schließen lässt. Gegebenenfalls einstellen bzw. schmieren.				
Olio miscelatore	Controllare e/o rabboccare se necessario.						
Olio cambio	Controllare e/o rabboccare se necessario	2-Taktöl	Gegebenenfalls nachfüllen bzw. schmieren.				
Ruote/pneumatici	Controllare le condizioni superficiali dei pneumatici, la	Getriebeöl	Kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen.				
	pressione di gonfiaggio, l'usura ed eventuali danni.  Rimuovere dalle scolpiture del	Räder / Reifen	Den Reifenzustand, den Reifendruck, Verschleiß und eventuelle Schäden überprüfen.  Aus der Lauffläche eventuell in deren Gummiprofil festgeklemmte Fremdkörper entfernen.				
	battistrada eventuali corpi estranei incastrati.						
Leve dei freni	Controllare che funzionino dolcemente.	Bremshebel	Prüfen, dass sie sich leicht				
	Lubrificare le articolazioni e regolare la corsa se necessario.		bedienen lassen.				

Sterzo	Controllare che la rotazione sia omogenea, scorrevole e priva di gioco o allentamenti.		Die Gelenkpunkte einschmieren und, bei Bedarf, den Hub einstellen.				
Frizione	La corsa a vuoto all'estremità della leva di comando frizione deve essere di 10 - 15 mm (0.40 - 0.60 in) . La frizione deve funzionare senza strappi e/o slittamenti.	Lenkung	Kontrollieren, dass sich die Lenkung gleichmäßig, leichtgängig und ohne Spiel drehen lässt.				
Cavalletto laterale	Controllare lo scorrimento e che la tensione delle molle lo riporti in posizione normale. Lubrificare giunti e articolazioni se necessario.	Kupplung	Der Leerhub am Ende des Kupplungshebels muss 10 - 15 mm (0.40 - 0.60 in) betragen. Die Kupplung muss ohne Reißen bzw. Rutschen funktionieren.				
	Controllare il corretto funzionamento dell'interruttore di sicurezza del cavalletto laterale.	Seitenständer	Kontrollieren, dass er leichtgängig funktioniert und durch die Federspannung in Ausgangsstellung zurückgestellt				
Elementi di fissaggio	Verificare che gli elementi di fissaggio non siano allentati.  Eventualmente, provvedere alla registrazione o al serraggio.		wird. Gegebenenfalls die Anschlussstellen und Gelenkpunkte schmieren.  Kontrollieren, dass der Seitenständer-Sicherheitsschalter				
Catena di trasmissione	Controllare il gioco.		richtig funktioniert.				
Serbatoio carburante	Controllare il livello e rifornire se necessario.  Controllare eventuali perdite od occlusioni del circuito.  Controllare la corretta chiusura del tappo carburante.	Befestigungselemente	Prüfen, dass sich die Befestigungselemente nicht gelockert haben. Gegebenenfalls einstellen oder festziehen.				
		Antriebskette	Das Spiel prüfen.				
Luci, spie, avvisatore acustico, interruttori luce stop posteriore e dispositivi elettrici	Controllare il corretto funzionamento dei dispositivi acustici e visivi. Sostituire le	Kraftstofftank	Den Füllstand kontrollieren und gegebenenfalls tanken.				


lampadine o intervenire nel caso di un guasto.

Den Benzinkreis auf Undichtigkeit oder Verstopfung überprüfen.

Prüfen, dass der Tankdeckel richtig geschlossen ist.

Lichter, Kontrolllampen, Hupe, Bremslichtschalter und elektrische Vorrichtungen

Kontrollieren, dass die akustischen und visuellen Vorrichtungen richtig funktionieren. Bei Störungen reparieren oder die Lampen wechseln.

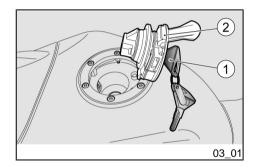

## Rifornimenti (03\_01)

Per il rifornimento carburante:

- Inserire la chiave (1) nella serratura tappo serbatoio (2).
- Ruotare la chiave in senso orario, tirare e aprire lo sportellino carburante.

#### Caratteristiche tecniche

#### Serbatoio carburante

14,5+/-1 I (3.07+/-0.22 UK gal; 3.70 +/-0.26 US gal)

#### Riserva serbatoio carburante

3 I (0.660 UK gal; 0.792 US gal) (riserva meccanica)

## Auftanken (03\_01)

Zum Tanken:

- Den Schlüssel (1) in das Schloss am Tankdeckel (2) stecken.
- Den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen, ziehen und den Tankklappe öffnen.


## Technische angaben


#### Kraftstofftank

14,5 +/- 1 I (3.07 +/- 0.22 UK gal; 3.70 +/- 0.26 US gal)

#### Benzintankreserve

 $3\,\mathrm{I}\,(0.660\,\mathrm{UK}\,\mathrm{gal};\,0.792\,\mathrm{US}\,\mathrm{gal})$  (mechanische Reserve)

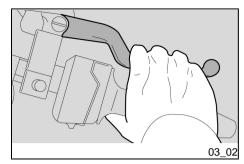

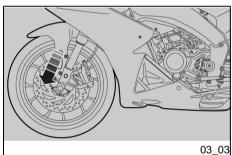

# Regolazione forcella anteriore (03\_02, 03\_03)

#### **ATTENZIONE**

PER LA SOSTITUZIONE DELL'OLIO DELLA FORCELLA ANTERIORE RI-VOLGERSI A UN Concessionario ufficiale aprilia, CHE GARANTIRA' UN SERVIZIO ACCURATO E SOLLECITO.

Periodicamente effettuare i seguenti controlli:

- Con la leva del freno anteriore azionata, premere ripetutamente sul manubrio, facendo affondare la forcella. La corsa deve essere dolce e non ci devono essere tracce d'olio sugli steli.
- Controllare il serraggio di tutti gli organi e la funzionalità delle articolazioni della sospensione anteriore e posteriore.


Einstellung der Vorderradgabel (03\_02, 03\_03)

#### **Achtung**

ZUM ÖLWECHSEL AN DER VORDEREN GABEL EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN, DER EINEN SORGFÄLTIGEN UND SCHNELLEN SERVICE GARANTIERT.

Folgende Kontrollen regelmäßig vornehmen:

- Bei gezogenem Vorderradbremshebel, den Lenker wiederholt nach unten drücken, um die Gabel einige Male durchzufedern. Der Federweg muss weich resultieren und die Gabelholme dürfen keine Ölspuren aufweisen.
- Den Anzug aller Organe und die Funktion der Gelenke der vorderen und hinteren Radaufhängung kontrollieren.

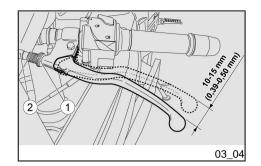

# Regolazione leva frizione (03\_04)

Effettuare la regolazione della frizione quando il motore si arresta o il veicolo tende ad avanzare con la leva frizione azionata e la marcia inserita, oppure se la frizione "slitta", causando un ritardo dell'accelerazione rispetto al numero di giri del motore.

Le regolazioni di entità minore si possono effettuare tramite il registro (1):

- Sfilare la cuffia di protezione (2).
- Ruotare il registro (1), sino a che la corsa a vuoto all'estremità della leva frizione sia di circa 10÷15 mm (0.39 - 0.59 in) (vedi figura).
- Controllare la corsa a vuoto all'estremità della leva frizione.
- Riposizionare la cuffia di protezione (2).

#### **ATTENZIONE**

SE NON FOSSE POSSIBILE OTTENERE UNA REGOLAZIONE CORRETTA O NEL CASO DI FUNZIONAMENTO IRREGOLARE DELLA FRIZIONE, RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

#### **NOTA BENE**

CONTROLLARE L'INTEGRITÀ DEL CAVO FRIZIONE: NON DEVE PRE-SENTARE SCHIACCIATURE O USU-

## Einstellung des Kupplungshebels (03\_04)

Die Kupplung neu einstellen, wenn der Motor ausgeht oder das Fahrzeug dazu neigt, bei gedrückter Kupplung und eingelegtem Gang vorwärts zu fahren, oder falls die Kupplung rutscht und die Beschleunigung hinsichtlich der Motordrehzahl verzögert.

Kleinere Einstellungen können an der Einstellvorrichtung (1) vorgenommen werden:

- Die Schutzhaube (2) abziehen.
- Die Stellvorrichtung (1) soweit drehen, bis der Leerhub am Ende des Kupplungshebels ungefähr 10 ÷ 15 mm (0.39 - 0.59 in) beträgt (siehe Abbildung).
- Der Leerhub am Ende des Kupplungshebels kontrollieren.
- Die Schutzhaube (2) wieder anbringen.

#### **Achtung**

KANN NICHT RICHTIG EINGESTELLT WERDEN, ODER FUNKTIONIERT DIE KUPPLUNG NICHT RICHTIG, WEN-DEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler.

#### **ANMERKUNG**

DAS KUPPLUNGSSEIL AUF BESCHÄ-DIGUNGEN ÜBERPRÜFEN: AUF DER GESAMTEN LÄNGE DÜRFEN KEINE GEQUETSCHTEN STELLEN ODER

## RA DELLA GUAINA IN TUTTA LA SUA

# DER HÜLLE ZU SEHEN SEIN.

- Lubrificare periodicamente il cavo della frizione con un lubrificante idoneo per evitarne l'usura prematura e la corrosione.
- Das Kupplungsseil regelmäßig mit einem geeigneten Schmiermittel schmieren, um einen vorzeitigen Verschleiß und Korrosion zu vermeiden.

VERSCHI FISSERSCHEINUNGEN

## Rodaggio

Il rodaggio del motore è fondamentale per garantirne la successiva durata e il corretto funzionamento.

Percorrere, se possibile, strade con molte curve e/o collinose, dove il motore, le sospensioni ed i freni vengono sottoposti ad un rodaggio più efficace. Variare la velocità di guida durante il rodaggio. In questo modo si consente di "caricare" il lavoro dei componenti e successivamente "scaricare", raffreddando le parti del motore. Sebbene sia importante sollecitare i componenti del motore durante il rodaggio, fare molta attenzione a non eccedere.

#### **ATTENZIONE**

SOLTANTO DOPO AVER EFFETTUA-TO IL TAGLIANDO DI FINE RODAG-GIO E' POSSIBILE OTTENERE LE

#### Einfahren

Das Einfahren des Motors ist von grundlegender Bedeutung für dessen spätere Lebensdauer und richtigen Betrieb.

Wenn möglich auf kurvenreichen bzw. hügeligen Straßen fahren, auf denen der Motor, die Federung und die Bremsen besser eingefahren werden. Die Fahrgeschwindigkeit beim Einfahren ändern. Auf diese Weise werden die Bauteile "belastet" und anschließend durch das Abkühlen der Motorteile "entlastet". Beim Einfahren bitte darauf achten die Motorbauteile nicht übermäßig zu beanspruchen.

#### **Achtung**

ERST NACH DER INSPEKTION AM ENDE DER EINFAHRZEIT KANN DAS FAHRZEUG DIE BESTEN LEISTUNGEN ERBRINGEN.

#### MIGLIORI PRESTAZIONI DEL VEICO-LO.

Per i primi 500 km (312 mi) di percorrenza, attenersi alle seguenti norme:

Durante i primi 100 km (62 mi) agire con cautela sui freni, ed evitare brusche e prolungate frenate. Ciò per consentire un corretto assestamento del materiale d'attrito delle pastiglie sui dischi freno.

Tra i 0-300 km (0-187 mi) non tenere aperta per lunghe percorrenze la manopola dell'acceleratore per più della metà.

Tra i 300-500 km (187-312 mi) Non tenere aperta per lunghe percorrenze la manopola dell'acceleratore per più di 3/4.

#### ATTENZIONE



AL FINE DI SVILUPPARE AL MEGLIO LE PRESTAZIONI DEL MOTORE NON SUPERARE GLI 8000 giri/min (rpm) DURANTE I PRIMI 1000 km (621.37 mi) DI UTILIZZO. Während der ersten 500 km (312 Meilen), folgende Vorschriften beachten:

Auf den ersten 100 km (62 Meilen) müssen die Bremsen behutsam betätigt und plötzliche oder längere Bremsvorgänge vermieden werden. Damit wird ein richtiges Einlaufen des Abriebmaterials der Bremsbeläge an den Bremsscheiben ermöglicht.


Von 0 - 300 km (0 - 187 mi) den Gasgriff über längere Strecken nicht mehr als die Hälfte öffnen.

Von 300 - 500 km (187 - 312 mi) den Gasgriff über längere Strecken nicht mehr als ¾ öffnen.

#### Achtung



UM DIE LEISTUNG DES MOTOR MÖG-LICHST GUT ZU ENTWICKELN, WÄH-REND DER ERSTEN 1000 km (621.37 mi) FAHRT DIE DREHZAHL VON 8000 U/Min (rpm) NICHT ÜBERSCHREITEN.

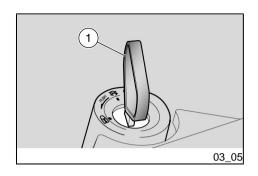

Avviamento motore (03\_05, 03\_06, 03\_07)






NEL CASO DI GUASTO DELLA BATTERIA O DI AVVIAMENTO A SPINTA, NON SONO GARANTITI IL FUNZIONA-MENTO CORRETTO DEL VEICOLO E IL RISPETTO DELLE NORMATIVE VI-GENTI. Starten van de motor (03\_05, 03\_06, 03\_07)





BEI EINER STÖRUNG AN DER BATTERIE UND STARTEN DURCH ANSCHIEBEN SIND DIE RICHTIGE FAHRZEUGFUNKTION UND DIE EINHALTUNG DER GELTENDEN VORSCHRIFTEN NICHT GARANTIERT.

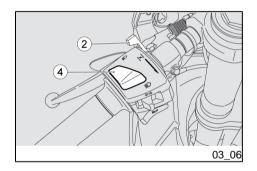

- Salire in posizione di guida sul veicolo.
- Ruotare la chiave (1) e posizionare su 'ON' l'interruttore di accensione.
- Bloccare almeno una ruota, azionando una leva freno.
- Posizionare la leva comando cambio in folle (spia verde folle accesa).
- Accertarsi che il deviatore luci (4) sia in posizione 'anabbagliante'.
- Premere per alcuni secondi il pulsante di avviamento motore (3)
- Se l'avviamento avviene a motore freddo, ruotare verso il basso la leva per l'avviamento a freddo (2).

- In Fahrposition auf das Fahrzeug steigen.
- Den Schlüssel (1) drehen und das Zündschloss auf "ON" stellen.
- Durch Betätigung eines Bremshebels mindestens ein Rad blockieren.
- Den Schalthebel auf Leerlauf stellen (grüne Leerlaufkontrolle eingeschaltet).
- Sicherstellen, dass der Licht-Wechselschalter (4) auf Position "Abblendlicht" steht.
- Den Motor-Anlasserschalter (3) für einige Sekunden drücken.
- Handelt es sich um einen Kaltstart, den Hebel für Kaltstart (2) nach unten drehen.




PER EVITARE UN ECCESSIVO CON-SUMO DELLA BATTERIA, NON TENE-RE PREMUTO IL PULSANTE D'AVVIA-MENTO (3) PER PIU' DI QUINDICI SECONDI.

SE IN QUESTO INTERVALLO DI TEM-PO IL MOTORE NON SI AVVIA, AT-TENDERE DIECI SECONDI E PREME-RE NUOVAMENTE IL PULSANTE DI AVVIAMENTO (3).



UM ÜBERMÄSSIGEN BATTERIEVER-BRAUCH ZU VERMEIDEN, DEN AN-LASSERSCHALTER (3) NICHT LÄN-GER ALS FÜNFZEHN SEKUNDEN DRÜCKEN.

STARTET DER MOTOR INNERHALB DIESES ZEITRAUMES NICHT, ZEHN SEKUNDEN WARTEN UND DEN AN-LASSERSCHALTER (3) ERNEUT DRÜ-CKEN.

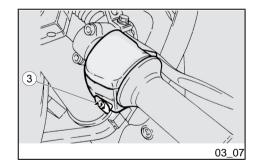

 Premere il pulsante di avviamento motore (3) senza accelerare, e rilasciarlo non appena si avvia il motore.

#### NOTA BENE



SE LA SPIA RISERVA OLIO MISCELA-TORE SI ACCENDE SIGNIFICA CHE IL LIVELLO OLIO MISCELATORE È IN RI-SERVA; IN QUESTO CASO PROVVE-DERE AL RABBOCCO DELL'OLIO MI-SCELATORE.

EVITARE DI PREMERE IL PULSANTE DI AVVIAMENTO MOTORE (3) A MO-TORE AVVIATO: POTREBBE DAN-NEGGIARSI IL MOTORINO D'AVVIA-MENTO.  Der Motor-Anlasserschalter (3) ohne Gas zu geben drücken und loslassen, sobald der Motor anspringt.

#### **ANMERKUNG**



SCHALTET SICH DIE 2-TAKTÖLRE-SERVEKONTROLLE EIN, BEDEUTET DIES, DASS DER 2-TAKTÖLSTAND DEN RESERVESTAND ERREICHT HAT. IN DIESEM FALL MUSS 2-TAK-TÖL NACHGEFÜLLT WERDEN.

DEN MOTOR-ANLASSERSCHALTER
(3) NIE BEI LAUFENDEM MOTOR
DRÜCKEN. DER ANLASSERMOTOR
KÖNNTE BESCHÄDIGT WERDEN.

Tenere azionata almeno una leva del freno e non accelerare sino alla partenza.

#### **ATTENZIONE**



SCHE CON IL MOTORE FREDDO.

PER LIMITARE L'EMISSIONE DELLE SOSTANZE INQUINANTI NELL'ARIA E IL CONSUMO DI CARBURANTE, SI CONSIGLIA DI SCALDARE IL MOTO-RE PROCEDENDO A VELOCITÀ LIMI-TATA, PER I PRIMI CHILOMETRI DI PERCORRENZA.

NON EFFETTUARE PARTENZE BRU-

#### Mindestens einen Bremshebel gezogen halten und bis zum Losfahren kein Gas geben.

#### Achtung



BEI KALTEM MOTOR NICHT MIT **VOLLGAS ANFAHREN.** 


UM DEN SCHADSTOFFANTEIL IN **DER LUFT SOWIE DEN KRAFTSTOFF-**VERBRAUCH ZU VERRINGERN, SOLLTE DER MOTOR WÄHREND DER **ERSTEN KILOMETER DURCH LANG-**SAMES FAHREN WARMLAUFEN.

#### A motore riscaldato:

Ruotare verso l'alto la leva per l'avviamento a freddo (2) dopo che il motore si è riscaldato.

#### Bei warmem Motor:

Nachdem der Motor warmgelaufen ist, den Hebel für Kaltstart (2) wieder nach oben drehen.

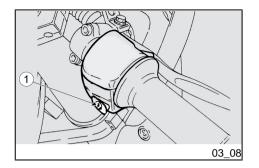


# Avviamento difficoltoso (03 08, 03 09, 03 10)

#### AVVIAMENTO CON MOTORE INGOL-FATO

Nel caso in cui non si esegua correttamente la procedura di avviamento, o nel caso di un eccesso di carburante nei condotti di aspirazione, il motore si potrebbe ingolfare.

Per ripulire un motore ingolfato:

Premere il pulsante di avviamento (1) per qualche secondo (facendo girare il motore a vuoto) con la manopola acceleratore (3) completamente ruotata (Pos. A).

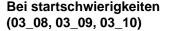


## ANLASS BEI ABGESOFFENEM MOTOR

Wird das Anlassverfahren nicht richtig ausgeführt oder gelangt zu viel Kraftstoff in die Ansaugkanäle, könnte der Motor absaufen.

Zum Reinigen eines abgesoffenen Motors:

 Den Anlasserschalter (1) einige Sekunden gedrückt halten (den Motor dabei leer laufen lassen).
 Der Gasgriff (3) muss vollständig geöffnet sein (Pos. A).

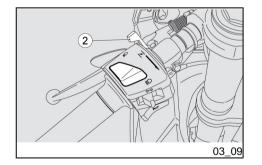

#### **AVVIAMENTO A FREDDO**

Nel caso di temperatura ambiente bassa (vicina o inferiore a 0°C) potrebbero verificarsi difficoltà al primo avviamento.

In tal caso:

- Ruotare verso il basso la leva per l'avviamento a freddo (2).
- Insistere per almeno dieci secondi con il pulsante di avviamento azionato e contemporaneamente ruotare moderatamente la manopola acceleratore (3).

Se il motore si avvia.

#### **KALTSTART**

Bei niedriger Umgebungstemperatur (nahe an bzw. unter 0°C) könnten Startschwierigkeiten auftauchen.

In diesem Fall:

- Den Hebel f
   ür Kaltstart (2) nach unten drehen.
- Mindestens zehn Sekunden lang den Anlasserschalter gedrückt halten und gleichzeitig den Gasgriff (3) leicht drehen.

#### Läuft der Motor an:

 Den Gasgriff (3) wieder loslassen.

- Rilasciare la manopola acceleratore (3).
- Ruotare verso l'alto la leva per l'avviamento a freddo (2).

Nel caso il regime del minimo risulti instabile, agire sulla manopola acceleratore (3) con piccole e frequenti rotazioni.


#### Se il motore non si avvia.

 Attendere alcuni secondi e rieseguire la procedura di avviamento.  Den Hebel für Kaltstart (2) nach oben drehen.

Bei unrundem Leerlauf den Gasgriff (3) ein wenig und öfter drehen.

#### Läuft der Motor nicht an:

 Einige Sekunden warten und das Startverfahren wiederholen.

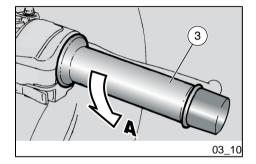

#### AVVIAMENTO DOPO LUNGA INATTI-VITA'


Se il veicolo è rimasto inattivo per molto tempo, far girare per circa dieci secondi il motorino di avviamento senza accelerare, permettendo così il riempimento della vaschetta del carburatore.

Per avviare il motore, accelerare moderatamente ed eseguire la procedura di avviamento.

#### STARTEN NACH LÄNGEREM STILL-STAND

Nach längerem Fahrzeug-Stillstand den Anlassermotor, ohne Gas zu geben, ungefähr 10 Sekunden drehen lassen, so dass sich die Vergaserwanne füllen kann.

Zum Starten des Motors leicht Gas geben und das Startverfahren ausführen.

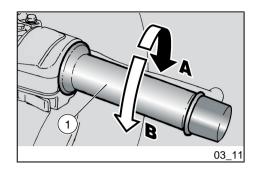

Partenza e guida (03\_11, 03\_12, 03\_13)

#### **ATTENZIONE**




NON POSIZIONARE OGGETTI ALL'INTERNO DEL CUPOLINO (TRA MANUBRIO E CRUSCOTTO), PER NON CREARE IMPEDIMENTI ALLA ROTAZIONE DEL MANUBRIO E ALLA VISIONE DEL CRUSCOTTO.

Anfahren / Fahren (03\_11, 03\_12, 03\_13)

#### **Achtung**



KEINE GEGENSTÄNDE INNERHALB DER SPORTSCHEIBE (ZWISCHEN LENKER UND ARMATURENBRETT) ABLEGEN, UM DIE LENKERDRE-HUNG UND DEN FREIEN BLICK AUF DAS ARMATURENBRETT NICHT ZU BEHINDERN.

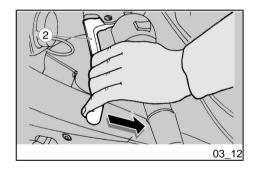



QUESTO VEICOLO DISPONE DI UNA NOTEVOLE POTENZA E DEVE ESSE-RE UTILIZZATO CON GRADUALITÀ E CON LA MASSIMA PRUDENZA.

NON POSIZIONARE OGGETTI DIETRO IL CUPOLINO.

#### **ATTENZIONE**



VIAGGIANDO SENZA PASSEGGERO, ACCERTARSI CHE I POGGIAPIEDI PASSEGGERO SIANO CHIUSI. DU-RANTE LA GUIDA MANTENERE LE



Dieses Fahrzeug hat eine bemerkenswerte Leistung und muss daher graduell und sehr vorsichtig benutzt werden.

KEINE GEGENSTÄNDE HINTER DER SPORTSCHEIBE ABSTELLEN.

#### Achtung



BEI FAHRTEN OHNE BEIFAHRER, SI-CHERSTELLEN, DASS DIE BEIFAH-RER-FUSSRASTEN EINGEKLAPPT SIND. BEI DER FAHRT DIE HÄNDE FEST AM LENKER UND DIE FÜSSE AUF DIE FUSSRASTEN HALTEN. MANI SALDE SULLE MANOPOLE E I PIEDI APPOGGIATI AI POGGIAPIEDI.

NON GUIDARE MAI IN POSIZIONI DI-VERSE.


NEL CASO DI GUIDA CON PASSEG-GERO, ISTRUIRE LA PERSONA TRA-SPORTATA IN MODO CHE NON CREI DIFFICOLTÀ DURANTE LE MANO-VRE.

PRIMA DELLA PARTENZA, ACCERTARSI CHE IL CAVALLETTO O I CAVALLETTI SIANO COMPLETAMENTE RIENTRATI IN POSIZIONE.

BEIM FAHREN KEINE ANDERE KÖR-PERHAI TUNG FINNEHMEN

BEI FAHRTEN MIT BEIFAHRER, DIE PERSON AUF DAS BEI DER FAHRT ZU BEACHTENDE VERHALTEN HIN-WEISEN, DAMIT KEINE SCHWIERIG-KEITEN ENTSTEHEN.

VORM LOSFAHREN SICHERSTEL-LEN, DASS DER/DIE STÄNDER VOLL-KOMMEN EINGEKLAPPT SIND.

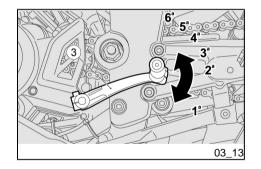

#### Per partire:

 Regolare correttamente l'inclinazione degli specchietti retrovisori.

#### ATTENZIONE



A VEICOLO FERMO FAMILIARIZZARE CON L'USO DEGLI SPECCHIETTI RETROVISORI. LA SUPERFICIE RIFLETTENTE È CONVESSA, PER CUI GLI OGGETTI SEMBRANO PIÙ LONTANI DI QUANTO NON SIANO IN REALTÀ. QUESTI SPECCHIETTI OFFRONO UNA VISIONE GRANDANGOLARE E SOLO L'ESPERIENZA PERMETTE DI

#### Zum Anfahren:

 Die Neigung der Rückspiegel richtig einstellen.

#### Achtung



BEI ANGEHALTENEM FAHRZEUG DEN UMGANG MIT DEN RÜCKSPIE-GELN LERNEN. DIE OBERFLÄCHE DER RÜCKSPIEGEL IST KONVEX, D. H. DIE OBJEKTE SCHEINEN WEITER ENTFERNT ZU SEIN, ALS WIE SIE ES IN WIRKLICHKEIT SIND. DIESE RÜCKSPIEGEL BIETEN EINE WEITWINKELSICHT UND NUR MIT ERFAHRUNG KANN DIE ENTFERNUNG DER NACH-

#### STIMARE LA DISTANZA DEI VEICOLI CHE SEGUONO.

- FOLGENDEN FAHRZEUGE ABGE-SCHÄTZT WERDEN.
- Per i primi chilometri di percorrenza, procedere a velocità limitata per riscaldare il motore.
- Con la manopola acceleratore

   (1) rilasciata (Pos. A) e il motore al minimo, azionare completamente la leva frizione (2).
- Inserire la prima marcia spingendo verso il basso la leva comando cambio (3).
- Rilasciare la leva freno (azionata all'avviamento).

#### **ATTENZIONE**

QUANDO SI SPEGNE IL VEICOLO, NON RILASCIARE LA FRIZIONE TROPPO RAPIDAMENTE O IMPROVVISAMENTE, POICHÉ CIÒ POTREBBE CAUSARE L'ARRESTO DEL MOTORE O L'IMPENNATA NON INTENZIONALE DEL VEICOLO. NON ACCELERARE IMPROVVISAMENTE QUANDO SI STA RILASCIANDO LA FRIZIONE PER LA STESSA RAGIONE.

 Rilasciare lentamente la leva frizione (2) e contemporaneamente accelerare ruotando moderatamente la manopola acceleratore (Pos. B).

- Zum Aufwärmen des Motors während der ersten Kilometer langsam fahren.
- Bei losgelassenem Gasgriff (1) (Pos.A) und Motor im Leerlauf den Kupplungshebel (2) vollständig ziehen.
- Den Schalthebel (3) nach unten drücken und den ersten Gang einlegen.
- Den Bremshebel (beim Starten angezogen) loslassen.

#### Achtuna

BEIM AUSSCHALTEN DES FAHRZEUGS DIE KUPPLUNG NICHT ZU SCHNELL ODER PLÖTZLICH LOS-LASSEN, DA DIES ZUM ABSTERBEN DES MOTORS ODER ZUM AUFBÄUMEN DES FAHRZEUGS FÜHREN KÖNNTE. NICHT PLÖTZLICH GAS GEBEN, WENN DIE KUPPLUNG AUS DIESEM GRUND LOSGELASSEN WIRD.

 Den Kupplungshebel (2) langsam loslassen und gleichzeitig durch leichtes Drehen des Gasgriffs (Pos. B) Gas geben.

Das Fahrzeug setzt sich in Bewegung.

Il veicolo comincerà ad avanzare.






## NON SUPERARE IL NUMERO DI GIRI CONSIGLIATO.

DIE EMPFOHLENE DREHZAHL NICHT ÜBERSCHREITEN.

Aumentare la velocità ruotando gradualmente la manopola acceleratore (1) (**Pos. B**), senza superare il numero di giri consigliato. Per inserire la seconda marcia:

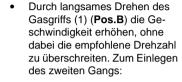



PROCEDERE CON LA MARCIA E LA VELOCITÀ CORRETTE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI ESISTENTI. NON AZIONARE IL MOTORE AD UN NUMERO DI RPM TROPPO BASSO.



DIE FAHRT FORTSETZEN, DABEI FAHRSTIL UND GESCHWINDIGKEIT AN DIE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN ANPASSEN.

DEN MOTOR NICHT IN ZU NIEDRIGEM DREHZAHLBEREICH FAHREN.

- Rilasciare la manopola acceleratore (1) (Pos. A), azionare la leva frizione (2) e sollevare la leva comando cambio (3). Rilasciare la leva frizione (2) e accelerare.
- Ripetere le ultime due operazioni e passare alle marce superiori.
- Den Gasgriff loslassen (1) (Pos. A), die Kupplung (2) betätigen und den Schalthebel (3) anheben. Den Kupplungshebel (2) loslassen und Gas geben.
- Die letzten zwei Schritte wiederholen, um h\u00f6here G\u00e4nge einzulegen.



SE LA SPIA RISERVA OLIO MISCELA-TORE SUL DISPLAY MULTIFUNZIONE SI ACCENDE SIGNIFICA CHE IL LI-VELLO OLIO MISCELATORE È IN RI-SERVA; IN QUESTO CASO PROVVE-DERE AL RABBOCCO DELL'OLIO MISCELATORE.



SCHALTET SICH DIE 2-TAKTÖLRE-SERVEKONTROLLE AM MULTIFUNK-TIONSDISPLAY EIN, BEDEUTET DIES, DASS DER 2-TAKTÖLSTAND DEN RE-SERVESTAND ERREICHT HAT. IN DIESEM FALL MUSS 2-TAKTÖL NACHGEFÜLLT WERDEN.

Il passaggio da una marcia superiore a una inferiore, definito "scalata", si effettua:

- Nei tratti in discesa e nelle frenate, per aumentare l'azione frenante utilizzando la compressione del motore.
- Nei tratti in salita, quando la marcia inserita non è adeguata alla velocità (marcia alta, velocità moderata) e il numero di giri del motore scende.

#### **ATTENZIONE**

SCALARE DI UNA MARCIA PER VOL-TA; IL PASSAGGIO ALLA MARCIA IN-FERIORE SCALANDO PIÙ DI UNA MARCIA POTREBBE CAUSARE IL FUORIGIRI DEL MOTORE, CIOÈ SI PO-TREBBE OLTREPASSARE IL MASSI-MO VALORE DI RPM CONSENTITO PER IL MOTORE. Das Umschalten von einem höheren Gang in einen kleineren Gang, genannt "Runterschalten", wird wie folgt vorgenommen:

- Beim Bremsen an Gefälle, um die Bremswirkung durch Ausnutzung der Motorkompression zu erhöhen.
- An Steigungen, wenn der eingelegt Gang nicht für die Geschwindigkeit geeignet ist (hoher Gang, niedrige Geschwindigkeit) und die Motor-Drehzahl sinkt.

#### **Achtung**

JEWEILS NUR UM EINEN GANG HERUNTERSCHALTEN; EIN HERUNTERSCHALTEN UM MEHR ALS EINEN GANG KÖNNTE DAZU FÜHREN, DASS DER MOTOR DEN ZULÄSSIGEN HÖCHSTDREHZAHLBEREICH ÜBERSCHREITET.

Per effettuare la "scalata":

- Rilasciare la manopola acceleratore (1) (Pos. A).
- Se necessario, azionare moderatamente le leve freno e rallentare la velocità veicolo.
- Azionare la leva frizione (2) e abbassare la leva comando cambio (3) per inserire la marcia inferiore.
- Se azionate, rilasciare le leve freno.
- Rilasciare la leva frizione e accelerare moderatamente.



NON ACCELERARE E DECELERARE, RIPETUTAMENTE E DI CONTINUO, PERCHÉ SI POTREBBE PERDERE INAVVERTITAMENTE IL CONTROLLO DEL VEICOLO.

IN CASO DI FRENATA, DECELERARE E AZIONARE ENTRAMBI I FRENI PER OTTENERE UNA DECELERAZIONE UNIFORME, DOSANDO LA PRESSIO-NE SUI DISPOSITIVI DI FRENATA IN MANIERA APPROPRIATA.

AZIONANDO IL SOLO FRENO ANTE-RIORE O IL SOLO FRENO POSTERIO-RE, SI RIDUCE NOTEVOLMENTE LA FORZA FRENANTE, E SI RISCHIA IL BLOCCAGGIO DI UNA RUOTA CON Zum Runterschalten:

- Den Gasgriff (1) (Pos.A) loslassen.
- Gegebenenfalls den Bremshebel leicht betätigen und das Fahrzeug abbremsen.
- Den Kupplungshebel (2) ziehen und den Schalthebel (3) zum Einlegen eines kleineren Gangs nach unten drücken.
- Die Bremshebel, falls betätigt, wieder loslassen.
- Den Kupplungshebel wieder loslassen und leicht Gas geben.



NICHT WIEDERHOLT UND STÄNDIG GAS GEBEN UND BREMSEN, WEIL DABEI PLÖTZLICH DIE KONTROLLE ÜBER DAS FAHRZEUG VERLOREN GEHEN KANN.

BEIM BREMSEN GAS WEGNEHMEN UND FÜR EINE GLEICHFÖRMIGE BREMSWIRKUNG BEIDE BREMSEN GLEICHZEITIG UND MIT DOSIERTEM DRUCK AUF DIE BREMSELEMENTE BETÄTIGEN.

WIRD NUR DIE VORDERRADBREMSE ODER NUR DIE HINTERRADBREMSE BETÄTIGT, WIRD DIE BREMSWIR-KUNG ERHEBLICH REDUZIERT, AUS-SERDEM BESTEHT DIE GEFAHR, DASS SICH DAS RAD BLOCKIERT CONSEGUENTE PERDITA DI ADE-RENZA.

IN CASO DI FERMATA IN SALITA, DE-CELERARE COMPLETAMENTE E USARE SOLTANTO I FRENI PER MAN-TENERE FERMO IL VEICOLO.

L'UTILIZZO DEL MOTORE PER MAN-TENERE FERMO IL VEICOLO PUÒ CAUSARE IL SURRISCALDAMENTO DELLA FRIZIONE.

PRIMA DELL'INSERIMENTO IN CUR-VA, RIDURRE LA VELOCITÀ O FRE-NARE PERCORRENDO LA STESSA A VELOCITÀ MODERATA E COSTANTE O IN LEGGERA ACCELERAZIONE; EVITARE DI FRENARE AL LIMITE: LE PROBABILITÀ DI SCIVOLARE SA-REBBERO ELEVATE.

USANDO DI CONTINUO I FRENI NEI TRATTI IN DISCESA, SI POTREBBE VERIFICARE IL SURRISCALDAMENTO DELLE GUARNIZIONI D'ATTRITO, CON SUCCESSIVA RIDUZIONE DELL'EFFICACIA FRENANTE. SFRUTTARE LA COMPRESSIONE DEL MOTORE SCALANDO LA MARCIA CON L'USO INTERMITTENTE DI ENTRAMBI I FRENI.

NEI TRATTI IN DISCESA NON GUIDA-RE CON IL MOTORE SPENTO.

SU FONDO BAGNATO, O COMUNQUE CON SCARSA ADERENZA (NEVE, GHIACCIO, FANGO, ECC.), GUIDARE

UND DADURCH DIE STRASSENHAF-TUNG VERLIERT.

BEIM ANHALTEN AN STEIGUNGEN VOLLSTÄNDIG GAS WEGNEHMEN UND DIE BREMSEN NUR ZUM HALTEN DES FAHRZEUGS BENUTZEN.

WIRD DER MOTOR ZUM HALTEN DES FAHRZEUGS VERWENDET, KANN DIES ZU EINER ÜBERHITZUNG AN DER KUPPLUNG FÜHREN.

VOR DEM EINFAHREN IN EINE KURVE DIE GESCHWINDIGKEIT HERABSETZEN ODER BREMSEN, DIE KURVE MIT MÄSSIGER UND KONSTANTER GESCHWINDIGKEIT ODER MIT
LEICHTER BESCHLEUNIGUNG
DURCHFAHREN. EIN BREMSEN AM
ENDE VERMEIDEN: ES BESTEHT ERHÖHTE SCHLEUDERGEFAHR.

BEI DAUERBREMSUNGEN AN GE-FÄLLSTRECKEN KANN SICH DAS ABRIEBMATERIAL AN DEN BREMS-BELÄGEN ÜBERHITZEN UND DA-DURCH DIE BREMSWIRKUNG NACH-LASSEN. DURCH RUNTERSCHAL-TEN DIE MOTORVERDICHTUNG MIT ABWECHSELNDER BETÄTIGUNG BEIDER BREMSEN NUTZEN.

AN GEFÄLLSTRECKEN NIE MIT AUS-GESCHALTETEM MOTOR FAHREN.

AUF NASSEM UNTERGRUND ODER BEI SCHLECHTER HAFTUNG (SCHNEE, EIS, SCHLAMM, USW.) A VELOCITÀ MODERATA, EVITANDO BRUSCHE FRENATE O MANOVRE CHE POTREBBERO CAUSARE LA PERDITA DI ADERENZA E. DI CONSE-**GUENZA. LA CADUTA.** 

PORRE ATTENZIONE A QUALUNQUE OSTACOLO O VARIAZIONE DELLA GEOMETRIA DEL FONDO STRADA-LE.

LE STRADE SCONNESSE. LE RO-TAIE, I TOMBINI, I SEGNALI DI INDI-CAZIONE VERNICIATI SULLA SUPER-FICIE STRADALE. LE LASTRE ME-TALLICHE DEI CANTIERI. DIVENTA-NO SCIVOLOSI QUANDO PIOVE. PER QUESTO VANNO SUPERATI CON LA MASSIMA PRUDENZA. GUIDANDO IN MODO NON BRUSCO E INCLINANDO IL MENO POSSIBILE IL VEICOLO.

SEGNALARE SEMPRE I CAMBIAMEN-TI DI CORSIA O DI DIREZIONE CON GLI APPOSITI DISPOSITIVI E CON OP-PORTUNO ANTICIPO, EVITANDO MA-NOVRE BRUSCHE E PERICOLOSE. DISINSERIRE I DISPOSITIVI SUBITO DOPO IL CAMBIAMENTO DI DIREZIO-NE.

QUANDO SI SORPASSA O SI VIENE SORPASSATI DA ALTRI VEICOLI ESERCITARE LA MASSIMA CAUTE-LA.

QUA PROVOCATA DAI GROSSI VEI-COLI RIDUCE LA VISIBILITÀ: LO SPO-

LANGSAM FAHREN UND VOLLBREM-SUNGEN ODER MANÖVER VERMEI-DEN. BEI DENEN DIE HAFTUNG VER-LOREN WIRD. UND DIE ZUM STURZ FÜHREN KÖNNEN.

AUF ALLE HINDERNISSE ODER ÄN-**DERUNGEN DES STRASSENBELAGS** ACHTEN.

UNBEFESTIGTE STRASSEN. SCHIE-NEN. GULLYDECKEL. AUF DER STRASSEN ANGEBRACHTE VER-KEHRSZEICHEN. METALLPLATTEN AN BAUSTELLEN. WERDEN BEI RE-GEN RUTSCHIG UND MÜSSEN DA-HER SEHR VORSICHTIG ÜBERFAH-REN WERDEN. NICHT HEFTIG AN-**FAHREN ODER BREMSEN UND DAS FAHRZEUG SO WENIG WIE MÖGLICH** NEIGEN.

SPUR- ODER RICHTUNGSWECHSEL STETS RECHTZEITIG DURCH BETÄ-TIGUNG DER BLINKER ANZEIGEN. PLÖTZLICHE ODER GEFÄHRLICHE MANÖVER VERMEIDEN. DIE BLIN-KER NACH DEM RICHTUNGSWECH-SEL SOFORT WIEDER AUSSCHAL-TEN.

BEI ÜBERHOLEN ODER BEIM ÜBER-HOLT WERDEN SEHR VORSICHTIG FAHREN.

BEI REGEN VERRINGERT DIE VON IN CASO DI PIOGGIA, LA NUBE D'AC- GROSSEN FAHRZEUGEN AUFGE-WIRBELTE WASSERWOLKE DIE SICHT. DER LUFTDRUCK KANN ZUM STAMENTO D'ARIA PUÒ PROVOCA-RE LA PERDITA DEL CONTROLLO DEL VEICOLO.

FINEM VERLUST ÜBER DIE FAHR-ZEUGKONTROLLE FÜHREN.

## Arresto motore (03 14)

## Abstellen des Motors (03 14)

#### **ATTENZIONE**




EVITARE. PER QUANTO POSSIBILE. L'ARRESTO BRUSCO. IL RALLENTA-MENTO REPENTINO DEL VEICOLO E LE FRENATE AL LIMITE.





SO WEIT WIE MÖGLICH PLÖTZLI-CHES ANHALTEN. VOLLBREMSUN-GEN DES FAHRZEUGS UND BREM-SEN AM ENDE VON KURVEN VERMEI-DEN.

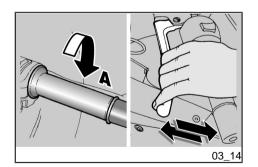

Rilasciare la manopola acceleratore (Pos. A), azionare gradualmente i freni e contemporaneamente "scalare" le marce per rallentare la velocità.

Ridotta la velocità, prima dell'arresto totale del veicolo:

Azionare la leva frizione per evitare lo spegnimento del motore.

Con veicolo fermo:

- Posizionare la leva cambio in folle (spia verde accesa).
- Rilasciare la leva frizione.

Den Gasgriff loslassen (Pos. A), leicht die Bremsen betätigen und gleichzeitig zum Abbremsen die Gänge runterschalten.

Nach dem Abbremsen vorm vollständigen Anhalten des Fahrzeugs:

Um ein Absterben des Motors zu vermeiden, den Kupplungshebel betätigen.

Bei angehaltenem Fahrzeug:

- Das Schaltpedal auf Leerlauf stellen (grüne Kontrolllampe eingeschaltet).
- Den Kupplungshebel loslassen.

- Durante una sosta momentanea, tenere azionato almeno un freno.
- Bei kurzem Halt mindestens eine Bremse betätigt halten.

## Parcheggio (03\_15)

La scelta della zona di parcheggio è molto importante e deve rispettare la segnaletica stradale e le indicazioni riportate di seguito.

#### **ATTENZIONE**

PARCHEGGIARE IL VEICOLO SU TERRENO SOLIDO E IN PIANO PER EVITARE CHE CADA.

NON APPOGGIARE IL VEICOLO AI MURI E NON DISTENDERLO SUL TERRENO.

ACCERTARSI CHE IL VEICOLO E IN PARTICOLARE LE PARTI ROVENTI DELLO STESSO, NON SIANO DI ALCUN PERICOLO PER LE PERSONE E I BAMBINI. NON LASCIARE IL VEICOLO INCUSTODITO CON IL MOTORE ACCESO O LA CHIAVE INSERITA NEL COMMUTATORE DI ACCENSIONE.

#### **ATTENZIONE**

LA CADUTA O L'ECCESSIVA INCLI-NAZIONE DEL VEICOLO POSSONO CAUSARE L'USCITA DEL CARBU-RANTE.

## Parken (03\_15)

Die Auswahl des Parkplatzes ist sehr wichtig. Halten Sie sich dabei an die Verkehrszeichen und an die nachfolgend beschriebenen Anweisungen.

#### Achtung

DAS FAHRZEUG AUF FESTEM BO-DEN PARKEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS ES UMFÄLLT.

DAS FAHRZEUG NICHT AN MAUERN ANLEHNEN UND NICHT AUF DEN BODEN LEGEN.

SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHRZEUG, UND BESONDERS DIE HEISSEN TEILE, KEINE GEFAHR FÜR PERSONEN UND KINDER DARSTELLEN. DAS FAHRZEUG BEI LAUFENDEM MOTOR ODER BEI ZÜNDSCHLÜSSEL IM ZÜNDSCHLOSS NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.

#### Achtung

BEIM FALLEN ODER STARKER NEI-GUNG DES FAHRZEUGES KÖNNTE KRAFTSTOFF HERAUSFLIESSEN.


DER FÜR DEN ANTRIEB IN VERBREN-NUNGSMOTOREN BENUTZTE IL CARBURANTE UTILIZZATO PER LA PROPULSIONE DEI MOTORI A SCOP-PIO E' ESTREMAMENTE INFIAMMABI-LE E PUO' DIVENIRE ESPLOSIVO IN DETERMINATE CONDIZIONI.



NON CARICARE NE' IL PROPRIO PE-SO, NE' QUELLO DEL PASSEGGERO SUL CAVALLETTO LATERALE. KRAFTSTOFF IST EXTREM ENT-FLAMMBAR UND KANN UNTER BE-STIMMTEN UMSTÄNDEN EXPLOSIV WERDEN.



WEDER DAS EIGENE NOCH DAS BEI-FAHRERGEWICHT AUF DEN SEITEN-STÄNDER VERLAGERN.

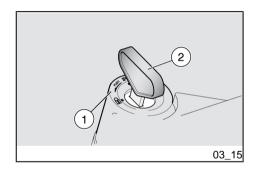

- Arrestare il veicolo
- Ruotare la chiave (2) e posizionare su 'OFF' l'interruttore di accensione (1).
- Posizionare il veicolo sul cavalletto
- Bloccare lo sterzo ed estrarre la chiave.

- Das Fahrzeug anhalten.
- Den Schlüssel (2) drehen und das Zündschloss (1) auf "OFF" stellen.
- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Lenkung blockieren und den Schlüssel abziehen.

### Marmitta catalitica



EVITARE DI PARCHEGGIARE IL VEI-COLO IN PROSSIMITÀ DI STERPA-GLIE SECCHE O IN LUOGHI ACCES-SIBILI AI BAMBINI, IN QUANTO LA MARMITTA CATALITICA RAGGIUNGE


### Katalysator



NICHT IN DER NÄHE VON TROCKE-NEM GRAS ODER AN FÜR KINDER LEICHT ZUGÄNGLICHEN STELLEN PARKEN, DA DER KATALYSATOR NELL'USO TEMPERATURE MOLTO ELEVATE; PRESTARE QUINDI LA MASSIMA ATTENZIONE ED EVITARE QUALSIASI TIPO DI CONTATTO PRI-MA DEL SUO COMPLETO RAFFRED-DAMENTO.

NON UTILIZZARE BENZINA CON PIOMBO, IN QUANTO PROVOCA LA DISTRUZIONE DEL CATALIZZATORE. ERREICHT BEIM EINSATZ SEHR HO-HE TEMPERATUREN. BITTE ACHT GEBEN UND JEGLICHEN KONTAKT VERMEIDEN, BEVOR DIE TEILE AB-GEKÜHLT SIND.

KEIN BLEIHALTIGES BENZIN VER-WENDEN, DA ES ZUR ZERSTÖRUNG DES KATALYSATORS FÜHREN KANN

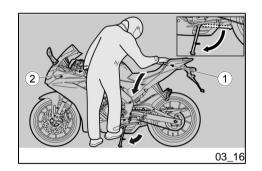

### Cavalletto (03\_16, 03\_17)

Impugnare la manopola sinistra
 (1) e la cinghia passeggero (2).

#### **ATTENZIONE**



PERICOLO DI CADUTA O ROVESCIA-MENTO.

- Spingere il cavalletto laterale con il piede destro, estendendolo completamente.
- Inclinare il veicolo sino ad appoggiare il cavalletto al suolo.
- Sterzare completamente verso sinistra il manubrio.

### Ständer (03\_16, 03\_17)

• Den linken Griff (1) und den Beifahrerriemen (2) fassen.

#### Achtung



#### GEFAHR VON FALLEN ODER UMKIP-PEN.

- Mit dem rechten Fuß auf den Seitenständer drücken und vollständig ausklappen.
- Das Fahrzeug soweit neigen, bis der Ständer auf dem Boden aufliegt.
- Den Lenker vollständig nach links drehen.



#### **ATTENZIONE**

## ACCERTARSI DELLA STABILITA' DEL VEICOLO.

### CONTROLLO CAVALLETTO LATERA-LE

La rotazione del cavalletto laterale (3) deve essere libera da impedimenti. Effettuare i seguenti controlli:

- Le molle (4) non devono essere danneggiate, usurate, arrugginite o indebolite.
- Il cavalletto deve ruotare liberamente, eventualmente ingrassare lo snodo.

#### Achtung

SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHR-ZEUG STABIL GELAGERT IST.

### KONTROLLE SEITENSTÄNDER

Der Seitenständer (3) muss sich frei und ohne zu klemmen drehen lassen. Folgende Kontrollen vornehmen:

- Die Federn (4) dürfen nicht beschädigt, verschlissen, verrostet oder geschwächt sein.
- Der Ständer muss freigängig drehen, ggf. den Gelenkpunkt schmieren.

### Suggerimenti contro i furti

#### **ATTENZIONE**

03 17

UTILIZZANDO UN DISPOSITIVO BLOCCADISCO, PORRE IL MASSIMO DELL'ATTENZIONE NEL RIMUOVER-LO PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA DEL VEICOLO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA AVVERTENZA POTREBBE CAUSARE SERI DANNI ALL'IMPIANTO FRENANTE E PROVOCARE INCIDENTI CON CONSEGUENTI DANNI FISICI O PERSINO LA MORTE.

# Empfehlungen zum Diebstahlschutz

#### Achtung

FALLS EINE BREMSSCHEIBENBLO-CKIERVORRICHTUNG VERWENDET WIRD, IST DIESE VOR FAHRTANTRITT ZU ENTFERNEN. DIE NICHTEINHALTUNG DIESES HINWEISES KÖNNTE SCHWERE SCHÄDEN AN DER BREMSANLAGE VERURSACHEN UND ZU UNFÄLLEN FÜHREN, DIE SCHWERE VERLETZUNGEN

#### ODER SOGAR DEN TOD BEDINGEN KÖNNTEN.

Non lasciare MAI la chiave di accensione inserita e utilizzare sempre il bloccasterzo. Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, possibilmente in un garage o in un luogo custodito. Utilizzare, per quanto possibile, un addizionale dispositivo antifurto. Verificare che i documenti e la tassa di circolazione siano in ordine. Scrivere i propri dati anagrafici e il proprio numero telefonico su questa pagina, per facilitare l'identificazione del proprietario in caso di ritrovamento a seguito del furto.

AVVERTENZA
N. TELEFONICO:
INDIRIZZO:
NOME:
000110111E

COCNOME:

IN MOLTI CASI, I VEICOLI RUBATI VENGONO IDENTIFICATI ATTRAVER-SO I DATI RIPORTATI SUL LIBRETTO DI USO / MANUTENZIONE. NIE den Zündschlüssel im Zündschloss stecken lassen und immer das Lenkerschloss verwenden. Das Fahrzeug in einem sicheren Ort, lieber in einer Garage oder beaufsichtigtem Parkplatz, parken. Falls möglich einen zusätzlichen Diebstahlschutz verwenden. Prüfen, dass die Fahrzeugdokumente in Ordnung sind und die Kfz-Steuer bezahlt wurde. Den eigenen Namen und Anschrift sowie die Telefonnummer auf dieser Seite eintragen, so dass der Eigentümer im Fall eines Wiederauffinden des Fahrzeugs nach einem Diebstahl schnell identifiziert werden kann.

VORNAME:
ANSCHRIFT:
TELEFONNUMMER:

NACHNAME: .....

#### Warnung

IN VIELEN FÄLLEN KÖNNEN GE-STOHLENE FAHRZEUGE ANHAND DER ANGABEN IN DER BEDIE-NUNGS-/WARTUNGSANLEITUNG IDENTIFIZIERT WERDEN.

# RS4 50 aprilia



Cap. 04 La manutenzione Kap. 04 Wartung Livello olio cambio (04 01, 04 02)

CONTROLLO

**ATTENZIONE** 



POSIZIONARE IL VEICOLO SU UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.

Getriebeölstand (04 01, 04 02)

**KONTROLLE** 

Achtuna



DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTERGRUND AUF-STELLEN.

Arrestare il motore e lasciarlo raffreddare almeno dieci minuti. per consentire il drenaggio dell'olio nel carter e il raffreddamento dell'olio stesso.

Den Motor abstellen und mindestens zehn Minuten abkühlen lassen, so dass das Öl in das Gehäuse fließen und abkühlen kann.

ATTENZIONE



PERICOLO DI CADUTA O ROVESCIA-MENTO.

Achtung



GEFAHR VON FALLEN ODER UMKIP-PEN.

Tenere il veicolo in posizione verticale con le due ruote appoggiate al suolo.


Das Fahrzeug senkrecht, mit beiden Rädern auf dem Boden halten.



SE NON SI ESEGUONO LE PRECE-DENTI OPERAZIONI, SI RISCHIA DI EFFETTUARE UN ERRATO RILEVA-MENTO DEL LIVELLO.



WERDEN DIE OBENSTEHENDEN AR-BEITSSCHRITTE NICHT BEACHTET, BESTEHT DIE GEFAHR, DASS EIN FALSCHER ÖLSTAND ABGELESEN WIRD.

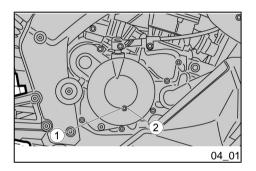

- Operando dal lato destro, svitare e togliere la vite (1).
- Verificare visivamente che l'olio raggiunga il margine inferiore del foro filettato (2).

#### Se lo raggiunge:

 Avvitare e serrare la vite di controllo (1).

#### Se non lo raggiunge:

Provvedere al rabbocco.


- Von der rechten Seite arbeiten und die Schraube (1) abschrauben und entfernen.
- Durch Sichtkontrolle pr
  üfen, dass der Getriebe
  ölstand bis zum unteren Rand der Gewinde
  öffnung (2) reicht.

#### Wenn das Öl den Rand erreicht:

Die Kontrollschraube (1) anbringen und festschrauben.

#### Wenn das Öl den Rand nicht erreicht:

Nachfüllen.

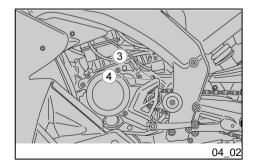

#### **RABBOCCO**

Se fosse necessario effettuare il rabbocco:

- Operando dal lato sinistro, svitare e togliere il tappo di carico (3).
- Versare una piccola quantita' di olio nel foro filettato di carico (4) e aspettare circa un minuto af-

#### **NACHFÜLLEN**

#### Gegebenenfalls nachfüllen:

- Von der linken Seite arbeiten und die Öl-Einfüllschraube (3) abschrauben und entfernen.
- Eine kleine Menge Öl in die Schraub-Einfüllöffnung (4) einfüllen und ungefähr eine Minute warten, so dass sich das Öl

- finché l'olio defluisca uniformemente all'interno del carter.
- Verificare visivamente dal lato destro che l'olio raggiunga il margine inferiore del foro filettato (2).
- Se ciò non accade, ripetere il rabbocco con piccoli quantitativi d'olio, e il controllo attraverso il foro filettato (2), fino a che si sara' raggiunto il livello prescritto.
- Al termine dell'operazione avvitare e serrare la vite di controllo
   (1) ed il tappo di carico (3), operando dal lato destro.



SERRARE BENE IL TAPPO DI RIEM-PIMENTO E ASSICURARSI CHE L'O-LIO NON TRAFILI.

CONTROLLARE PERIODICAMENTE CHE NON CI SIANO PERDITE IN COR-RISPONDENZA DELLA GUARNIZIO-NE DEL COPERCHIO DEL CARTER.

NON UTILIZZARE IL VEICOLO CON LUBRIFICAZIONE INSUFFICIENTE O CON LUBRIFICANTI CONTAMINATI O IMPROPRI, IN QUANTO ACCELERA-NO IL LOGORIO DELLE PARTI IN MO-VIMENTO E POSSONO DAR LUOGO A GUASTI IRREPARABILI.

- gleichmäßig im Gehäuse verteilen kann.
- Durch Sichtkontrolle von der rechten Seite pr
  üfen, dass der Ölstand bis zum unteren Rand der Gewinde
  öffnung (2) reicht.
- Andernfalls sooft jeweils kleine Mengen Öl nachfüllen und der Gewindeöffnung (2) prüfen, bis der vorgeschriebene Ölstand erreicht ist.
- Nach der Arbeit die Kontroll-Schraube (1) und die Öl-Einfüllschraube (3) von der rechten Seite wieder festschrauben.



DIE ÖL-EINFÜLLSCHRAUBE GUT FESTZIEHEN UND PRÜFEN, DASS KEIN ÖL AUSTRITT.

REGELMÄSSIG KONTROLLIEREN, DASS KEINE LECKS AN DER DICHTUNG DES GEHÄUSEDECKELS VORHANDEN SIND.

DER BETRIEB DES FAHRZEUGS MIT ZU WENIG, MIT VERSCHMUTZTEM ODER FALSCHEM ÖL FÜHRT ZU EI-NER FRÜHZEITIGEN ABNUTZUNG DER BEWEGTEN TEILE UND KANN ZU SCHWEREN SCHÄDEN FÜHREN.

SOSTITUZIONE

WECHSEL

#### **ATTENZIONE**



QUESTE OPERAZIONI SONO PARTI-COLARMENTE COMPLICATE E RI-SCHIOSE. RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale Aprilia O SE SIETE PERSONE ESPERTE E QUALI-FICATE, POTETE FARE RIFERIMEN-TO ALLE INDICAZIONI PRESENTI NEL MANUALE D'OFFICINA ACQUISTABI-LE PRESSO LO STESSO Concessionario Ufficiale Aprilia.

#### **Achtung**



DIESE ARBEITSSCHRITTE SIND BESONDERS KOMPLIZIERT UND RISKANT. WENDEN SIE SICH AD UN AN
EINEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler. SIND SIE EIN AUSGEBILDETER FACHMANN, VERWEISEN WIR
AUF DIE ANGABEN IM WERKSTATTHANDBUCH, DAS BEI DEM GLEICHEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler GEKAUFT WERDEN KANN.

#### **Pneumatici**

Questo veicolo è dotato di pneumatici senza camera d'aria (tubeless).



CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO DE-GLI PNEUMATICI A TEMPERATURA AMBIENTE.

SE GLI PNEUMATICI SONO CALDI, LA MISURAZIONE NON È CORRETTA.

EFFETTUARE LA MISURAZIONE SO-PRATTUTTO PRIMA E DOPO OGNI LUNGO VIAGGIO.

SE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È TROPPO ALTA, LE ASPERITÀ DEL

### Reifen

Das Fahrzeug ist mit schlauchlosen Reifen (Tubeless) ausgestattet.



DER REIFENDRUCK MUSS REGEL-MÄSSIG BEI KALTEN REIFEN GE-PRÜFT WERDEN.

BEI WARMEN REIFEN IST DER MESS-WERT NICHT RICHTIG.

DEN REIFENDRUCK BESONDERS VOR LÄNGEREN FAHRTEN PRÜFEN.

BEI EINEM ZU HOHEN REIFENDRUCK WERDEN DIE UNEBENHEITEN DES BODENS NICHT GEDÄMPFT UND DA-HER AUF DEN LENKER ÜBERTRA- TERRENO NON VENGONO AMMORTIZZATE E SONO QUINDI TRASMESSE AL MANUBRIO, COMPROMETTENDO COSÌ IL COMFORT DI MARCIA E RIDUCENDO ANCHE LA TENUTA DI STRADA IN CURVA.

SE, VICEVERSA, LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È INSUFFICIENTE, I FIANCHI DEGLI PNEUMATICI LAVORANO MAGGIORMENTE, E POTREBBERO VERIFICARSI LO SLITTAMENTO DELLA GOMMA SUL CERCHIO OPPURE IL SUO DISTACCO, CON CONSEGUENTE PERDITA DI CONTROLLO DEL VEICOLO.

IN CASO DI FRENATE BRUSCHE, GLI PNEUMATICI POTREBBERO FUORIU-SCIRE DAI CERCHI.

NELLE CURVE, INFINE, IL VEICOLO POTREBBE SBANDARE.

CONTROLLARE LO STATO SUPERFI-CIALE E L'USURA, IN QUANTO UNA PESSIMA CONDIZIONE DEGLI PNEU-MATICI COMPROMETTEREBBE L'A-DERENZA ALLA STRADA E LA MA-NOVRABILITÀ DEL VEICOLO.

SOSTITUIRE LO PNEUMATICO SE USURATO O SE UNA EVENTUALE FORATURA NELLA ZONA DEL BATTISTRADA HA DIMENSIONI MAGGIORI A 5 mm (0,197 in).

DOPO AVER RIPARATO UNO PNEU-MATICO, FAR ESEGUIRE L'EQUILI- GEN. DAS BEEINTRÄCHTIGT DEN FAHRKOMFORT UND VERRINGERT DIE STRASSENHAFTUNG BEI KUR-VENFAHRTEN.

BEI EINEM ZU NIEDRIGEN REIFEN-DRUCK WERDEN DIE REIFENWÄNDE STÄRKER BELASTET, DER REIFEN KÖNNTE AUF DER FELGE RUT-SCHEN ODER SICH ABLÖSEN, WAS ZU EINEM VERLUST ÜBER DIE FAHR-ZEUGKONTROLLE FÜHREN WÜRDE.

BEI VOLLBREMSUNGEN KÖNNTEN SICH DIE REIFEN AUS DEN FELGEN LÖSEN.

BEI KURVENFAHRTEN KÖNNTE DAS FAHRZEUG INS SCHLEUDERN GE-RATEN.

DEN ZUSTAND DER REIFENDECKE KONTROLLIEREN. EIN SCHLECHTER ZUSTAND BEEINTRÄCHTIGT DIE STRASSENHAFTUNG UND LENK-BARKEIT DES FAHRZEUGS.

DIE REIFEN MÜSSEN GEWECHSELT WERDEN, WENN SIE ABGENUTZT SIND ODER EIN LOCH AUF DER LAUFFLÄCHE GRÖSSER ALS 5 mm (0,197 in) IST.

NACH EINER REIFENREPARATUR MÜSSEN DIE REIFEN AUSGEWUCH-TET WERDEN. AUSSCHLIESSLICH REIFEN MIT DEM VOM HERSTELLER ANGEGEBENEN MASSEN VERWEN-DEN. BRATURA DELLE RUOTE. USARE ESCLUSIVAMENTE PNEUMATICI DELLE DIMENSIONI INDICATE DALLA CASA.

CONTROLLARE CHE LE VALVOLE DI GONFIAGGIO SIANO SEMPRE MUNITE DEI TAPPINI, ONDE EVITARE UN IMPROVVISO SGONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI. LE OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED EQUILIBRATURA SONO MOLTO IMPORTANTI, DEVONO ESSERE ESEGUITE CON ATTREZZI APPROPRIATI E CON LA NECESSARIA ESPERIENZA.

PER QUESTO MOTIVO. SI CONSIGLIA DI RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia O UN GOMMISTA SPE-CIALIZZATO PER L'ESECUZIONE DELLE PRECEDENTI OPERAZIONI. SE GLI PNEUMATICI SONO NUOVI. POSSONO ESSERE RICOPERTI DI UNA PATINA SCIVOLOSA: GUIDARE CON CAUTELA PER I PRIMI CHILO-METRI. NON UNGERE CON LIQUIDO NON IDONEO GLI PNEUMATICI. SE GLI PNEUMATICI SONO VECCHI, AN-CHE SE NON COMPLETAMENTE USURATI. POSSONO INDURIRSI E NON GARANTIRE LA TENUTA DI STRADA.

IN QUESTO CASO SOSTITUIRE GLI PNEUMATICI.

PRÜFEN, DASS AUF DEN REIFEN-VENTILEN IMMER DIE SCHUTZKAP-PEN AUFGESETZT SIND, UM EIN PLÖTZLICHES ENTWEICHEN DER LUFT AUS DEN REIFEN ZU VERMEI-DEN. DER REIFENWECHSEL, DAS AUSWUCHTEN, DIE REPARATUR UND WARTUNG DER REIFEN SIND SEHR WICHTIG UND MÜSSEN STETS MIT GEEIGNETEM WERKZEUG UND DER NÖTIGEN ERFAHRUNG VORGE-NOMMEN WERDEN.

WENDEN SIE SICH FÜR DIESE ARBEITEN AN EINEN Offiziellen aprilia-Vertragshändler ODER AN EINE REIFENFACHWERKSTATT. NEUE REIFEN KÖNNEN EINEN RUTSCHIGEN BELAG HABEN: DIE ERSTEN KILOMETER SEHR VORSICHTIG FAHREN. DIE REIFEN NICHT MIT UNGEEIGNETEN FLÜSSIGKEITEN SCHMIEREN. ALTE REIFEN, AUCH WENN SIE NOCH NICHT VOLLSTÄNDIG ABGENUTZT SIND, KÖNNEN HART WERDEN UND NICHT MEHR DIE STRASSENHAFTUNG GARANTIEREN.


IN DIESEM FALL MÜSSEN DIE REIFEN GEWECHSELT WERDEN.


#### LIMITE MINIMO DI PROFONDITÀ BAT-TISTRADA

anteriore: 2 mm (0.078 in)
posteriore: 2 mm (0.078 in)

#### MINDEST-PROFILTIEFE

Vorne: 2 mm (0.078 in) Hinten: 2 mm (0.078 in)

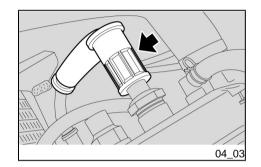

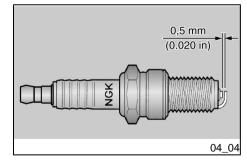

# Smontaggio candela (04\_03, 04\_04)

Smontare periodicamente la candela, pulirla dalle incrostazioni carboniose e se necessario sostituirla.

Per accedere alla candela:

Sollevare il serbatoio.

Per la rimozione e la pulizia:

- Rimuovere la pipetta della candela.
- Togliere ogni traccia di sporco dalla base della candela, quindi svitarla con la chiave in dotazione al kit attrezzi ed estrarla dalla sede, avendo cura di non far entrare polvere o altre sostanze all'interno del cilindro.
- Controllare che l'elettrodo e la porcellana centrale della cande-la siano privi di depositi carboniosi o segni di corrosione, eventualmente pulire con gli appositi pulitori per candele, con un filo di ferro e/o spazzolino metallico.

# Ausbau der zündkerze (04\_03, 04\_04)

Die Zündkerze regelmäßig ausbauen, von Schlackeablagerungen reinigen und gegebenenfalls auswechseln.

Für den Zugriff auf die Zündkerze:

Den Benzintank anheben.

Für den Ausbau und die Reinigung:

- Den Kerzenstecker von der Zündkerze abziehen.
- Allen Schmutz von Kerzensitz entfernen und die Zündkerze dann mit dem Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug ausschrauben und ausbauen. Darauf achten, dass kein Schmutz oder andere Materialien in den Zylinder gelangen.
- Kontrollieren, dass die Elektrode und das mittlere Porzellanteil an der Zündkerze frei von Schlackeablagerungen oder Korrosionsspuren sind. Gegebenenfalls mit einem geeigneten Zündkerzen-Reiniger, mit ei-

- Soffiare energicamente con un getto d'aria per evitare che i residui rimossi entrino nel motore.
   Se la candela presenta screpolature sull'isolante, elettrodi corrosi o eccessivi depositi, deve essere sostituita.
- Controllare la distanza tra gli elettrodi con uno spessimetro.
   Questa deve essere di 0,5 mm (0.02 in), eventualmente regolarla, piegando con cautela l'elettrodo di massa.
- Accertarsi che la rondella sia in buone condizioni. Con la rondella montata, avvitare a mano la candela per evitare di danneggiare la filettatura.
- Serrare con la chiave in dotazione al kit attrezzi, facendo compiere 1/2 giro alla candela per comprimere la rondella.

#### ATTENZIONE

LA CANDELA DEVE ESSERE BEN AVVITATA, ALTRIMENTI IL MOTORE SI POTREBBE SURRISCALDARE DANNEGGIANDOSI GRAVEMENTE. UTILIZZARE SOLO CANDELE DEL TIPO CONSIGLIATO, ALTRIMENTI SI POTREBBERO COMPROMETTERE LE PRESTAZIONI E LA DURATA DEL MOTORE.

### Coppie di bloccaggio (N\*m)

#### Candela

12 - 14 Nm (8.8 - 10.3 lbf ft)

- nem Metalldraht bzw. Metallbürste reinigen.
- Kräftig mit einem Luftstrahl ausblasen, um zu vermeiden, das die entfernten Reste in den Motor gelangen. Ist das Isolierteil an der Zündkerze eingerissen, die Elektroden korrodiert oder mit zu starken Ablagerungen, muss die Zündkerze gewechselt werden.
- Den Elektrodenabstand mit einer Blattlehre prüfen. Dieser muss 0,5 mm (0.02 in) betragen. Gegebenenfalls durch vorsichtiges Biegen der Masseelektrode einstellen.
- Sicherstellen, dass die Unterlegscheibe in gutem Zustand ist.
  Mit angebrachter Unterlegscheibe die Zündkerze von
  Hand einschrauben, um Schäden am Gewinde zu vermeiden.
- Mit dem Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug die Zündkerze um ein ½ Umdrehung festziehen, um die Unterlegscheibe zusammenzudrücken.

#### Achtung


DIE ZÜNDKERZE MUSS GUT FESTGE-SCHRAUBT SEIN, ANDERNFALLS KANN SICH DER MOTOR ÜBERHIT-ZEN UND SCHWER BESCHÄDIGT WERDEN. NUR ZÜNDKERZEN DES EMPFOHLENEN TYPS VERWENDEN, DA LEISTUNG UND LEBENSDAUER DES MOTORS WESENTLICH DAVON ABHÄNGEN.

# <u>Drehmoment-Richtwerte</u> (N\*m)

#### Zündkerze

12 - 14 Nm (8.8 - 10.3 lbf ft)

- Posizionare correttamente la pipetta della candela, in modo che non si stacchi con le vibrazioni del motore.
- Riposizionare il serbatoio carburante.
- Die Zündkerzenkappe richtig aufsetzen, so dass sie sich durch die Motorvibration nicht lösen kann.
- Den Benzintank wieder anbringen.

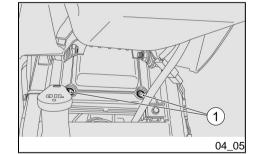



# Smontaggio filtro aria (04\_05, 04\_06, 04\_07)

- Sollevare il serbatoio carburante.
- Svitare e togliere le due viti (1).
- Abbassare il serbatoio e svitare e togliere le due viti (2) recuperando i dadi sottostanti.
- Operando nella zona posteriore al serbatoio, sollevare il coperchio cassa filtro (3) e sfilandolo a pacco unitamente all'elemento filtrante (4), facendolo scorrere verso l'alto e posteriormente.
- Separare l'elemento filtrante (4) su una superficie pulita ed asciutta dal coperchio cassa filtro (3).

# Ausbau luftfilter (04\_05, 04 06, 04 07)

- Den Benzintank anheben.
- Die beiden Schrauben (1) abschrauben und entfernen.
- Den Tank absenken, die zwei Schrauben (2) abschrauben und entfernen und die unterliegenden Muttern aufbewahren.
- Im hinteren Bereich am Tank arbeiten, den Deckel des Filtergehäuses (3) anheben und zusammen mit dem Filterelement (4) nach oben und hinten verschieben und ausbauen.
- Das Filterelement (4) auf einer sauberen und trockenen Unterlage vom Deckel des Filtergehäuses (3) trennen.

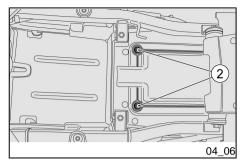

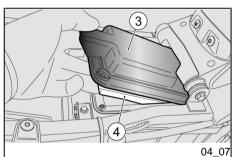



TAPPARE L'APERTURA CON UNO STRACCIO PULITO, PER EVITARE CHE EVENTUALI CORPI ESTRANEI ENTRINO NEI CONDOTTI DI ASPIRAZIONE.



DIE ÖFFNUNG MIT EINEM SAUBEREN LAPPEN VERSCHLIESSEN, UM EIN EVENTUELLES EINDRINGEN VON FREMDKÖRPERN IN DEN ANSAUG-TRAKT ZU VERMEIDEN.



04\_08

Pulizia del filtro aria (04\_08, 04\_09)



NON AGIRE CON CACCIAVITI O ALTRO SUL FILTRO STESSO.

Reinigung des Luftfilters (04\_08, 04\_09)



NICHT MIT SCHRAUBENZIEHER ODER ANDEREM AM FILTER ARBEITEN.

- Afferrare il filtro aria (1) e batterlo più volte sopra un piano pulito.
- All'occorrenza, pulire il filtro aria

   (1) con un getto d'aria compressa (dirigendolo dall'interno verso l'esterno del filtro).

#### ATTENZIONE

DURANTE LE OPERAZIONI DI PULI-ZIA DELL'ELEMENTO FILTRANTE, VERIFICARE CHE NON VI SIANO LA-CERAZIONI.


IN CASO CONTRARIO SOSTITUIRE L'ELEMENTO FILTRANTE.

- Den Luftfilter (1) festhalten und mehrfach auf eine saubere Fläche schlagen.
- Gegebenenfalls den Luftfilter (1) mit einem Pressluftstrahl (von innen nach außen richten) reinigen.

#### Achtung

BEI DER REINIGUNG DES FILTERE-LEMENTS DAS FILTERELEMENT AUF BESCHÄDIGUNGEN ÜBERPRÜFEN.

ANDERNFALLS DAS FILTERELE-MENT WECHSELN

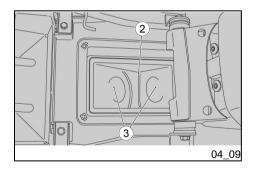

- Pulire esternamente il filtro aria
   (1) con un panno pulito.
- Pulire con un panno pulito l'interno della cassa filtro (2).
- Pulire i condotti di aspirazione (3).
- Den Luftfilter (1) außen mit einem sauberen Lappen reinigen.
- Das Luftfiltergehäuse (2) innen mit einem sauberen Lappen reinigen.
- Die Ansaugrohre (3) reinigen.

#### SOSTITUZIONE FILTRO ARIA

#### **ATTENZIONE**

NON RIUTILIZZARE UN FILTRO GIÀ UTILIZZATO IN PRECEDENZA.

#### **WECHSELN DES LUFTFILTERS**

#### Achtung

NIEMALS EINEN BEREITS VERWEN-DETEN FILTER WIEDERVERWEN-DEN.

- Sostituire il filtro aria (1) con uno nuovo dello stesso tipo.
- Den Luftfilter (1) durch einen neuen Filter des gleichen Typs auswechseln.

# Livello liquido di raffreddamento



NON UTILIZZARE IL VEICOLO SE IL LIVELLO DEL LIQUIDO REFRIGERAN-TE È AL DI SOTTO DEL LIVELLO MI-NIMO.

NEL CASO DI INTERVENTI DI MANU-TENZIONE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE.

PER LA SOSTITUZIONE, RIVOLGERSI A UN CONCESSIONARIO UFFICIALE aprilia.

La soluzione di liquido refrigerante è composta da 50% di acqua e 50% di antigelo.

Questa miscela è ideale per la maggior parte di temperature di funzionamento e garantisce una buona protezione contro la corrosione.

È conveniente mantenere la stessa miscela anche nella stagione calda perché

### Kühlflüssigkeitsstand



DAS FAHRZEUG NICHT BENUTZEN, WENN DER KÜHLFLÜSSIGKEITS-STAND UNTER MINDEST-FÜLL-STAND ABGEFALLEN IST.

BEI WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN.

ZUM WECHSEL WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN OFFIZIELLEN APRI-LIA-VERTRAGSHÄNDLER.

Die Kühlflüssigkeitslösung besteht aus 50% Wasser und 50% Frostschutzmittel.

Dieses Mischverhältnis ist für die meisten Betriebstemperaturen geeignet und bietet eine gute Korrosionsbeständigkeit.

Es empfiehlt sich, das gleiche Mischverhältnis auch im Sommer beizubehalten: die Verdunstung wird damit geringer und si riducono così le perdite per evaporazione e la necessità di frequenti rabbocchi.

In questo modo diminuiscono i depositi di sali minerali, lasciati nei radiatori dall'acqua evaporata e si mantiene inalterata l'efficienza dell'impianto di raffreddamento.

Nel caso in cui la temperatura esterna sia al di sotto dei zero gradi centigradi, controllare frequentemente il circuito di raffreddamento aggiungendo, se necessario, una concentrazione maggiore di antigelo (fino a un massimo del 60%).

Per la soluzione refrigerante utilizzare acqua distillata, per non rovinare il motore.



NON TOGLIERE IL TAPPO DEL VASO DI ESPANSIONE A MOTORE CALDO, PERCHÉ IL REFRIGERANTE È SOTTO PRESSIONE E A TEMPERATURA ELE-VATA. auch die Notwendigkeit, öfters nachzufüllen, wird reduziert.

Auf diese Weise bilden sich weniger Mineralsalzablagerungen, die sonst durch das verdunstende Wasser im Kühler bleiben, und die Leistung der Kühlanlage bleibt erhalten.

Fällt die Außentemperatur unter 0 °C ab, muss der Kühlkreislauf häufig kontrolliert und gegebenenfalls ein höherer Frostschutzanteil (bis maximal 60%) eingefüllt werden.

Um den Motor nicht zu schädigen, für die Kühlflüssigkeitslösung destilliertes Wasser verwenden.



BEI HEISSEM MOTOR NICHT DEN DE-CKEL VOM AUSDEHNUNGSGEFÄSS ABNEHMEN, WEIL DIE KÜHLFLÜS-SIGKEIT BEI HOHEN TEMPERATU-REN UNTER DRUCK STEHT.

#### **ATTENZIONE**



EFFETTUARE A MOTORE FREDDO LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E

#### Achtung



DIE KONTROLLE UND DAS NACH-FÜLLEN DER KÜHLFLÜSSIGKEIT

#### RABBOCCO LIQUIDO REFRIGERAN-TF.

MÜSSEN BEI KALTEM MOTOR VOR-GENOMMEN WERDEN.

# Controllo liquido di raffreddamento (04 10)

 Arrestare il motore e attendere che si raffreddi.

#### **ATTENZIONE**



# POSIZIONARE IL VEICOLO SU UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.


# Kontrolle der Kühlflüssigkeit (04\_10)

Den Motor abstellen und abwarten, bis er abgekühlt ist.

#### Achtung



# DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTERGRUND AUFSTELLEN.

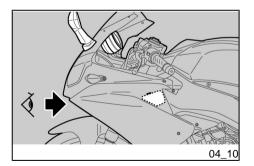

- Assicurarsi che il veicolo sia in posizione verticale.
- Osservando dal lato anteriore del veicolo, sotto alla carena sinistra, verificare che il livello del liquido di raffreddamento sia compreso tra le due tacche di riferimento che indicano la quantità massima e quella minima del liquido stesso.
- Nel caso in cui il livello sia al di sotto del livello minimo, rabboccare come descritto.

- Sicherstellen, dass das Fahrzeug senkrecht steht.
- Von der Fahrzeug-Vorderseite, unter dem linken Karosserieteil, kontrollieren, dass der Kühlflüssigkeitsstand zwischen den beiden Markierungen für maximalen und minimalen Füllstand liegt.
- Liegt der Füllstand unterhalb des minimalen Füllstand, muss wie angegeben nachgefüllt werden.

# Rabbocco liquido di raffreddamento

A controllo effettuato, nel caso sia necessario rabboccare il liquido di raffreddamento, operare come segue:

- sfilare il tappo di riempimento;
- attendere qualche secondo per permettere lo sfiato dell'eventuale pressione.

#### **ATTENZIONE**



IL LIQUIDO REFRIGERANTE È NOCIVO SE INGERITO; IL CONTATTO CON
LA PELLE O GLI OCCHI POTREBBE
CAUSARE IRRITAZIONI. SE IL LIQUIDO VENISSE A CONTATTO CON LA
PELLE O GLI OCCHI, RISCIACQUARE
A LUNGO CON ACQUA ABBONDANTE E CONSULTARE IL MEDICO. SE
INGERITO, PROVOCARE IL VOMITO,
SCIACQUARE BOCCA E GOLA CON
ABBONDANTE ACQUA E CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

- Ruotare il manubrio verso destra.
- Rabboccare con liquido refrigerante sino a che il livello del liquido raggiunga la tacca superiore sul fronte del serbatoio liquido refrigerante.

### Nachfüllen der Kühlflüssigkeit

Nach der Kontrolle, falls Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden muss, wie folgt vorgehen:

- Die Einfüllschraube abnehmen.
- Einige Sekunden warten, so dass eventueller Druck entweichen kann.

### **Achtung**



DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT IST BEI EINNAHME GIFTIG. DER KONTAKT MIT HAUT UND AUGEN KANN REIZUNGEN VERURSACHEN. KOMMT DIE FLÜSSIGKEIT MIT HAUT ODER AUGEN IN KONTAKT, SOFORT MIT REICHLICH FLIESSENDEM WASSER ABSPÜLEN UND EINNA ARZT AUFSUCHEN. BEI EINNAHME ERBRECHEN HERVORRUFEN, MUND UND HALS MIT REICHLICH FLIESSENDEM WASSER AUSSPÜLEN UND SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.

- Den Lenker nach rechts drehen.
- Soviel Kühlflüssigkeit nachfüllen, bis der Flüssigkeitsstand die obere Markierung auf der Vorderseite des Kühlflüssigkeitsbehälters erreicht.
- Niemals diesen Füllstand überschreiten, andernfalls kann

- Non superare tale livello, altrimenti si può riscontrare una fuoriuscita del liquido durante il funzionamento del motore.
- Reinserire il tappo di riempimento.
- Verificare il livello del liquido, come descritto in precedenza.

#### **ATTENZIONE**

NEL CASO DI CONSUMO ECCESSIVO DI LIQUIDO REFRIGERANTE E NEL CASO IN CUI IL VASO DI ESPANSIO-NE RIMANGA VUOTO, CONTROLLA-RE CHE NON CI SIANO PERDITE NEL CIRCUITO.

#### NOTA BENE



PER LA RIPARAZIONE, RIVOLGERSI A UN Concessionario ufficiale aprilia.

Flüssigkeit während des Motorbetriebs austreten.

- Die Einfüllschraube wieder anbringen.
- Den Flüssigkeitsstand wie oben beschrieben kontrollieren.

#### Achtung

BEI EINEM ZU HOHEN VERBRAUCH VON KÜHLFLÜSSIGKEIT, ODER WENN DAS AUSDEHNUNGSGEFÄSS LEER IST, KONTROLLIEREN, DASS KEIN LECK IM KÜHLKREISLAUF BE-STEHT.

#### ANMERKUNG



FÜR DIE REPARATUR WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

Controllo livello liquido freni (04\_11, 04\_12)

#### **NOTA BENE**

POSIZIONARE IL VEICOLO SU DI UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO. Kontrolle bremsflüssigkeitsstand (04 11, 04 12)

#### **ANMERKUNG**

DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTERGRUND AUFSTELLEN.

#### **ATTENZIONE**



PERICOLO DI CADUTA O ROVESCIA-MENTO.


AL MOMENTO DEL RADDRIZZAMENTO DEL VEICOLO, DA POSIZIONE DI PARCHEGGIO A POSIZIONE DI MARCIA, IL CAVALLETTO RIENTRA AUTOMATICAMENTE.

#### Achtung



GEFAHR VON FALLEN ODER UMKIP-PEN.

WIRD DAS FAHRZEUG AUS DER PARKPOSITION IN DIE FAHRPOSITI-ON AUFGERICHTET, KLAPPT DER STÄNDER SELBSTTÄTIG EIN.

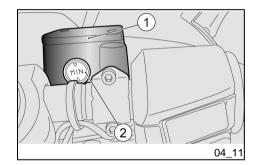


#### **ANTERIORE**

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Ruotare il manubrio verso sinistra, in modo che il liquido contenuto nel serbatoio liquido freni sia parallelo al bordo serbatoio (1).
- Verificare che il liquido freni contenuto nel serbatoio copra completamente l'oblò di ispezione (2).
- Se il liquido non copre completamente l'oblò di ispezione (2), provvedere al rabbocco.

#### VORNE

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Den Lenker nach links drehen, so dass der Bremsflüssigkeitsstand im Behälter parallel zum Behälterrand (1) steht.
- Prüfen, dass die Bremsflüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter das Schauglas (2) vollständig bedeckt.
- Bremsflüssigkeit nachfüllen, wenn die Bremsflüssigkeit das Schauglas (2) nicht vollständig bedeckt.

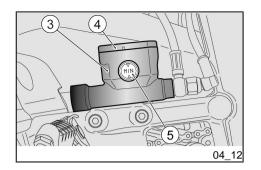

#### **POSTERIORE**

- Tenere il veicolo in posizione verticale, in modo che il liquido contenuto nel serbatoio (3) sia parallelo al tappo (4).
- Verificare che il liquido freni contenuto nel serbatoio copra completamente l'oblò di ispezione (5).
- Se il liquido non copre completamente l'oblò di ispezione (5), provvedere al rabbocco.

#### HINTEN

- Das Fahrzeug senkrecht halten, so dass die Flüssigkeit im Behälter (3) parallel zum Deckel (4) steht.
- Prüfen, dass die Bremsflüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter das Schauglas (5) vollständig bedeckt.
- Bremsflüssigkeit nachfüllen, wenn die Bremsflüssigkeit das Schauglas (5) nicht vollständig bedeckt.

# Rabbocco liquido impianto frenante

#### SOSTITUZIONE

#### **ATTENZIONE**



QUESTE OPERAZIONI SONO PARTI-COLARMENTE COMPLICATE E RI-SCHIOSE. RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale Aprilia O SE SIETE PERSONE ESPERTE E QUALI-FICATE, POTETE FARE RIFERIMEN-TO ALLE INDICAZIONI PRESENTI NEL MANUALE D'OFFICINA ACQUISTABI-LE PRESSO LO STESSO Concessionario Ufficiale Aprilia.

### Auffüllen von bremsflüssigkeit

#### WECHSEL

#### Achtuna



DIESE ARBEITSSCHRITTE SIND BESONDERS KOMPLIZIERT UND RISKANT. WENDEN SIE SICH AD UN AN
EINEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler. SIND SIE EIN AUSGEBILDETER FACHMANN, VERWEISEN WIR
AUF DIE ANGABEN IM WERKSTATTHANDBUCH, DAS BEI DEM GLEICHEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler GEKAUFT WERDEN KANN.

#### **Batteria**





NEL CASO DI GUASTO DELLA BAT-TERIA O DI AVVIAMENTO A SPINTA, NON SONO GARANTITI IL FUNZIONA-MENTO CORRETTO DEL VEICOLO E IL RISPETTO DELLE NORMATIVE VI-GENTI.


#### **Batterie**





BEI EINER STÖRUNG AN DER BATTERIE UND STARTEN DURCH ANSCHIEBEN SIND DIE RICHTIGE FAHRZEUGFUNKTION UND DIE EINHALTUNG DER GELTENDEN VORSCHRIFTEN NICHT GARANTIERT.



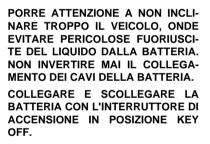

COLLEGARE PRIMA IL CAVO POSITI-VO (+) E POI QUELLO NEGATIVO (-).

SCOLLEGARE SEGUENDO L'ORDINE INVERSO.



UM EIN GEFÄHRLICHES AUSTRETEN VON BATTERIEFLÜSSIGKEIT AUS DER BATTERIE ZU VERMEIDEN, DARAUF ACHTEN, DASS DAS FAHRZEUG NICHT ZU STARK GENEIGT WIRD. NIEMALS DEN ANSCHLUSS DER BATTERIEKABEL VERTAUSCHEN.

BEIM ANSCHLIESSEN ODER TREN-NEN DER BATTERIE MUSS DAS ZÜNDSCHLOSS AUF "KEY OFF" STE-HEN.

ERST DAS KABEL AM PLUSPOL (+) UND DANN AM MINUSPOL (-) AN-SCHLIESSEN.

BEIM TRENNEN IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE VORGEHEN.

Il veicolo è equipaggiato con batteria senza manutenzione.



LA BATTERIA EMANA GAS ESPLOSI-VI, È OPPORTUNO TENERE LONTA-NE FIAMME, SCINTILLE, SIGARETTE E QUALSIASI ALTRA FONTE DI CA-LORE.

DURANTE LA RICARICA O L'USO, PROVVEDERE A UN'ADEGUATA VENTILAZIONE DEL LOCALE; EVITA-RE L'INALAZIONE DEI GAS EMESSI DURANTE LA RICARICA DELLA STESSA.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

PORRE ATTENZIONE A NON INCLINARE TROPPO IL VEICOLO, ONDE EVITARE PERICOLOSE FUORIUSCITE DEL LIQUIDO DALLA BATTERIA.

Das Fahrzeug ist mit einer wartungsfreien Batterie ausgestattet.




DIE BATTERIE BILDET EXPLOSIVE GASE. FLAMMEN, FUNKEN UND AN-DERE HITZEQUELLEN FERNHALTEN UND NICHT RAUCHEN.

BEIM AUFLADEN ODER GEBRAUCH FÜR EINE AUSREICHENDE LÜFTUNG DES RAUMS SORGEN. VERMEIDEN DIE SICH BEIM AUFLADEN DER BAT-TERIE BILDENDEN GASE EINZUAT-MEN.

#### VON KINDERN FERNHALTEN.

UM EIN AUSTRETEN VON BATTERIE-FLÜSSIGKEIT AUS DER BATTERIE ZU VERMEIDEN, DARAUF ACHTEN, DASS DAS FAHRZEUG NICHT ZU STARK GENEIGT WIRD.

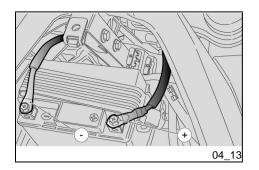

# Messa in servizio di una nuova batteria (04\_13)

- Accertarsi che l'interruttore d'accensione sia in posizione 'OFF'.
- Sollevare il serbatoio carburante.
- Scollegare nell'ordine il cavo negativo (-) e quello positivo (+).
- Rimuovere la batteria dall'alloggiamento e sistemarla su una superficie piana, in un luogo fresco e asciutto.

#### **ATTENZIONE**



LA BATTERIA RIMOSSA DEVE ESSE-RE RIPOSTA IN LUOGO SICURO E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBI-NI.

- Accertarsi che l'interruttore d'accensione sia in posizione 'OFF'.
- Posizionare la nuova batteria nel suo alloggiamento.

#### **ATTENZIONE**



COLLEGARE SEMPRE LO SFIATO DELLA BATTERIA, PER EVITARE CHE I VAPORI DI ACIDO SOLFORICO, USCENDO ALLO SFIATO, POSSANO

# Inbetriebnahme einer neuen Batterie (04\_13)

- Sicherstellen, dass das Zündschloss auf "OFF" steht.
- Den Benzintank anheben.
- Zuerst das Kabel vom Minuspol (-) und dann vom Pluspol (+) trennen.
- Die Batterie aus ihrem Sitz nehmen und auf einer ebenen Unterlage an einem kühlen und trockenen Ort aufstellen.

#### **Achtung**



DIE AUSGEBAUTE BATTERIE MUSS AN EINEM SICHEREN ORT UND FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBE-WAHRT WERDEN.

- Sicherstellen, dass das Zündschloss auf "OFF" steht.
- Die neue Batterie im Batteriefach anbringen.

#### **Achtung**



STETS DIE ENTLÜFTUNG DER BAT-TERIE ANSCHLIESSEN, UM ZU VER-MEIDEN, DASS DIE DÄMPFE DER SCHWEFELSÄURE, DIE AN DER ENT- CORRODERE L'IMPIANTO ELETTRI-CO, LE PARTI VERNICIATE, I PARTI-COLARI IN GOMMA O LE GUARNIZIO-NI. LÜFTUNG AUSTRETEN, DIE ELEKT-RISCHE ANLAGE, DIE LACKIERTEN FAHRZEUGTEILE, DIE GUMMITEILE UND DICHTUNGEN KORRODIEREN.

- Collegare nell'ordine il cavo positivo (+) e quello negativo (-).
- Ricoprire terminali e morsetti con grasso neutro o vaselina.
- Riposizionare il serbatoio carburante.
- Zuerst das Kabel am Pluspol (+) und dann am Minuspol (-) anschließen.
- Die Anschlüsse der Batteriekabel und die Polklemmen mit Neutralfett oder Vaselin schützen.
- Den Benzintank wieder anbringen.

#### Ricarica batteria

- Rimuovere la batteria.
- Collegare la batteria a un carica batterie.
- È consigliata una ricarica utilizzando un amperaggio di 1/10 della capacità della batteria stessa.

#### **ATTENZIONE**

RIMONTARE LA BATTERIA SOLTAN-TO DOPO 5-10 MINUTI DAL DISINSE-RIMENTO DELL'APPARECCHIO DI CARICA, IN QUANTO LA BATTERIA CONTINUA A PRODURRE, PER UN BREVE PERIODO DI TEMPO, DEL GAS.

#### Nachladen der Batterie

- Die Batterie wieder einbauen.
- Die Batterie an ein Batterieladegerät anschließen.
- Bei der Batterieladung sollte eine Ampereleistung von 1/10 der Batterieleistung verwendet werden.

#### Achtung

DIE BATTERIE ERST 5 - 10 MINUTEN NACH ABSCHALTEN DES LADEGE-RÄTS EINBAUEN, DA DIE BATTERIE NOCH FÜR EINE KURZE ZEIT WEITER GASE ENTWICKELT.

### Lunga inattività

Nel caso in cui il veicolo rimanga inattivo per più di quindici giorni è necessario ricaricare la batteria, per evitarne la solfatazione:

 Rimuovere la batteria e sistemarla in un luogo fresco e asciutto.

Nei periodi invernali o quando il veicolo rimane fermo, per evitarne il degrado, controllare la carica periodicamente (circa una volta al mese).

 Ricaricarla completamente utilizzando una ricarica normale.

Se la batteria rimane sul veicolo, scollegare i cavi dai morsetti.

### Längerer stillstand

Soll das Fahrzeug für mehr als fünfzehn Tage nicht genutzt werden, muss die Batterie, um eine Sulfatation zu vermeiden, aufgeladen werden.

 Die Batterie ausbauen und an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

Während der Winterzeit, oder wenn das Fahrzeug nicht genutzt wird, muss die Batterieladung regelmäßig geprüft werden (ungefähr einmal monatlich), um eine Beschädigung zu vermeiden.

 Die Batterie mit Normalladung vollständig aufladen.

Bleibt die Batterie im Fahrzeug, müssen die Kabel von den Polklemmen getrennt werden

### Fusibili (04\_14)

#### **ATTENZIONE**

NON RIPARARE FUSIBILI DIFETTOSI.

NON UTILIZZARE MAI FUSIBILI DIVERSI DA QUELLI SPECIFICATI.

SI POTREBBERO CREARE DANNI AL SISTEMA ELETTRICO O PERSINO UN INCENDIO, IN CASO DI CORTO CIR-CUITO.


### Sicherungen (04\_14)

#### Achtuna

DEFEKTE SICHERUNGEN NICHT RE-PARIEREN.

KEINE ANDEREN ALS DIE ANGEGE-BENEN SICHERUNGEN VERWEN-DEN.

BEI EINEM KURZSCHLUSS KÖNNTEN PROBLEME AM ELEKTRISCHEN SYS-TEM ODER SOGAR EIN BRAND ENT-STEHEN.

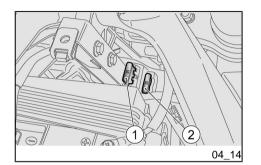

#### **ATTENZIONE**

QUANDO UN FUSIBILE SI DANNEG-GIA FREQUENTEMENTE, È PROBABI-LE CHE VI SIA UN CORTO CIRCUITO O UN SOVRACCARICO. IN QUESTO CASO CONSULTARE UN Concessionario ufficiale aprilia.

Se si riscontrasse il mancato o irregolare funzionamento di un componente elettrico o il mancato avviamento del motore, è necessario controllare il fusibile (1).

#### Per il controllo:

- Posizionare su 'OFF' l'interruttore di accensione, onde evitare un corto circuito accidentale.
- Spostare il serbatoio carburante
- Estrarre il fusibile (1) e controllare se il filamento è interrotto.
- Prima di sostituire il fusibile, ricercare, se possibile, la causa che ha provocato l'inconveniente.
- Sostituire quindi il fusibile danneggiato con il fusibile di riserva (2) in dotazione o con uno del medesimo amperaggio.

#### **NOTA BENE**



SE VIENE UTILIZZATO IL FUSIBILE DI RISERVA (2), PROVVEDERE A INSE-

#### Achtung

BRENNT EINE SICHERUNG HÄUFIG DURCH, BESTEHT WAHRSCHEIN-LICH EIN KURZSCHLUSS ODER EINE ÜBERLASTUNG. IN DIESEM FALL EI-NEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

Bei einem Ausfall oder unregelmäßiger Funktion eines elektrischen Bauteils oder wenn der Motor nicht gestartet werden kann, muss die Sicherung (1) überprüft werden

#### Für die Kontrolle:

- Um einen unbeabsichtigten Kurzschluss zu vermeiden, den Zündschlüssel auf "OFF" stellen
- Den Benzintank verschieben.
- Die Sicherung (1) ausbauen und pr
  üfen, ob der Draht unterbrochen ist.
- Wenn möglich, vorm Wechseln einer Sicherung zuerst die Ursache suchen, die das Durchbrennen der Sicherung verursacht hat.
- Anschließend die durchgebrannte Sicherung durch die mitgelieferte Ersatzsicherung (2) oder eine Sicherung mit gleichem Amperewert auswechseln.

#### RIRNE UNO UGUALE NELL'APPOSI-TA SEDE

#### **ANMERKUNG**



WIRD DIE RESERVESICHERUNG (2) VERWENDET, NICHT VERGESSEN EI-NE GLEICHE RESERVESICHERUNG IN DIE HALTERUNG EINZUSETZEN.

#### **DISPOSIZIONE FUSIBILE**

Fusibile 7,5 A da batteria a:

tutti i carichi elettrici, tranne il circuito luci che è alimentato con corrente alternata.

#### ANORDNUNG DER SICHERUNGEN

7,5 A Sicherung von der Batterie zu:

allen elektrischen Ladungen, ausser den Lichter-Stromkreis, der mit Wechselstrom versorgt wird.

Lampade (04\_15, 04\_16, 04\_17, 04\_18)

# SOSTITUZIONE LAMPADINE FANALE ANTERIORE

 Posizionare il veicolo sul cavalletto.

# Lampen (04\_15, 04\_16, 04\_17, 04\_18)

#### AUSWECHSELN DER SCHEINWER-FERLAMPEN

 Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.

#### **NOTA BENE**




PRIMA DI SOSTITUIRE UNA LAMPA-DINA CONTROLLARE IL FUSIBILE.

#### **ANMERKUNG**



VOR DEM WECHSELN EINER LAMPE DIE SICHERUNG ÜBERPRÜFEN.

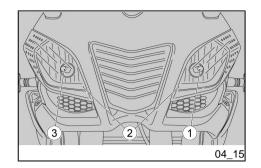

Nel fanale anteriore sono alloggiate:

- Una lampadina luce abbagliante (lato sinistro) (1).
- Due lampadine luci di posizione
   (2) (lato inferiore) (Paesi dove prevista).
- Una lampadina luce anabbagliante (lato destro) (3).

Le lampadine abbagliante e anabbagliante sono uguali.

Nel caso di danneggiamento di una delle due lampadine e in assenza di lampadina sostitutiva, è possibile invertirle.

Questa operazione non deve pregiudicare la sostituzione della lampadina danneggiata ma solo agevolare il rientro o l'arrivo a un **centro assistenza aprilia** per l'acquisto di una nuova lampadina. Im vorderen Scheinwerfer befinden sich:

- Eine Fernlichtlampe (links) (1).
- Zwei Standlichtlampen (2) (unten) (in den Ländern wo vorgesehen).
- Eine Abblendlichtlampe (rechts) (3).

Die Fernlichtlampen und die Abblendlichtlampen sind gleich.

Bei Ausfall einer der beiden Lampen, und wenn eine Ersatzlampe fehlt, können sie vertauscht werden.

Das heißt nicht, dass die beschädigte Lampe nicht ausgewechselt werden muss. Es soll nur die Rückfahrt bis zum Lampenkauf im nächsten Aprilia-Kundenienst-Center erleichtert werden.

Per la sostituzione:

LAMPADINA LUCE DI POSIZIONE

(Paesi dove prevista).

#### **ATTENZIONE**


PER ESTRARRE IL PORTALAMPADA NON TIRARE I CAVI ELETTRICI. Zum Wechseln:

**STANDLICHTLAMPE** 


(in Ländern wo vorgesehen).

Achtung

BEIM HERAUSZIEHEN DER LAMPEN-FASSUNG NICHT AN DEN KABELN ZIEHEN.

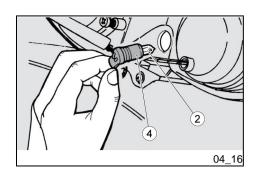

- Operando dal lato posteriore del cupolino, afferrare il portalampada (4), tirare e disinserirlo dalla sede.
- Sfilare la lampadina di posizione (2) e sostituirla con una dello stesso tipo.
- Von der Rückseite der Sportscheibe arbeiten. Die Lampenfassung (4) greifen, ziehen und aus ihrem Sitz nehmen.
- Die Standlichtlampe (2) herausziehen und mit einer des gleichen Typs ersetzen.

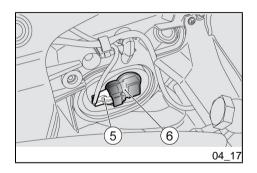

#### LAMPADINA LUCE ABBAGLIANTE

- Operando dal lato posteriore sinistro del cupolino, rimuovere il connettore (5).
- Ruotare in senso antiorario il portalampada (6) ed estrarlo.
- Estrarre la lampadina dalla sede.

#### **ATTENZIONE**

INSERIRE LA LAMPADINA NEL POR-TALAMPADA FACENDO COINCIDE-RE LE APPOSITE SEDI DI POSIZIONA-MENTO.

 Installare correttamente una lampadina dello stesso tipo.


#### **FERNLICHTLAMPE**

- Von der Rückseite links an der Sportscheibe arbeiten und den Kabelstecker (5) entfernen.
- Die Lampenfassung (6) gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausziehen.
- Die Lampe aus der Fassung herausnehmen.

#### **Achtung**

DIE LAMPE IN DIE LAMPENFASSUNG EINSETZEN, SO DASS BEIDE AUF-NAHMEN GENAU ZU EINANDER AUS-GERICHTET SIND.

 Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.

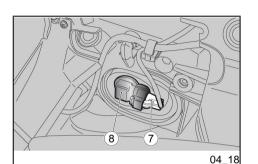

#### LAMPADINA LUCE ANABBAGLIANTE ABBLENDLICHTLAMPE

- Operando dal lato posteriore destro del cupolino, rimuovere il connettore (7).
- Ruotare in senso antiorario il portalampada (8) ed estrarlo.
- Estrarre la lampadina dalla sede.

### ATTENZIONE

INSERIRE LA LAMPADINA NEL PORTALAMPADA FACENDO COINCIDERE LE APPOSITE SEDI DI POSIZIONA-MENTO.


 Installare correttamente una lampadina dello stesso tipo.


- Von der Rückseite rechts an der Sportscheibe arbeiten und den Kabelstecker (7) entfernen.
- Die Lampenfassung (8) gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausziehen.
- Die Lampe aus der Fassung herausnehmen.

#### Achtung

DIE LAMPE IN DIE LAMPENFASSUNG EINSETZEN, SO DASS BEIDE AUF-NAHMEN GENAU ZU EINANDER AUS-GERICHTET SIND.

 Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.

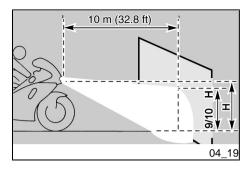

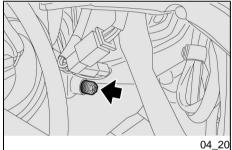

# Regolazione proiettore (04\_19, 04\_20, 04\_21)

Per una verifica rapida del corretto orientamento del fascio luminoso anteriore, porre il veicolo a dieci metri di distanza da una parete verticale, accertandosi che il terreno sia piano.

Accendere la luce anabbagliante, sedersi sul veicolo e verificare che il fascio luminoso proiettato sulla parete sia di poco al di sotto della retta orizzontale del proiettore (circa 9/10 dell'altezza totale).

Per effettuare la regolazione del fascio luminoso:

 Operando posteriormente al fanale anteriore, agire con una chiave a croce sulla vite di regolazione.

AVVITANDO (senso orario), il fascio luminoso si abbassa.

SVITANDO (senso antiorario), il fascio luminoso si alza.

# Einstellung des scheinwerfers (04\_19, 04\_20, 04\_21)

Für eine schnelle Kontrolle der Scheinwerferausrichtung das Fahrzeug in zehn Meter Abstand auf einem ebenen Boden vor einer senkrechten Wand aufstellen.


Das Abblendlicht einschalten, sich auf das Fahrzeug setzen und prüfen, dass der auf die Wand gerichtete Scheinwerferstrahl knapp unterhalb der Verbindungslinie zwischen Wand und Scheinwerfermitte (ungefähr 9/10 der Gesamthöhe) liegt.

Zur Einstellung des Scheinwerferstrahls:

 Die Einstellschraube auf der Scheinwerfer-Rückseite mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher verstellen.

Durch FESTSCHRAUBEN (in Uhrzeigersinn) wird der Scheinwerferstrahl abgesenkt.

Durch LOSSCHRAUBEN (gegen den Uhrzeigersinn) wird der Scheinwerferstrahl angehoben.

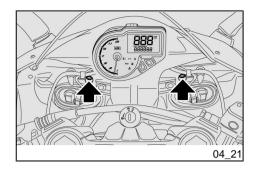

#### Per effettuare la regolazione orizzontale del fascio luminoso:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Operando dal lato posteriore del cupolino, agire con un cacciavite corto a croce contemporaneamente su entrambe le viti:
- avvitando la vite destra e contemporaneamente svitando la vite sinistra, il fascio di luce si sposta verso sinistra.
- avvitando la vite sinistra e contemporaneamente svitando la vite destra, il fascio di luce si sposta verso destra.

#### **NOTA BENE**


VERIFICARE IL CORRETTO ORIENTAMENTO ORIZZONTALE DEL FASCIO LUMINOSO.

# Zur waagerechten Einstellung des Scheinwerferstrahls:

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Von der Rückseite an der Sportscheibe mit einem kurzen Kreuzschlitzschraubenzieher gleichzeitig beide Schrauben verstellen:
- Wird die rechte Schraube festgezogen und gleichzeitig die linke Schraube gelöst, verstellt sich der Scheinwerferstrahl nach links.
- Wird die linke Schraube festgezogen und gleichzeitig die rechte Schraube gelöst, verstellt sich der Scheinwerferstrahl nach rechts.

#### **ANMERKUNG**

PRÜFEN, DASS DER SCHEINWER-FERSTRAHL WAAGERECHT RICHTIG EINGESTELLT IST.

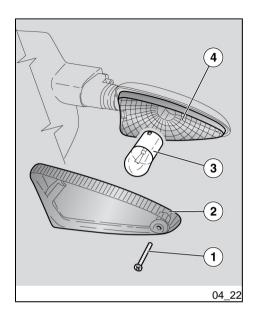

### Indicatori di direzione anteriori Vordere Blinker (04 22) (04 22)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto
- Svitare e togliere la vite (1).
- Rimuovere la lente (2).
- Premere moderatamente la lampadina (3) e ruotarla in senso antiorario.
- Estrarre la lampadina (3) dalla sede.
- Inserire correttamente una lampadina dello stesso tipo.

#### **AVVERTENZA**

SE LA PARABOLA (4) FUORIUSCISSE DALLA RELATIVA SEDE, REINSERIR-LA CORRETTAMENTE.

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Schraube (1) lösen und entfernen.
- Das Blinkerglas (2) entfernen.
- Leicht auf die Lampe (3) drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Glühlampe (3) aus der Fassuna nehmen.
- Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.

#### Warnung


HAT SICH DER PARABOLSPIEGEL (4) AUS SEINER HALTERUNG GELÖST. MUSS ER WIEDER RICHTIG EINGE-SETZT WERDEN.

### **Gruppo ottico posteriore**

La moto è equipaggiata di fanale posteriore a LED pertanto per la sostituzione è consigliabile rivolgersi a un Concessionario ufficiale aprilia.

### Rücklichteinheit

Das Motorrad ist mit einem LED-Rücklicht ausgestattet. Zum Auswechseln empfiehlt es sich deshalb einen offiziellen Aprilia-Vertragshändler aufzusuchen.

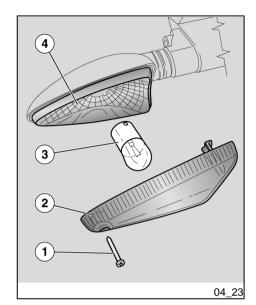

# Indicatori di direzione posteriori (04\_23)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Svitare e togliere la vite (1).
- Rimuovere la lente (2).
- Premere moderatamente la lampadina (3) e ruotarla in senso antiorario.
- Estrarre la lampadina (3) dalla sede.
- Inserire correttamente una lampadina dello stesso tipo.

### AVVERTENZA

SE LA PARABOLA (4) FUORIUSCISSE DALLA RELATIVA SEDE, REINSERIR-LA CORRETTAMENTE.

# Hintere blinker (04\_23)

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Schraube (1) lösen und entfernen.
- Das Blinkerglas (2) entfernen.
- Leicht auf die Lampe (3) drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Glühlampe (3) aus der Fassung nehmen.
- Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.

### Warnung

HAT SICH DER PARABOLSPIEGEL (4) AUS SEINER HALTERUNG GELÖST, MUSS ER WIEDER RICHTIG EINGE-SETZT WERDEN.

# Regolazione del minimo

Una carburazione senza problemi è la base di un buon rendimento del motore. Il carburatore è stato regolato in fabbrica per fornire la miglior carburazione. Non alterare questa regolazione.

# Regolazione del minimo

Per una regolazione più precisa e per qualsiasi altra regolazione del carburatore, rivolgersi ad un **Concessionario Ufficiale aprilia** o se siete persone esperte e qualificate, potete fare riferimento alle

# Leerlaufeinstellung

Eine problemfreie Gemischbildung ist die Grundlage für eine perfekte Motorleistung. Der Vergaser wurde werkseitig eingestellt, um die beste Vergasung zu gewährleisten. Diese Einstellung nicht verstellen.

### Leerlaufeinstellung

Für eine genauere oder andere Einstellungen am Vergaser wenden Sie sich an einen offiziellen Aprilia-Vertragshändler. Sind Sie ein ausgebildeter Fach-

indicazioni presenti nel manuale d'officina acquistabile presso lo stesso Concessionario Ufficiale aprilia. mann, verweisen wir auf die Angaben im Werkstatthandbuch, das bei dem gleichen offiziellen Aprilia-Vertragshändler gekauft werden kann.

Freno a disco anteriore e posteriore (04\_24, 04\_25, 04\_26)



I FRENI SONO GLI ORGANI CHE GA-RANTISCONO MAGGIORMENTE LA SICUREZZA, QUINDI DEVONO ESSE-RE SEMPRE MANTENUTI IN PERFET-TA EFFICIENZA; CONTROLLARLI PRIMA DI OGNI VIAGGIO. Hinterrad-scheiben-bremse (04\_24, 04\_25, 04\_26)



DIE BREMSEN SIND DIE ELEMENTE, DIE DIE GRÖSSTE SICHERHEIT BIE-TEN. SIE MÜSSEN DAHER STETS VOLL FUNKTIONSTÜCHTIG GEHAL-TEN WERDEN. VOR JEDER FAHRT DIE BREMSEN ÜBERPRÜFEN.

Questo veicolo è dotato di freni, anteriore e posteriore, idraulici a disco.

Col consumarsi delle pastiglie d'attrito, il livello del liquido diminuisce per compensarne automaticamente l'usura.

Il serbatoio liquido freno anteriore è situato sul semimanubrio destro, in prossimità dell'attacco leva freno anteriore.

Il serbatoio liquido freno posteriore è situato sotto la carenatura superiore, lato destro del veicolo.

Dieses Fahrzeug ist vorne und hinten mit hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet.

Mit zunehmendem Verschleiß der Bremsbeläge sinkt der Bremsflüssigkeitsstand, um automatisch den Verschleiß auszugleichen.

Der Bremsflüssigkeitsbehälter der Vorderradbremse befindet sich rechts am Lenker in der Nähe der Halterung des Vorderrad-Bremshebels.

Controllare periodicamente il livello del liquido freni nei serbatoi. Der Bremsflüssigkeitsbehälter der Hinterradbremse befindet unterhalb des oberen Karosserieteils rechts am Fahrzeug.

Regelmäßig den Bremsflüssigkeitsstand in den Bremsflüssigkeitsbehältern prüfen.

### **NOTA BENE**

TRAMBI.

LE SEGUENTI INFORMAZIONI SONO RIFERITE A UN SOLO IMPIANTO FRE-NANTE MA SONO VALIDE PER EN-

### ANMERKUNG

DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN BEZIEHEN SICH AUF EINE BREMS-ANLAGE, GELTEN ABER FÜR BEIDE.

L'usura delle pastiglie del freno a disco dipende dall'uso, dal tipo di guida e di strada. Der Verschleiß der Bremsbeläge der Scheibenbremsen hängt vom Einsatz, dem Fahrstil und der Art der Straßen ab.

# **ATTENZIONE**





CONTROLLARE L'USURA DELLE PA-STIGLIE DEI FRENI SOPRATTUTTO PRIMA DI OGNI VIAGGIO.

# Achtung



DER VERSCHLEISSZUSTAND DER BREMSBELÄGE MUSS BESONDERS VOR JEDER FAHRT ÜBERPRÜFT WERDEN.

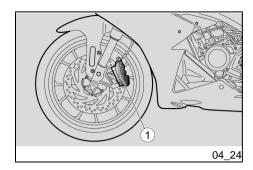

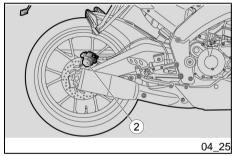

Per eseguire un controllo rapido dell'usura delle pastiglie:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Effettuare un controllo visivo tra pinza freno e pastiglie, operando:
- dal basso anteriormente per la pinza freno anteriore (1);
- dal basso posteriormente per la pinza freno posteriore (2).

### **NOTA BENE**


IL CONSUMO OLTRE IL LIMITE DEL MATERIALE D'ATTRITO CAUSEREB-BE IL CONTATTO DEL SUPPORTO METALLICO DELLA PASTIGLIA CON IL DISCO, CON CONSEGUENTE RU-MORE METALLICO E FUORIUSCITA DI SCINTILLE DALLA PINZA; L'EFFICACIA FRENANTE, LA SICUREZZA E L'INTEGRITÀ DEL DISCO SAREBBERO COSÌ COMPROMESSE.

Für eine schnelle Kontrolle des Bremsbelag-Verschleisses:

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Eine Sichtkontrolle zwischen Bremssattel und Bremsbelägen vornehmen. Wie folgt vorgehen:
- Von unten vorne für den Bremssattel der Vorderradbremse (1).
- Von unten hinten für den Bremssattel der Hinterradbremse. (2).

### **ANMERKUNG**

BEI EINEM ÜBERMÄSSIGEN VERSCHLEISS DES BREMSBELAGS BERÜHREN SICH DIE BREMSBELAGMETALLHALTERUNG UND DIE BREMSSCHEIBE. DIES FÜHRT BEI BREMSEN ZU EINEM METALLGERÄUSCH UND FUNKENBILDUNG AM BREMSSATTEL. DIE BREMSLEISTUNG LÄSST NACH UND DIE SICHERHEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER BREMSSCHEIBE WERDEN BEEINTRÄCHTIGT.

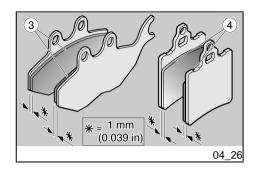

- Se lo spessore del materiale d'attrito (anche di una sola pastiglia) è ridotto sino al valore di circa 1 mm (0.039 in), sostituire entrambe le pastiglie.
  - Pastiglia anteriore (3).
  - Pastiglia posteriore (4).

### ATTENZIONE

PER LA SOSTITUZIONE, RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia.

- Ist das Abriebmaterial (auch nur an einem Bremsbelag) bis auf einen Wert von ungefähr 1 mm (0.039 in) abgetragen, müssen beide Bremsbeläge gewechselt werden.
  - Vorderer Bremsbelag (3).
  - Hinterer Bremsbelag (4).

### **Achtung**

ZUM WECHSEL WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

# Inattività del veicolo

Bisogna adottare alcune precauzioni per evitare gli effetti derivanti dal non utilizzo del veicolo.

Inoltre è necessario eseguire le riparazioni e un controllo generale prima del rimessaggio.

Procedere come segue:

 Rimuovere la candela e versare nel cilindro un cucchiaino (5 - 10 cc / 0.30 - 0.61 cu in) di olio per motori a due tempi.

Posizionare la chiave d'accensione su "key on" e premere per qualche secondo il pulsante di avviamento motore per di-

# Stilllegen des fahrzeugs

Es müssen einige Vorsichtsmaßnahmen gegen die Auswirkungen eines längeren Stilllegens des Fahrzeugs getroffen werden.

Außerdem müssen vorm Einlagern alle Reparaturen und eine allgemeine Kontrolle vorgenommen werden.

Wie folgt vorgehen:

Die Zündkerze entfernen und einen Teelöffel (5 - 10 cm³ / 0.30 - 0.61 cu in) Öl für 2-Taktmotoren in den Zylinder füllen.

Den Zündschlüssel auf "KEY ON" stellen und für einige Sekunden den Anlasserschalter betätigen, so dass das Öl gleichstribuire l'olio uniformemente sulle superfici del cilindro.

- Rimontare la candela
- Rimuovere la batteria.
- · Lavare e asciugare il veicolo.
- Passare della cera sulle superfici verniciate.
- Gonfiare i pneumatici.
- Posizionare il veicolo in modo tale che entrambi gli pneumatici siano sollevati da terra, utilizzando un sostegno apposito.
- Sistemare il veicolo in un locale non riscaldato, privo di umidità, al riparo dai raggi solari e dove le variazioni di temperatura siano minime.
- Coprire il veicolo evitando l'uso di materiali plastici o impermeabili

mäßig auf den Zylinderwänden verteilt wird.

- Die Zündkerze wieder einbauen.
- Die Batterie entfernen.
- Das Fahrzeug waschen und trocknen.
- Schutzwachs auf die lackierten Fahrzeugteile auftragen.
- Die Luft aus den Reifen ablassen.
- Das Fahrzeug so auf einer geeigneten Stütze aufstellen, dass beide Reifen vom Boden angehoben sind.
- Das Fahrzeug in einem nicht geheizten, trocknen Raum, und vor Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen geschützt abstellen.
- Das Fahrzeug abdecken. Zum Abdecken möglichst kein Plastik oder wasserdichte Materialien verwenden.

#### DOPO IL RIMESSAGGIO

- Scoprire e pulire il veicolo
- Controllare lo stato di carica della batteria e installarla
- Effettuare i controlli preliminari.

#### NACH DEM EINLAGERN

- Die Abdeckung entfernen und das Fahrzeug reinigen.
- Den Batterie-Ladezustand überprüfen und die Batterie einbauen.
- Die Kontrollen vor Fahrtantritt ausführen.

### **ATTENZIONE**



PERCORRERE ALCUNI CHILOMETRI DI PROVA A VELOCITÀ MODERATA E IN UNA ZONA LONTANA DAL TRAF-FICO.

## **Achtung**



EINIGE KILOMETER TESTFAHRT MIT MÄSSIGER GESCHWINDIGKEIT IN EI-NER GEGEND OHNE VERKEHR FAH-REN.

# Pulizia veicolo (04\_27, 04\_28)

Pulire frequentemente il veicolo se viene utilizzato in zone o in condizioni di:

- Inquinamento atmosferico (città e zone industriali).
- Salinità e umidità dell'atmosfera (zone marine, clima caldo e umido).
- Particolari condizioni ambientali / stagionali (impiego di sale, prodotti chimici antighiaccio su strade nel periodo invernale).
- Particolare attenzione deve essere riservata a evitare che sulla carrozzeria rimangano depositi, residui di polveri industriali e inquinanti, macchie di catrame, insetti morti, escrementi di uccelli, ecc.
- Evitare di parcheggiare il veicolo sotto gli alberi. In alcune stagioni, infatti dagli alberi cadono residui, resine, frutti o foglie con-

# Fahrzeugreinigung (04\_27, 04\_28)

Das Fahrzeug muss häufig gereinigt werden, wenn es in folgenden Gegenden oder unter folgenden Bedingungen genutzt wird:

- Luftverschmutzung (Stadt und Industriegebiete).
- Salzhaltigkeit und Luftfeuchtigkeit (Meeresgebiete, warmes und feuchtes Klima).
- Besondere Umwelt-/ Saison-Bedingungen (Einsatz von Streusalz, chemischen Taumittel auf den Straßen während des Winters).
- Es muss besonders darauf geachtet werden, dass auf der Karosserie keine Reste von Industriestaub und Schadstoffen, Teerresten, tote Insekten, Vogelkot usw. bleiben.
- Möglichst vermeiden das Fahrzeug unter Bäumen zu parken.
   In bestimmten Jahreszeiten fal-

- tenenti sostanze chimiche dannose per la vernice.
- Pulire il cruscotto utilizzando un panno morbido e umido.

# **ATTENZIONE**



PRIMA DI EFFETTUARE IL LAVAGGIO DEL VEICOLO, TAPPARE LE PRESE D'ARIA D'ASPIRAZIONE DEL MOTO-RE E I GLI SCARICHI DELLA MARMIT-TA.

### **ATTENZIONE**





DOPO IL LAVAGGIO DEL VEICOLO, L'EFFICIENZA DELLA FRENATA POTREBBE ESSERE MOMENTANEA-MENTE COMPROMESSA, A CAUSA DELLA PRESENZA DI ACQUA SULLE SUPERFICI DI ATTRITO DELL'IMPIANTO FRENANTE. BISOGNA PREVEDE-RE LUNGHE DISTANZE DI FRENATA PER EVITARE INCIDENTI. AZIONARE RIPETUTAMENTE I FRENI, PER RISTABILIRE LE NORMALI CONDIZIONI. EFFETTUARE I CONTROLLI PRELIMINARI.

- len Reste, Harz, Früchte oder Blätter von den Bäumen, die für den Lack schädliche, chemische Stoffe enthalten können.
- Das Armaturenbrett mit einem weichen und feuchten Tuch reinigen.

### Achtung




VOR DEM WASCHEN DES FAHRZEU-GES, DIE LUFTEINLASSSCHLITZE UND DIE ENDEN DER AUSPUFF-SCHALLDÄMPFER ZUDECKEN.


### Achtung





EINER FAHRZEUGWÄSCHE NACH KANN DIE BREMSWIRKUNG AN-FÄNGLICH FÜR KURZE ZEIT BEEIN-TRÄCHTIG SEIN. DA SICH WASSER AUF DEN REIBFLÄCHEN AN DER BREMSANLAGE BEFINDET. UM UN-FÄLLE ZU VERMEIDEN. SOLLTEN MIT LÄNGEREN BREMSWEGEN GE-RECHNET WERDEN. UM DEN NOR-MALZUSTAND WIEDER HERZUSTEL-LEN, MÜSSEN DIE BREMSEN MEHR-FACH BETÄTIGT WERDEN. KONTROLLEN VOR FAHRTANTRITT AUSFÜHREN.

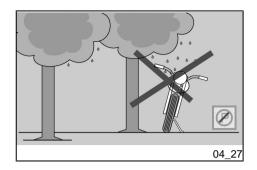

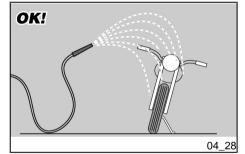

Per rimuovere lo sporco e il fango depositati sulle superfici verniciate, è necessario utilizzare un getto di acqua a bassa pressione, bagnare accuratamente le parti sporche, rimuovere fango e sporcizie con una spugna soffice per carrozzeria, imbevuta in molta acqua e shampoo (2 ÷ 4% parti di shampoo in acqua). Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua, e asciugare con pelle scamosciata. Per pulire le parti esterne del motore, utilizzare detergente sgrassante, pennelli e stracci. Le parti in alluminio anodizzato o verniciato come forcelle, cerchi, telaio, pedane eccetera, vanno lavate con sapone neutro e acqua. L'utilizzo di detergenti troppo aggressivi può intaccare il trattamento superficiale di questi componenti.



PER LA PULIZIA DEI FANALI, UTILIZZARE UNA SPUGNA IMBEVUTA DI DETERGENTE NEUTRO E ACQUA, STROFINANDO CON DELICATEZZA LE SUPERFICI E RISCIACQUANDO FREQUENTEMENTE CON ACQUA ABBONDANTE. SI RICORDA CHE LA LUCIDATURA CON CERE SILICONICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA DOPO UN ACCURATO LAVAGGIO DEL VEICOLO. NON LUCIDARE CON PASTE ABRASIVE LE VERNICI OPACHE. NON ESEGUIRE IL LAVAGGIO AL SOLE, SPECIALMENTE D'ESTATE, CON LA CARROZZERIA ANCORA CALDA.

Um den Schmutz und Schlamm zu entfernen, der sich auf den lackierten Fahrzeugteilen abgelagert hat, muss ein Wasserstrahl mit niedrigem Druck benutzt werden. Die verschmutzten Teile sorgfältig einweichen, den Schmutz und Schlamm mit einem weichen Karosserieschwamm entfernen. Der Schwamm muss mit viel Wasser und Autoshampoo getränkt sein (2 ÷ 4% Shampooanteil im Wasser). Anschließend mit viel klarem Wasser nachspülen und mit einem Wildledertuch trocknen. Für die Reinigung der Motor-Außenseite ein fettlösendes Reinigungsmittel, Pinsel und Tücher verwenden. Die lackierten Teile oder aus Eloxalaluminium wie z.B. Gabel. Felgen. Rahmen, Trittbretter, usw. sollen mit Wasser und Neutralseife gewaschen werden. Bei Verwendung von zu aggressiven Reinigungsmitteln könnte die Oberflächenbehandlung dieser Teile beschädigt werden.



ZUR REINIGUNG DER GLÄSER EINEN MIT NEUTRALSEIFE UND WASSER GETRÄNKTEM SCHWAMM VERWENDEN UND DAMIT DIE OBERFLÄCHEN SANFT ABWISCHEN. OFT MIT REICHLICH VIEL WASSER AUSSPÜLEN. BITTE NICHT VERGESSEN, DASS EINE POLITUR MIT SILIKONWACHS ERST VORGENOMMEN WERDEN DARF, WENN DAS FAHRZEUG VORHER SORGFÄLTIG GEREINIGT WUR-

IN QUANTO LO SHAMPOO ASCIU-GANDOSI PRIMA DEL RISCIACQUO POTREBBE CAUSARE DANNI ALLA VERNICIATURA.

### ATTENZIONE



NON UTILIZZARE ACQUA (O LIQUIDI) A TEMPERATURA SUPERIORE A 40° C (104°F) PER LA PULIZIA DEI COM-PONENTI IN PLASTICA DEL VEICO-LO. NON INDIRIZZARE GETTI D'AC-**QUA O DI ARIA AD ALTA PRESSIONE** O GETTI A VAPORE SULLE SEGUEN-TI PARTI: MOZZI DELLE RUOTE. CO-MANDI POSTI SUL LATO DESTRO E SINISTRO DEL MANUBRIO. CUSCI-NETTI. POMPE DEI FRENI. STRUMEN-TI E INDICATORI, SCARICO DEL SI-LENZIATORE. INTERRUTTORE DI ACCENSIONE / BLOCCASTERZO. PER LA PULIZIA DELLE PARTI IN **GOMMA E PLASTICA E DELLA SELLA** NON UTILIZZARE ALCOOL O SOL-**VENTI: ADOPERARE INVECE ACQUA** E SAPONE NEUTRO.

### **ATTENZIONE**

PER LA PULIZIA DELLA SELLA NON UTILIZZARE SOLVENTI O DERIVATI DEL PETROLIO (ACETONE, TRIELINA, TREMENTINA, BENZINA, DILUENTI). SI POSSONO UTILIZZARE DETERGENTI CONTENENTI TENSIOATTIVI

DE. DIE MATTLACKIERTEN FAHRZEUGTEILE NICHT MIT SCHEUER-PASTEN POLIEREN. DAS FAHRZEUG NIE IN PRALLER SONNE WASCHEN. DIES GILT BESONDERS IM SOMMER, WENN DIE KAROSSERIE NOCH WARM IST UND DAS SHAMPOO NOCH VOR DEM ABSPÜLEN ANTROCKNEN KANN. DIES KANN SCHÄDEN AM LACK VERURSACHEN.

### Achtung



**ZUR REINIGUNG DER FAHRZEUGTEI-**LE AUS KUNSTSTOFF NIEMALS WASSER (ODER FLÜSSIGKEITEN) MIT EINER TEMPERATUR ÜBER 40°C (104°F) VERWENDEN. HOCHDRUCK-WASSER- ODER LUFTSTRAHL BZW. DAMPESTRAHL NIE AUF FOLGENDE FAHRZEUGTEILE RICHTEN: RADNA-BEN. BEDIENELEMENTE RECHTS UND LINKS AM LENKER. LAGER. HAUPTBREMSZYLINDER, INSTRU-MENTE UND ANZEIGEN, SCHALL-DÄMPFER-ENDROHR, AUSPUFF. ZÜNDSCHLOSS/ LENKRAD-SCHLOSS. ZUR REINIGUNG DER **GUMMI- UND KUNSTSTOFFTEILE** UND DER SITZBANK NIEMALS ALKO-HOL ODER LÖSEMITTEL VERWEN-DEN: HIERZU WASSER UND NEUT-RALSEIFE VERWENDEN.

NON SUPERIORI AL 5% (SAPONE NEUTRO, DETERGENTI SGRASSANTI O ALCOOL).

ASCIUGARE CON CURA LA SELLA AL TERMINE DELLA PULIZIA.

#### **ATTENZIONE**



SULLA SELLA NON APPLICARE CE-RE PROTETTIVE PER EVITARNE LA SCIVOLOSITÀ.

## **Achtung**

ZUM REINIGEN DER SITZBANK KEINE LÖSUNGSMITTEL ODER ERDÖL-PRODUKTE (ACETON, TRICHLOR-ÄTHYLEN, TERPENTIN, BENZIN, LÖSUNGSMITTEL) VERWENDEN. ES KÖNNEN REINIGUNGSMITTEL MIT EINEM ANTEIL AN OBERFLÄCHENAKTIVEN STOFFEN VON WENIGER ALS 5% BENUTZT WERDEN (NEUTRALSEIFE/ FETTLÖSENDE REINIGUNGSMITTEL ODER ALKOHOL).

DIE SITZBANK NACH DER REINI-GUNG SORGFÄLTIG TROCKNEN.

# Achtuna



KEIN SCHUTZWACHS AUF DER SITZ-BANK AUFTRAGEN, UM EIN RUT-SCHEN ZU VERMEIDEN.

# **Trasporto**

### **NOTA BENE**





PRIMA DEL TRASPORTO DEL VEICO-LO, È NECESSARIO SVUOTARE AC-CURATAMENTE IL SERBATOIO CAR-BURANTE E IL CARBURATORE.

# **Transport**

### **ANMERKUNG**





VOR DEM TRANSPORT DES FAHR-ZEUGES, MÜSSEN DER KRAFT-STOFFTANK UND DER VERGASER VÖLLIG ENTLEERT WERDEN. DA- CONTROLLANDO CHE QUESTI SIA-NO BEN ASCIUTTI.

DURANTE LO SPOSTAMENTO, IL VEI-COLO DEVE MANTENERE LA POSI-ZIONE VERTICALE, DEVE ESSERE SALDAMENTE ANCORATO E SI DEVE INSERIRE LA 1ª MARCIA; PER EVITA-RE EVENTUALI PERDITE DI CARBU-RANTE, OLIO, LIQUIDO REFRIGE-RANTE.

IN CASO DI AVARIA NON TRAINARE IL VEICOLO MA RICHIEDERE L'INTERVENTO DI UN MEZZO DI SOCCORSO CHE PROVVEDERÀ ALLO SVUOTAMENTO DEI LIQUIDI INFIAMMABILI.

NACH KONTROLLIEREN, DASS SIE VOLLSTÄNDIG GETROCKNET SIND.

BEIM TRANSPORT MUSS DAS FAHRZEUG SENKRECHT STEHEN, GUT BEFESTIGT WERDEN UND DER 1. GANG MUSS EINGELEGT SEIN, UM EIN EVENTUELLES AUSTRETEN VON BENZIN, ÖL UND KÜHLFLÜSSIGKEIT ZU VERMEIDEN.

BEI EINER PANNE DAS FAHRZEUG NICHT ABSCHLEPPEN SONDERN EI-NEN ABSCHLEPPWAGEN ANFOR-DERN, DER SICH AUCH UM DIE ENT-LEERUNG DER ENTZÜNDLICHEN FLÜSSIGKEITEN KÜMMERT.

### **ATTENZIONE**



PERICOLO DI INCENDIO.

ATTENDERE IL COMPLETO RAF-FREDDAMENTO DEL MOTORE E DEL SILENZIATORE DI SCARICO.

I VAPORI DI CARBURANTE SONO NO-CIVI ALLA SALUTE.

ASSICURARSI, PRIMA DI PROCEDE-RE, CHE IL LOCALE IN CUI SI OPERA ABBIA UN ADEGUATO RICAMBIO D'ARIA.

### Achtung



BRANDGEFAHR.

ABWARTEN, BIS MOTOR UND DER SCHALLDÄMPFER VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT SIND.

DIE BENZINDÄMPFE SIND GESUND-HEITSSCHÄDLICH.

VOR WEITEREN ARBEITSSCHRITTEN SICHERSTELLEN, DASS DER RAUM AUSREICHEND GELÜFTET IST.

NON INALARE I VAPORI DI CARBU-RANTE.

NON FUMARE E NON UTILIZZARE FIAMME LIBERE.

NON DISPERDERE IL CARBURANTE NELL'AMBIENTE.

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Arrestare il motore e attendere che si raffreddi.
- Premunirsi di un contenitore, con capacità superiore alla quantità di carburante presente nel serbatoio, e posarlo al suolo sul lato sinistro del veicolo.
- Rimuovere il tappo serbatoio carburante.
- Per lo svuotamento del carburante dal serbatoio, utilizzare una pompa manuale o un sistema simile.

### ATTENZIONE

COMPLETATO LO SVUOTAMENTO CHIUDERE IL TAPPO SERBATOIO.

- Avviare il veicolo
- Accelerare alcune volte fino allo spegnimento del motore per esaurimento del carburante.

DIE KRAFTSTOFFDÄMPFE NICHT EINATMEN.

NICHT RAUCHEN UND OFFENE FLAMMEN FERNHALTEN.

FREISETZUNG VON KRAFTSTOFF IN DIE UMWELT VERMEIDEN.

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Den Motor abstellen und abwarten, bis er abgekühlt ist.
- Einen Behälter mit größerem Fassungsvermögen als die im Tank enthaltene Kraftstoffmenge bereitstellen und auf der linken Fahrzeugseite auf den Boden stellen.
- Den Tankdeckel abnehmen.
- Zum Entleeren des Kraftstoffes aus dem Tank, eine Handpumpe oder ein ähnliches System verwenden.

# Achtuna

NACH DEM ENTLEEREN DEN TANK-DECKEL WIEDER SCHLIESSEN.

- Das Fahrzeug starten.
- Einige Male solange Gas geben, bis der Motor wegen Benzinmangel ausgeht.

### **NOTA BENE**



IN CASO DI NECESSITÀ, RIVOLGERSI A UN Concessionario ufficiale aprilia.

### ANMERKUNG



BEI BEDARF, WENDEN SIE SICH BIT-TE AN EINEN offiziellen aprilia-vertragshändler.

# Catena di trasmissione

Questo veicolo è dotato di catena con maglia di giunzione.





UN ALLENTAMENTO ECCESSIVO DELLA CATENA PUÒ FARLA FUO-RIUSCIRE DAL PIGNONE, CAUSAN-DO UN INCIDENTE O GRAVI DANNI AL VEICOLO. CONTROLLARE PERIODI-CAMENTE IL GIOCO.


# **Antriebskette**

Dieses Fahrzeug ist mit einer Kette mit Kettenschloss ausgestattet.





EINE ÜBERMÄSSIGE LOCKERUNG DER ANTRIEBSKETTE KANN DAZU FÜHREN, DASS DIE KETTE AUS DEM RITZEL SPRINGT, WODURCH UNFÄLLE ODER SCHWERE FAHRZEUGSCHÄDEN VERURSACHT WERDEN KÖNNEN. REGELMÄSSIG DAS SPIEL KONTROLLIEREN.

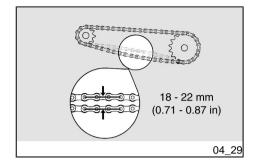

# Controllo del gioco catena (04\_29)

Per il controllo del gioco:

- Arrestare il motore.
- Posizionare il veicolo sul cavalletto
- Posizionare la leva cambio in folle.
- Controllare che l'oscillazione verticale, in un punto intermedio tra pignone e corona nel ramo inferiore della catena, sia di circa 18 - 22 mm (0.71 - 0.87 in).
- Spostare il veicolo in avanti, in modo da controllare l'oscillazione verticale della catena anche in altre posizioni; il gioco deve rimanere costante in tutte le fasi della rotazione della ruota.

### **ATTENZIONE**

SE SI PRESENTA UN GIOCO SUPERIORE IN CERTE POSIZIONI, SIGNIFICA CHE CI SONO DELLE MAGLIE SCHIACCIATE O GRIPPATE.

PER PREVENIRE IL RISCHIO DI GRIP-PAGGIO, LUBRIFICARE FREQUEN-TEMENTE LA CATENA.

# Kontrolle des Kettenspiels (04\_29)

Für die Kontrolle des Spiels:

- Den Motor abstellen.
- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Den Schalthebel auf Leerlaufposition bringen.
- Prüfen, ob der vertikale Durchhang an einem Zwischenpunkt zwischen Ritzel und Zahnkranz am unteren Kettenteil ungefähr 18 - 22 mm (0.71 - 0.87 in) beträgt.
- Das Fahrzeug nach vorne schieben, so dass der vertikale Durchhang auch in anderen Positionen kontrolliert werden kann. Der Durchhang muss bei allen Rad-Drehphasen gleich sein.

# Achtung

WIRD IN BESTIMMTEN POSITIONEN EIN GRÖSSERES SPIEL FESTGE-STELLT, BEDEUTET DAS, DASS KET-TENGLIEDER ZERDRÜCKT ODER FESTGEFRESSEN SIND.

UM DER GEFAHR EINES EINFRES-SENS VORZUBEUGEN, DIE KETTE HÄUFIGER SCHMIEREN. Se il gioco è uniforme ma superiore o inferiore a 18 - 22 mm (0.71 - 0.87 in), effettuare la regolazione. Ist das Spiel gleichmäßig aber größer oder kleiner als 18 - 22 mm (0.71 - 0.87 in), muss eingestellt werden.

# Regolazione gioco catena





PER QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE DA EFFETTUARSI SULLA CATENA DI TRASMISSIONE, RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia O, SE SIETE PERSONE ESPERTE E QUALIFICATE, POTETE FARE RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI PRESENTI NEL MANUALE D'OFFICINA ACQUISTABILE PRESSO LO STESSO Concessionario Ufficiale aprilia.

# Controllo dell'usura catena, pignone e corona

Controllare inoltre le seguenti parti e accertarsi che la catena, il pignone e la corona non presentino:

- Rulli danneggiati.
- Perni allentati.
- Maglie secche, arrugginite, schiacciate o grippate.
- Logoramento eccessivo.

# **Einstellung Kettenspiel**





WENDEN SIE SICH FÜR ALLE ARBEITEN AN DER ANTRIEBSKETTE AN EINEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler. SIND SIE EIN AUSGEBILDETER FACHMANN, VERWEISEN WIR AUF DIE ANGABEN IM WERKSTATTHANDBUCH, DAS BEI DEM GLEICHEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler GEKAUFT WERDEN KANN.

# Verschleißkontrolle an Kette, Ritzel und Kettenblatt

Außerdem folgende Teile prüfen und sicherstellen, dass Kette, Ritzel und Zahnkranz nicht folgende Defekte aufweisen:

- Rollen beschädigt.
- Bolzen locker.
- Kettenglieder trocken, verrostet, zerquetscht oder festgefressen.
- Hoher Verschleiß.
- Ritzel- oder Kettenradzähne verschlissen oder beschädigt.

 Denti del pignone o della corona eccessivamente usurati o danneggiati.

### **ATTENZIONE**

SE I RULLI DELLA CATENA SONO DANNEGGIATI, I PERNI SONO AL-LENTATI E/O GLI ANELLI DI TENUTA SONO DANNEGGIATI O MANCANTI, BISOGNA SOSTITUIRE L'INTERO GRUPPO CATENA (PIGNONE, CORO-NA E CATENA).

### **ATTENZIONE**

LUBRIFICARE LA CATENA FRE-QUENTEMENTE, SOPRATUTTO SE SI RISCONTRANO PARTI SECCHE O AR-RUGGINITE. LE MAGLIE SCHIACCIA-TE O GRIPPATE DEVONO ESSERE LUBRIFICATE E RIMESSE IN CONDI-ZIONI DI LAVORO. SE CIÓ NON FOS-SE POSSIBILE, RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia, CHE PROVVEDERA' ALLA SOSTITUZIO-NE.

 Verificare infine l'usura del pattino protezione forcellone.

# **Achtung**

SIND DIE KETTENROLLEN BESCHÄ-DIGT, STIFTE GELOCKERT BZW. DICHTUNGSRINGE BESCHÄDIGT ODER FEHLEND, MUSS DIE GESAM-TE KETTENEINHEIT (RITZEL, ZAHN-KRANZ UND KETTE) AUSGEWECH-SELT WERDEN.

### Achtung

DIE KETTE ÖFTERS SCHMIEREN, BESONDERS WENN TROCKENE ODER
VERROSTETE STELLEN SICHTBAR
SIND. DIE ZERQUETSCHTEN ODER
FESTGEFRESSENEN KETTENGLIEDER MÜSSEN EINGESCHMIERT
ODER ERNEUT IN ARBEITSBEDINGUNGEN GEBRACHT WERDEN.
SOLLTE DIES NICHT MÖGLICH SEIN.
SICH AN EINEN Offiziellen aprilia-Vertragshändler FÜR DAS AUSWECHSELN WENDEN.

### SOSTITUZIONE

### WECHSEL

### **ATTENZIONE**



QUESTE OPERAZIONI SONO PARTI-COLARMENTE COMPLICATE E RI-SCHIOSE. RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale Aprilia O SE SIETE PERSONE ESPERTE E QUALI-FICATE, POTETE FARE RIFERIMEN-TO ALLE INDICAZIONI PRESENTI NEL MANUALE D'OFFICINA ACQUISTABI-LE PRESSO LO STESSO Concessionario Ufficiale Aprilia.

# Achtung



DIESE ARBEITSSCHRITTE SIND BESONDERS KOMPLIZIERT UND RISKANT. WENDEN SIE SICH AD UN AN
EINEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler. SIND SIE EIN AUSGEBILDETER FACHMANN, VERWEISEN WIR
AUF DIE ANGABEN IM WERKSTATTHANDBUCH, DAS BEI DEM GLEICHEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler GEKAUFT WERDEN KANN.

# Lubrificazione e pulitura della catena

# ATTENZIONE

USARE LA MASSIMA CAUTELA PER LA LUBRIFICAZIONE E IL LAVAGGIO DELLA CATENA.

Lubrificare la catena ogni volta che se ne presenta la necessità e comunque, almeno ogni 500 km (310.68 mi), sempre dopo ogni lavaggio o quida con pioggia.

Non lavare assolutamente la catena con getti d'acqua, getti di vapore, getti d'acqua ad alta pressione e con solventi ad alto grado di infiammabilità.

# Schmieren und Reinigen der Kette

### Achtung

BEIM SCHMIEREN ODER REINIGEN DER KETTE SEHR SORGFÄLTIG VORGEHEN.

Die Kette immer dann schmieren, wenn es nötig ist. Mindestens alle 500 km (310.68 mi) schmieren. Die Kette nach einer Motorreinigung, Fahrt bei Regen immer schmieren.

Die Kette auf keinen Fall mit Wasserbzw. -Dampfstrahlen, Hochdruck- Wasserstrahlen oder mit leicht entzündbaren Lösemitteln waschen.

# RS4 50 aprilia



Cap. 05
Dati tecnici
Kap. 05
Technische
daten

# **DIMENSIONI**

# **ABMESSUNGEN**

Lunghezza massima	1968 mm (77.48 in)	Gesamtlänge	1968 mm (77.48 in)
Larghezza massima	760 mm (29.92 in)	Gesamtbreite	760 mm (29.92 in)
Altezza massima al cupolino	1135 mm (44.68 in)	Gesamthöhe (an der Sportscheibe)	1135 mm (44.68 in)
Altezza alla sella	818 mm (32.20 in)	Sitzbankhöhe	818 mm (32.20 in)
Interasse	1353 mm (53.26in)	Radstand	1353 mm (53.26 in)
Altezza libera minima dal suolo	137 mm (5.39 in)	Bodenfreiheit	137 mm (5.39 in)
Peso in ordine di marcia	132 kg (291 lb)	Fahrzeuggewicht fahrbereit	132 kg (291 lb)

MC	<u>DTORE</u>	<u>Motor</u>		
Tipo	monocilindrico 2 tempi con rivestimento interno di nichel e carburi di silicio	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Ciclo	due tempi	Zyklus 2-Takt		
Cilindrata complessiva	50 cc (3.05 cu in)	Gesamt-Hubraum 50 cm³ (3.05 cu in)		
Alesaggio / corsa	39,88 x 40 mm (1.57 x 1.5747 in)	in) Bohrung/ Hub 39,88 x 40 mm (1.57 x		
Rapporto di compressione	11,5 : 1	Verdichtungsverhältnis	11,5: 1	

Avviamento	elettrico	Starten	Elektrisch
Numero giri del motore	1600 +/- 100 giri / min (rpm)	Motordrehzahl	1600 +/- 100 U/Min
Frizione	multidisco in bagno d'olio con comando a mano sul lato sinistro del manubrio.	Kupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung, auf der linken Lenkerseite manuell betätigt.
Raffreddamento	a liquido	Kühlung	mit Flüssigkeit

# **CAPACITA'**

# <u>FÜLLMENGEN '</u>

Serbatoio carburante	14,5+/-1 I (3.07+/-0.22 UK gal; 3.70 +/-0.26 US gal)	Kraftstofftank	14,5 +/- 1 I (3.07 +/- 0.22 UK gal; 3.70 +/- 0.26 US gal)
Riserva serbatoio carburante	3 I (0.660 UK gal; 0.792 US gal) (riserva meccanica)	Benzintankreserve	3 I (0.660 UK gal; 0.792 US gal) (mechanische Reserve)
Olio cambio	582 cc (35.51 cu in)	Getriebeöl	582 cm³ (35.51 cu in)
Liquido refrigerante	0,9 I (0.198 UK gal) (0.238 US gal)	Kühlflüssigkeit	0,9 I (0.198 UK gal) (0.238 US gal)
Serbatoio olio miscelatore	1,5 I (0.330 UK gal; 0.396 US gal)	2-Taktöltank	1,5 I (0.330 UK gal; 0.396 US gal)
Riserva olio miscelatore	0,4 I (0.088 UK gal; 0.105 US gal)	2-Taktöl-Reserve	0,4 I (0.088 UK gal; 0.105 US gal)
Posti	n° 1 (2 nei paesi dove è previsto il trasporto del passeggero)	Sitzplätze	Nr. 1 (2 in den Ländern, wo der Beifahrer mittransportiert werden kann)
Carico massimo del veicolo (pilota	105 kg (231.48 lb)		
+ bagaglio)		Maximale Fahrzeug-Zuladung	105 kg (231.48 lb)
Carico massimo del veicolo (pilota	co massimo del veicolo (pilota 180 kg (396.83 lb) (nei paesi dove	(Fahrer + Gepäck)	
+ passeggero + bagaglio)	è previsto il trasporto del passeggero)	Maximale Fahrzeug-Zuladung (Fahrer + Beifahrer + Gepäck)	180 kg (396.83 lb) (in Ländern, in denen der Transport eines Beifahrer zugelassen ist)

<u>CAMBIO</u>			<u>Getriebe</u>
Tipo	meccanico a 6 rapporti con comando a pedale sul lato sinistro del motore, che aziona il selettore con forcella e tamburo distributore.	Тур	Mechanisches 6-Gang-Getriebe mit Schaltpedal auf der linken Motorseite. Das Schaltpedal betätigt die Schaltwählvorrichtung mit Gabel und Schaltwalze.

# **RAPPORTI DI TRASMISSIONE**

# ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNISSE

Übersetzungsverhältnis 1. Gang	11 / 34 = 1 : 3,091
Übersetzungsverhältnis 2. Gang	15 / 30 = 1 : 2,000
Übersetzungsverhältnis 3. Gang	18 / 27 = 1 : 1,500
Übersetzungsverhältnis 4. Gang	20 / 24 = 1 : 1,200
Übersetzungsverhältnis 5. Gang	22 / 23 = 1 : 1,045
Übersetzungsverhältnis 6. Gang	23 / 22 = 1 : 0,956
Endübersetzungsverhältnis	11/53
	Übersetzungsverhältnis 2. Gang Übersetzungsverhältnis 3. Gang Übersetzungsverhältnis 4. Gang Übersetzungsverhältnis 5. Gang Übersetzungsverhältnis 6. Gang

<u>CARBURATORE</u>		Vergaser	
Numero	1	Anzahl	1
Modello	DELL'ORTO PHVA - 17,5 con starter manuale	Modell	DELL'ORTO PHVA - 17,5 mit manuellem Choke

# **ALIMENTAZIONE**

Carburante	benzina super senza piombo	Kraftstoff	ВІ
	secondo DIN 51 607, numero di		5′
	ottano minimo 95 (N.O.R.M.) e 85		0
	(N.O.M.M.)		(N

# **TELAIO**

Tipo	Con travi pressofuse in lega d'alluminio	Ту
Avancorsa	93,6 mm (3.68 in)	Vo

# **B**ENZINVERSORGUNG

Kraftstoff	Bleifreies Superbenzin nach DIN 51 607 mit einer Mindest- Oktanzahl 95 (N.O.R.M.) und 85 (N.O.M.M.)

# RAHMEN

ga	Тур	Rahmenträger aus Pressguss- Leichtmetalllegierung
	Vorlauf	93,6 mm (3.68 in)

# **SOSPENSIONI**

# Anteriore Forcella telescopica funzionamento idraulico con steli rovesciati Escursione ruota anteriore 110 mm (4.33 in) Posteriore monoammortizzatore idraulico Escursione ruota posteriore 122 mm (4.80 in)

# RADAUFHÄNGUNG/ FEDERUNG

Vorne	Hydraulische Upside-Down- Teleskopgabel
Durchfedern Vorderrad	110 mm (4.33 in)
Hinten	Hydraulischer Einzelstoßdämpfer
Durchfedern Hinterrad	122 mm (4.80 in)

# FRENI Anteriore a disco - diam. 300 mm (11.81 in) Posteriore 218 mm (8.58 in)

# **BREMSEN**

Vorne		mit Scheibenbremse - Durchmesser 300 mm (11.81 in)
Hinter	1	218 mm (8.58 in)

# **CERCHI RUOTE**

# RADFELGEN

Tipo	in lega leggera	Тур	aus Leichtmetall
Anteriore	2,75 x 17"	Vorne	2,75 x 17"
Posteriore	3,50 x 17"	Hinten	3,50 x 17"

# **PNEUMATICI**

# **REIFEN**

100 / 80 17"	Vorne - Maß	100 / 80 17"
1,7 bar (170 kPa) (24.66 PSI)	Vorne - Reifendruck nur Fahrer	1,7 Bar (170 kPa) (24.66 PSI)
	Variation Delfandrical February	4.0 h ar (4.00 l-Da) (00 44 DCI)
1.8 bar (180 kPa) (26.11 PSI)	Beifahrer	1.8 bar (180 kPa) (26.11 PSI)
130 / 70 17"	Hinten - Maß	130 / 70 17"
1,8 bar (180 kPa) (26.11 PSI)	Hinten - Reifendruck nur Fahrer	1,8 Bar (180 kPa) (26.11 PSI)
	Hinten - Reifendruck Fahrer + Beifahrer	1,9 bar (190 kPa) (27.56 PSI)
	1,7 bar (170 kPa) (24.66 PSI)  1.8 bar (180 kPa) (26.11 PSI)  130 / 70 17"	Vorne - Reifendruck nur Fahrer  1.8 bar (180 kPa) (26.11 PSI)  1.8 bar (180 kPa) (26.11 PSI)  Vorne - Reifendruck Fahrer + Beifahrer  Hinten - Maß  Hinten - Reifendruck nur Fahrer  Hinten - Reifendruck Fahrer +

Posteriore - pressione di	1,9 bar (190 kPa) (27.56 PSI)
gonfiaggio pilota+passeggero	

**ACCENSIONE** 

	Dι	

Tipo	CDI	Тур	CDI
Anticipo d'accensione	20° +/- 1° prima del P.M.S	Vorzündung	20° +/- 1° vor OT

**CANDELA** 

# **Z**ÜNDKERZE

Standard	NGK BR8ES	Standard	NGK BR8ES
In alternativa	Champion RN3C	Alternativ:	Champion RN3C
Distanza elettrodi	0,5 mm (0.020 in)	Elektrodenabstand	0,5 mm (0.020 in)

# **IMPIANTO ELETTRICO**

# **ELEKTRISCHE ANLAGE**

Batteria	12 V - 4 Ah MF	Batterie	12 V - 4 Ah MF
Fusibili	7,5 A	Sicherungen	7,5 A
Generatore	12 V - 85 W	Lichtmaschine	12V - 85W

#### Luce anabbagliante Abblendlicht H8 - 12V - 35W H8 - 12V - 35W Luce abbagliante H8 - 12V - 35W Fernlicht H8 - 12V - 35W 2 Luci di posizione 12V - 5W 2 Standlichter 12V - 5W Luce indicatori di direzione Microlampadine Blinkerlampen Mikrolampen Illuminazione contagiri 12 V - LED Beleuchtung Drehzahlmesser 12 V - LED Luci di posizione posteriore/stop LED Rücklichtlampen/ Bremslicht LED Luce targa (ove prevista) 12V - 5W Kennzeichenlicht (wo vorgesehen) 12V - 5W

# Attrezzi di corredo

**LAMPADINE** 

La dotazione attrezzi comprende:

- Chiave da 21 mm (0.83 in)
- Chiave esagonale da 10 mm (0.39 in)
- Cacciavite a croce
- Cacciavite con testa esagonale da 4 mm (0.16 in)
- Chiave a brugola da 5 mm (0.197 in)
- Busta di contenimento

# Bordwerkzeug

LAMPEN

Das Bordwerkzeug umfasst:

- Schlüssel 21 mm (0.83 in)
- Sechskantschlüssel 10 mm (0.39 in)
- Kreuzschlitzschraubenzieher
- Schraubenzieher mit Sechskantkopf 4 mm (0.16 in)
- Inbusschlüssel 5 mm (0.197 in)
- Werkzeugtasche

# RS4 50 aprilia



Cap. 06
Manutenzione
programmata
Kap. 06
Das
wartungsprogra
mm

# Tabella manutenzione programmata

### **ATTENZIONE**



PERICOLO DI INCENDIO.

CARBURANTE E ALTRE SOSTANZE INFIAMMABILI NON DEVONO ESSERE AVVICINATI AI COMPONENTI ELETTRICI.

PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE O ISPEZIONE AL VEICOLO, FERMARE IL MOTORE E TOGLIERE LA CHIAVE, ATTENDERE CHE MOTORE E IMPIANTO DI SCARICO SI SIANO RAFFREDDATI, SOLLEVARE POSSIBILMENTE IL VEICOLO CON APPOSITA ATTREZZATURA, SU DI UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.

ASSICURARSI, PRIMA DI PROCEDE-RE, CHE IL LOCALE IN CUI SI OPERA ABBIA UN ADEGUATO RICAMBIO D'ARIA.

PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PARTI ANCORA CALDE DEL MOTORE E DELL'IMPIANTO DI SCA-RICO, IN MODO TALE DA EVITARE USTIONI.

NON USARE LA BOCCA PER SOR-REGGERE ALCUN PEZZO MECCANI-CO O ALTRA PARTE DEL VEICOLO:

# Tabelle wartungsprogramm Achtung



BRANDGEFAHR.

KRAFTSTOFF UND ANDERE ENT-FLAMMBARE SUBSTANZEN DÜRFEN NICHT IN DIE NÄHE ELEKTRISCHER BAUTEILE GELANGEN.

VOR ALLEN WARTUNGS- UND IN-SPEKTIONSARBEITEN AM FAHR-ZEUG DEN MOTOR ABSTELLEN UND DEN ZÜNDSCHLÜSSEL ABZIEHEN. ABWARTEN, BIS DER MOTOR UND DIE AUSPUFFANLAGE ABGEKÜHLT SIND. DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTER-GRUND MÖGLICHST MIT GEEIGNE-TEM WERKZEUG ANHEBEN.

VOR WEITEREN ARBEITSSCHRITTEN SICHERSTELLEN, DASS DER RAUM AUSREICHEND GELÜFTET IST.

UM VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN, BESONDERS AUF DIE NOCH HEISSEN MOTOR- UND AUSPUFFTEILE ACHTEN.

NIEMALS MIT DEM MUND MECHANI-SCHE ODER ANDERE FAHRZEUGTEI-LE FESTHALTEN: KEIN BAUTEIL IST GENIESSBAR, IM GEGENTEIL, EINI-GE SIND SCHÄDLICH ODER SOGAR GIFTIG. NESSUN COMPONENTE È COMME-STIBILE, ANZI ALCUNI DI ESSI SONO NOCIVI O ADDIRITTURA TOSSICI.

### **NOTA BENE**

SE NON ESPRESSAMENTE DESCRITTO, IL RIMONTAGGIO DEI GRUPPI SE-GUE IN SENSO INVERSO LE OPERA-ZIONI DI SMONTAGGIO.

NEL CASO DI INTERVENTI DI MANU-TENZIONE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE.

Normalmente le operazioni di manutenzione ordinaria possono essere eseguite dall'utente; in alcuni casi possono richiedere l'utilizzo di attrezzatura specifica e una preparazione tecnica.

Nel caso dovesse essere necessario un intervento di assistenza o una consulenza tecnica, rivolgeteVi a un **Concessionario Ufficiale aprilia**, che garantirà un servizio accurato e sollecito.

Si consiglia di richiedere al **Concessionario Ufficiale aprilia** di provare il veicolo su strada dopo un intervento di riparazione o Tuttavia effettuare personalmente i Controlli Preliminari dopo un intervento di manutenzione.

### **ANMERKUNG**

WENN NICHT AUSDRÜCKLICH ANDERS ANGEGEBEN, ERFOLGT DER EINBAU DER EINHEITEN IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE WIE DER AUSBAU.

BEI WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN.

Die ordentliche Wartung kann normalerweise vom Nutzer selbst vorgenommen werden. In einigen Fällen kann es sein, dass Spezialwerkzeuge oder Fachkenntnisse benötigt werden.

Wird Kundendienst oder technische Beratung benötigt, wenden Sie sich bitte an einen offiziellen Aprilia-Vertragshändler, der Ihnen einen schnellen und sorgfältigen Service garantieren wird.

Wir empfehlen Ihnen den offiziellen Aprilia-Vertragshändler zu bitten, nach einer Reparatur eine Testfahrt vorzunehmen oder aber nach Wartungsarbeiten persönlich die Kontrollen vor Fahrtantritt auszuführen.

### SCHEDA DI MANUTENZIONE PERIO-DICA

Un' adeguata manutenzione costituisce fattore determinante per una maggiore durata del veicolo in condizioni di funzionamento e rendimento ottimali.

A tale scopo Aprilia ha predisposto una serie di controlli e di interventi di manutenzione a pagamento, raccolti nel quadro riepilogativo riportato nella pagina seguente. E' buona norma che eventuali piccole anomalie di funzionamento siano subito segnalate ad un Concessionario Ufficiale aprilia senza attendere, per portarvi rimedio, l'esecuzione del prossimo tagliando.

La puntuale esecuzione dei tagliandi è necessaria per il corretto utilizzo della garanzia. Per tutte le altre informazioni riguardanti le modalità di applicazione della Garanzia e l'esecuzione della Manutenzione Programmata si rimanda al Libretto di Garanzia.

### WARTUNGSPLAN

Die richtige Wartung ist ein entscheidender Faktor für eine lange Lebensdauer des Fahrzeuges bei besten Funktionsund Leistungseigenschaften.

Zu diesem Zweck hat Aprilia eine Reihe von Kontrollen und Wartungseingriffen vorgesehen, die gegen Bezahlung ausgeführt werden und auf der nächsten Seite zusammengefasst sind. Eventuelle kleine Funktionsstörungen sollten sofort einem offiziellen Aprilia-Vertragshändler mitgeteilt werden, ohne dass zu deren Behebung auf den Ablauf des nächsten Wartungscoupons gewartet werden sollte.

Die pünktliche Ausführung der Wartungscoupons ist Voraussetzung für Garantieansprüche. Für weitere Informationen bezüglich der Garantieansprüche und der Durchführung des "Wartungsprogramms" siehe das "Garantieheft".

### TABELLA MANUTENZIONE PERIODICA

km(mi)x1000	1(0.62)	6(3.72)	12(7.45)	18(11.18)	24(14.91)	30(18.64)
Mesi	2	12	24	36	48	60
Ammortizzatore posteriore	-	-	I	-	I	-
Aspirazione lamellare	-	-	I	-	I	-
Batteria livello elettrolita	ı	ı	ı	ı	ı	I

km(mi)x1000	1(0.62)	6(3.72)	12(7.45)	18(11.18)	24(14.91)	30(18.64)
Bloccaggi di sicurezza	ı	-	ı	-	1	-
Candela	I	R	R	R	R	R
Carburatore	ı	ı	ı	ı	I	I
Faro anteriore - regolazione	-	-	Α	-	Α	-
Filtro aria	С	R	R	R	R	R
Kit trasmissione finale (1)	ı	R	R	R	R	R
Leva comando frizione	А	А	А	А	А	А
Leve comando freni	ı	ı	ı	ı	I	I
Livello olio freni	ı	ı	ı	ı	I	I
Livello olio miscelatore (5)	ı	ı	ı	ı	ı	ı
Liquido refrigerante (2)	ı	ı	ı	ı	I	ı
Olio cambio	R	ı	R	ı	R	ı
Olio freni (2)	-	-	-	-	-	-
Olio forcella	-	-	R	-	R	-
Pastiglie freno	ı	ı	ı	ı	I	I
Pneumatici	I	I	I	I	I	I
Pressione pneumatici (4)	I	I	I	I	I	I
Prova veicolo e impianto frenante	I	I	I	I	I	I
Radiatore - Pulizia esterna	-	-	С	-	С	-
Serraggio viti	I	Į	Į	Į	I	I
Sterzo	I	-	ı	-	I	-
Testa - Cilindro - Pistone	-	-	I	-	I	-

km(mi)x1000	1(0.62)	6(3.72)	12(7.45)	18(11.18)	24(14.91)	30(18.64)
Tubazione freni	-	-	I	-	ı	-
Tubi carburante e olio + filtri (3)	I	I	R	I	R	I

# TABELLE WARTUNGSPROGRAMM

km (mi) x 1000	1 (0.62)	6 (3.72)	12 (7.45)	18 (11.18)	24 (14.91)	30 (18.64)
Monate	2	12	24	36	48	60
Hinterer Stoßdämpfer	-	-	I	-	ı	-
Lamellen-Einlass	-	-	ı	-	I	-
Batterieflüssigkeitsstand	I	I	I	I	ı	I
Sicherheits-Anzugsmomente	ı	-	ı	-	ı	-
Zündkerze	I	R	R	R	R	R
Vergaser	ı	ı	ı	ı	I	I
Scheinwerfer - Einstellung	-	-	А	-	А	-
Luftfilter	С	R	R	R	R	R
Kit Endantrieb (1)	I	R	R	R	R	R
Kupplungshebel	Α	Α	А	А	А	А
Bremshebel	I	I	I	I	ı	I
Bremsflüssigkeitsstand	ı	ı	ı	ı	ı	I
2-Taktölstand (5)	ı	ı	ı	ı	ı	ı
Kühlflüssigkeit (2)	I	I	ı	I	I	I
Getriebeöl	R	ı	R	ı	R	ı
Bremsflüssigkeit (2)	-	-	-	-	-	-

km (mi) x 1000	1 (0.62)	6 (3.72)	12 (7.45)	18 (11.18)	24 (14.91)	30 (18.64)
Gabelöl	-	-	R	-	R	-
Bremsbeläge	1	1	1	1	ı	I
Reifen	1	1	1	ı	ı	ı
Reifendruck (4)	1	1	1	1	ı	I
Test Fahrzeug und Bremsanlage	1	1	I	I	I	I
Kühler - Außenreinigung	-	-	С	-	С	-
Festziehen der Schrauben	I	I	I	I	I	I
Lenkung	1	-	1	-	ı	-
Zylinderkopf - Zylinder - Kolben	-	-	I	-	ı	-
Bremsleitung	-	-	ı	-	I	-
Benzin- und Ölleitungen + Filter (3)	I	Ī	R	Ī	R	I

I: CONTROLLARE E PULIRE, REGOLA-RE, LUBRIFICARE O SOSTITUIRE SE NECESSARIO

C: PULIRE, R: SOSTITUIRE, A: REGO-LARE, L: LUBRIFICARE

- (1) Ingrassare ogni 500 km (310 mi) e prima dell'utilizzo in condizioni estreme.
- (2) Sostituire ogni 2 anni.
- (3) Sostituire ogni quattro anni.
- (4) Controllare ogni mese.
- (5) Controllare ad ogni avviamento.

I: KONTROLLIEREN UND REINIGEN, EINSTELLEN SCHMIEREN ODER GE-GEBENENFALLS AUSWECHSELN

C: REINIGEN, R: AUSWECHSELN, A: EINSTELLEN, L: SCHMIEREN

- (1) Alle 500 km (310 mi) und vor jedem Einsatz unter extremen Bedingungen schmieren.
- (2) Alle 2 Jahre wechseln.
- (3) Alle 4 Jahre wechseln.
- (4) Monatlich kontrollieren.
- (5) Bei jedem Starten kontrollieren.

# Tabella prodotti consigliati

# Tabelle empfohlene produkte

### ATTENZIONE

LIQUIDO FRENI: IMPIEGARE SOLO LI-QUIDO FRENI NUOVO. NON MESCO-LARE DIFFERENTI MARCHE O TIPO-LOGIE DI OLIO SENZA AVER VERIFI-CATO LA COMPATIBILITA' DELLE BASI.

LIQUIDO REFRIGERANTE: IMPIEGA-RE SOLO ANTIGELO E ANTICORRO-SIVO SENZA NITRITO, CHE ASSICURI UNA PROTEZIONE ALMENO AI (-35 ° C) (-31 °F)

# Achtung

BREMSFLÜSSIGKEIT: AUSSCHLIESSLICH NEUE BREMSFLÜSSIGKEIT VERWENDEN. KEINE UNTERSCHIEDLICHEN BREMSFLÜSSIGKEITS-MARKEN ODER SORTEN
MITEINANDER MISCHEN, BEVOR
NICHT DIE KOMPATIBILITÄT DER ZUSAMMENSETZUNG GEPRÜFT WURDE.

KÜHLFLÜSSIGKEIT: NUR FROST-UND KORROSIONSSCHUTZMITTEL OHNE NITRIT VERWENDEN, DIE EI-NEN SCHUTZ BIS MINDESTENS -35°C (-31°F) GARANTIEREN.

# TABELLA PRODOTTI CONSIGLIATI

Prodotto	Descrizione	Caratteristiche
ENI I-RIDE PG 2T	Olio miscelatore	In alternativa agli oli consigliati , si possono utilizzare oli di marca, totalmente sintetici, con prestazioni conformi o superiori alle specifiche ISO - L - EGD o in alternativa JASO FC o API TC.
AGIP GEAR 10W-40	Olio per cambio	API GL-4

Prodotto	Descrizione	Caratteristiche	
ENI ANTIFREEZE SPEZIAL	Liquido refrigerante	Liquido esente da ammine, nitriti e fosfati, destinato ad essere impiegato in miscela con acqua demineralizzata.	
AGIP BRAKE 4	Liquido freni	In alternativa al liquido consigliato, si possono utilizzare liquidi con prestazioni conformi o superiori alle specifiche. Fluido sintetico SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925	
AGIP GREASE 30	Grasso per cuscinetti sterzo, sedi dei perni e braccio oscillante		
AGIP FILTER OIL	Olio per filtri in spugna	-	
GRASSO NEUTRO OPPURE VASELINA	POLI BATTERIA	Grasso neutro oppure vaselina.	
AGIP CHAIN GREASE SPRAY	CATENE consigliato	Grasso	
AGIP FORK 7.5W	Olio forcella	In alternativa è possibile utilizzare olio per forcella AGIP FORK 5W.	

# TABELLE EMPFOHLENE PRODUKTE

Produkt	Beschreibung	Angaben
ENI I-RIDE PG 2T	2-Taktöl	Alternativ zu den empfohlenen Ölen können vollständig synthetische Markenöle verwendet werden, deren Eigenschaften mit ISO - L - EGD vergleichbar oder besser sind. Alternativ dazu JASO FC oder API TC.
AGIP GEAR 10W-40	Getriebeöl	API GL-4

Produkt Beschreibung		Angaben	
ENI ANTIFREEZE SPEZIAL	Kühlflüssigkeit	Es ist eine amin-, nitrit- und phosphatfreie Flüssigkeit, die für einen Einsatz, gemischt mit entkalktem Wasser vorgesehen ist.	
AGIP BRAKE 4	Bremsflüssigkeit	Alternativ zu der empfohlenen Flüssigkeit können auch Produkte verwendet werden, deren Leistungen den Spezifikationen entsprechen oder sie übertreffen. Synthetische Bremsflüssigkeit SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925	
AGIP GREASE 30	Fett für Lenklager, Bolzensitze und Schwinge		
AGIP FILTER OIL	Öl für Luftfilterschwamm	-	
NEUTRALFETT ODER VASELIN	BATTERIEPOLE	Neutralfett oder Vaselin	
AGIP CHAIN GREASE SPRAY	KETTEN empfohlen	Fett	
AGIP FORK 7.5W	Gabelöl	Alternativ dazu kann Gabelöl AGIP FORK 5W verwendet werden.	

# **INDICE ANALITICO**

Α

Arresto motore: 71 Attrezzi di corredo: 136 Avviamento: 37, 58, 61

В

Batteria: 16, 96, 98, 99 Bloccasterzo: 34

C

Cambio: *14*, *36*, *78* Candela: *84* Carenature: *42* 

Catena: 122–124, 126 Catena di trasmissione: 122

Cavalletto: 17, 74
Clacson: 35

Commutatore lampeggiatori:

35

D

Dati tecnici: 129

F

Filtro aria: 86, 87 Forcella: 54 Freno: 110 Freno a disco: 110

Frizione: *15*, *55*Funzioni avanzate: *33* 

Fusibili: 100

G

Gruppo ottico: 108

I

Identificazione: 47

Indicatori di direzione: 108,

109

ı

Lampade: 102 Leva frizione: 55 liquido di raffreddamento:

89. 91. 92

Liquido di raffreddamento:

89, 91, 92

Liquido freni: 15, 93

M

Manutenzione: 77, 137, 138 Manutenzione programmata:

137, 138

0

Olio cambio: 14, 78 Olio motore: 14

P

Plancia: 26

Pneumatici: 81

Prodotti consigliati: 144

Proiettore: 106

Q

Quadro strumenti: 28

S

Sella: 45

Serbatoio: 38, 40

Spie: 28

Τ

Tabella manutenzione: 138

Tasti: 31

Trasmissione: 122

V

Vano portadocumenti: 47

# **INHALTSVERZEICHNIS**

Α

Abstellen des Motors: 71 Antriebskette: 122

В

Batterie: 16, 96, 98, 99 Blinker: 108, 109 Bremsflüssigkeit: 95

C

Cockpit: 26

Ε

Empfohlene Produkte: 144

G

Getriebeöl: 14

K

Katalysator: 73 Kette: 124, 126 Kraftstoff: 11

Kupplungsflüssigkeit: 15 Kühlflüssigkeit: 91, 92

L

Lampen: 102 Lenkerschloss: 34 Luftfilter: 86

Längerer Stillstand: 100

R

Reifen: 81

S

Sicherungen: 100 Starten: 58 Ständer: 17, 74 Γ

Tabelle Wartungsprogramm: 138

W

Wartung: 77

Wartungsprogramm: 137,

138

Z

Zündkerze: 84



#### IL VALORE DELL'ASSISTENZA

Grazie ai continui aggiornamenti tecnici e ai programmi di formazione specifica sui prodotti aprilia, solo i meccanici della **Rete Ufficiale aprilia** conoscono a fondo questo veicolo e dispongono dell'attrezzatura speciale occorrente per una corretta esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione.

L'affidabilità del veicolo dipende anche dalle condizioni meccaniche dello stesso. Il controllo prima della guida, la regolare manutenzione e l'utilizzo esclusivo dei Ricambi Originali aprilia sono fattori essenziali!

Per avere informazioni sul Concessionario Ufficiale e/o Centro Assistenza più vicino, riferirsi alle Pagine Gialle o cercare direttamente sulla cartina geografica presente nel nostro Sito Internet Ufficiale:

#### www.aprilia.com

Solo se si richiedono Ricambi Originali Aprilia si avrà un prodotto studiato e testato già durante la fase di progettazione del veicolo. I Ricambi Originali aprilia sono sistematicamente sottoposti a procedure di controllo della qualità, per garantirne la piena affidabilità e durata nel tempo.

Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella presente pubblicazione s'intendono non impegnative; Aprilia perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo qui descritto ed illustrato, di apportare in qualunque momento, senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali modifiche di organi, particolari o forniture di accessori, che essa ritenga conveniente per scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

Non tutte le versioni riportate nella presente pubblicazione sono disponibili in ogni Paese. La disponibilità delle singole versioni deve essere verificata con la rete ufficiale di vendita Aprilia.

© Copyright 2011 - Aprilia. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. Aprilia - After sales service.

Il marchio Aprilia è di proprietà di Piaggio & C. S.p.A.

#### DER WERT DES SERVICES

Dank der ständigen technischen Produktaktualisierung und der auf die aprilia-Produkte bezogenen Ausbildungsprogramme sind ausschließlich die Techniker des offiziellen aprilia-Werkstatt-Netzes diejenigen, die über gründliche Kenntnisse dieses Fahrzeuges und über geeignete Spezialwerkzeuge verfügen, die zur Ausführung der korrekten Wartungs- und Reparaturarbeiten erforderlich sind

Ferner hängt die Zuverlässigkeit des Fahrzeuges auch vom mechanischen Zustand desselben ab. Die Kontrolle vor der Fahrt, eine regelmäßige Wartung und die ausschließliche Verwendung von aprilia-Original-Ersatzteilen sind wesentliche Faktoren!

Um Infos über den nächstgelegenen offiziellen aprilia-Vertragshändler bzw. Kundendienst zu erhalten, in den Gelben Seiten nachschlagen oder direkt auf der Landkarte in der offiziellen apriliaInternetseite suchen:

#### www.aprilia.com

Nur bei Verwendung von aprilia-Original-Ersatzteilen, ist die Garantie gegeben das bei der Konstruktion des Fahrzeugs konzipierte und getestete Produkt zu erhalten. Aprilia-Original-Ersatzteile werden regelmäßigen Qualitätskontrollen unterzogen, um deren absolute Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Wir weisen darauf hin, dass die in der vorliegenden Veröffentlichung enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen nicht bindend sind; deshalb behält sich aprilia das Recht vor, unter Beibehaltung der Haupteigenschaften des hierin beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuges, jederzeit Änderungen an Bauteilen, Komponenten oder Zubehörteilen vorzunehmen, die zur Optimierung des Produktes oder aus kommerziellen bzw. konstruktiven Gründen erforderlich sind, ohne die vorliegende Veröffentlichung umgehend zu aktualisieren.

Nicht alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ausführungen sind in jedem Land erhältlich. Die Verfügbarkeit der einzelnen Ausführungen muss beim offiziellen aprilia-Verkaufsnetz überprüft werden

© Copyright 2011- aprilia. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Reproduktion, auch nur teilweise, ist untersagt. Aprilia - After sales service.

Die Marke aprilia ist Eigentum von Piaggio & C. S.p.A.